Explorer

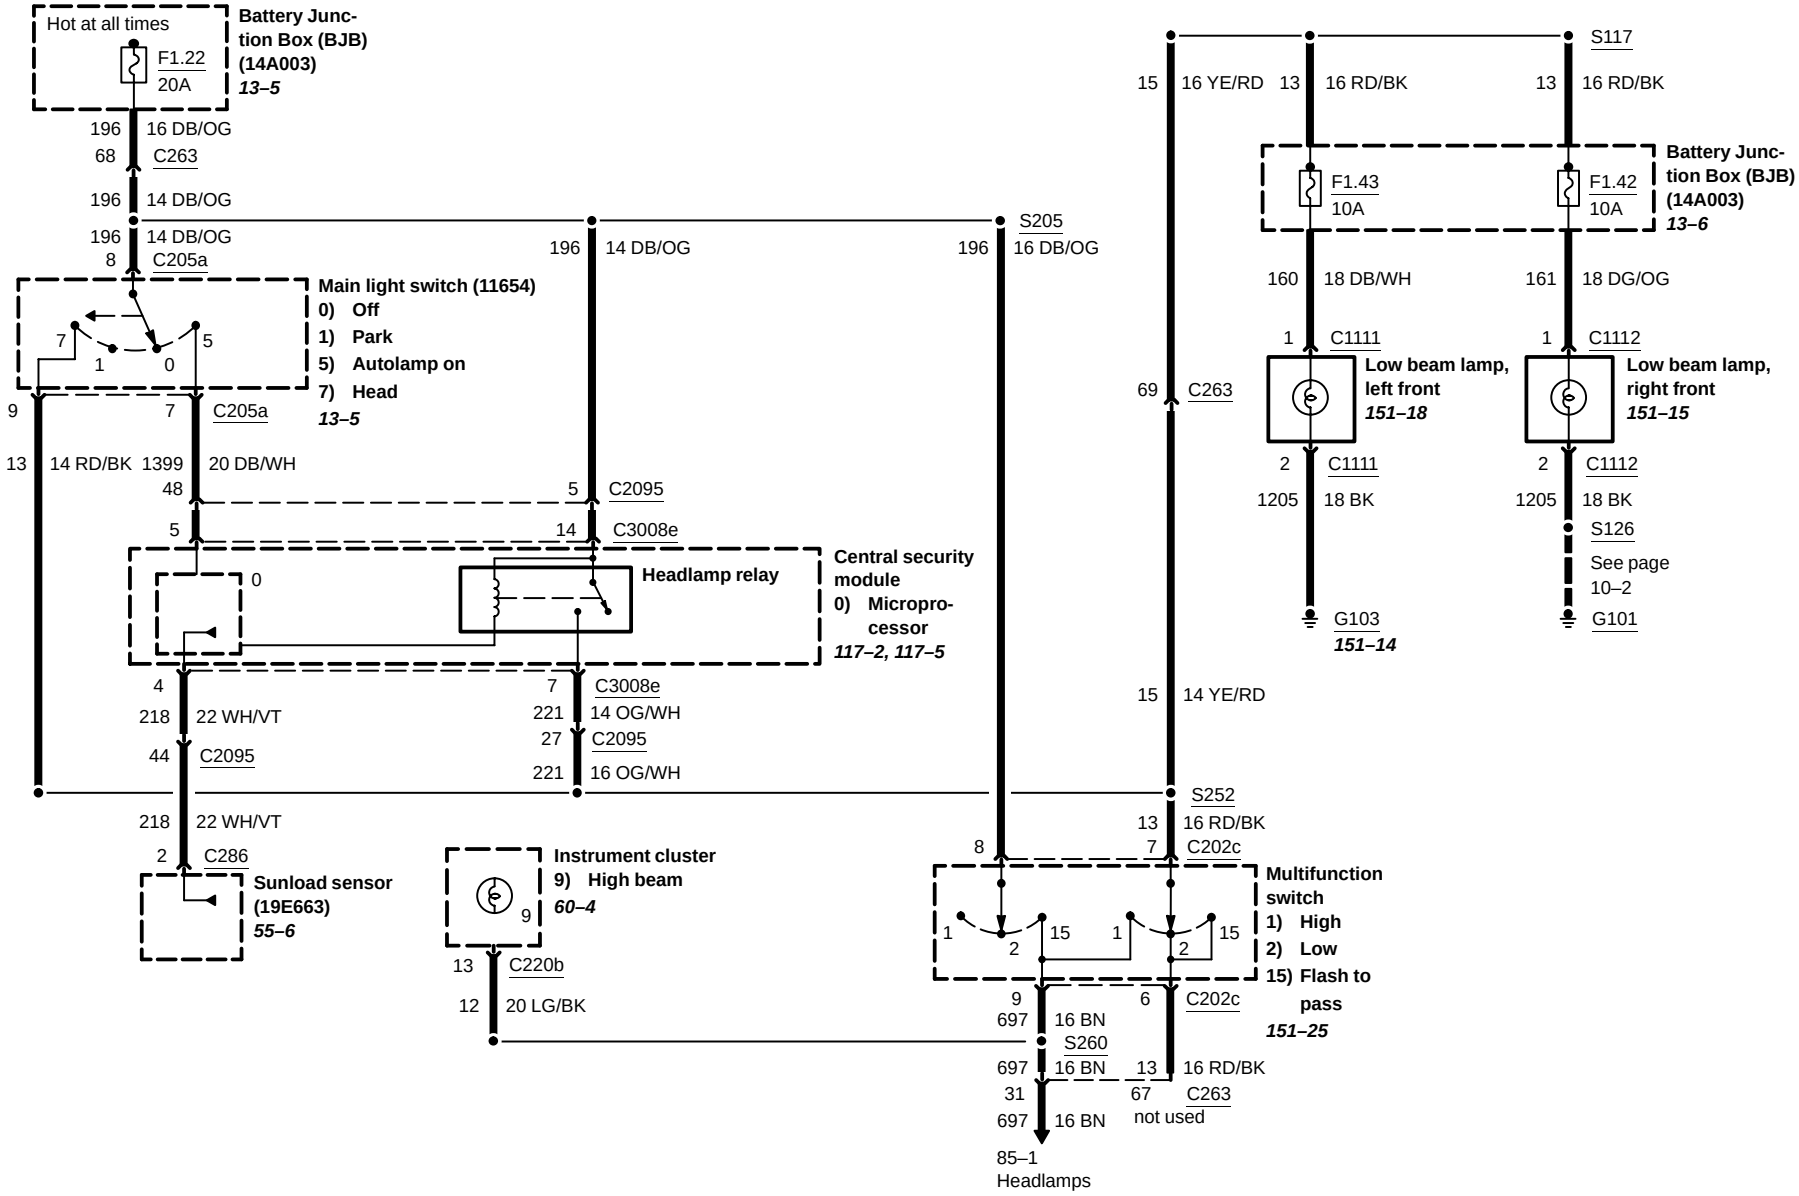
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–5
F1.22
20A
196 16 DB/OG
68 C263
196 14 DB/OG
196 14 DB/OG
8 C205a
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–5
9
7 C205a
13 14 RD/BK
1399 20 DB/WH
48
5 C2095
5
14 C3008e
Central security module
0) Microprocessor
117–2, 117–5
Headlamp relay
4
218 22 WH/VT
44 C2095
7 C3008e
221 14 OG/WH
27 C2095
221 16 OG/WH
218 22 WH/VT
2 C286
Sunload sensor (19E663) 55–6
Instrument cluster
9) High beam
60–4
13 C220b
12 20 LG/BK
196 14 DB/OG
196 16 DB/OG
S205
S252
13 16 RD/BK
8
7 C202c
Multifunction switch
1) High
2) Low
15) Flash to pass
151–25
9
697 16 BN
S260
697 16 BN
31
697 16 BN
6 C202c
13 16 RD/BK
67 C263
not used
85–1
Headlamps
15 16 YE/RD
15 14 YE/RD
69 C263
13 16 RD/BK
S117
13 16 RD/BK
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6
F1.43
10A
F1.42
10A
160 18 DB/WH
161 18 DG/OG
1 C1111
1 C1112
Low beam lamp, left front 151–18
Low beam lamp, right front 151–15
2 C1111
1205 18 BK
2 C1112
1205 18 BK
G103
151–14
S126
See page 10–2
G101