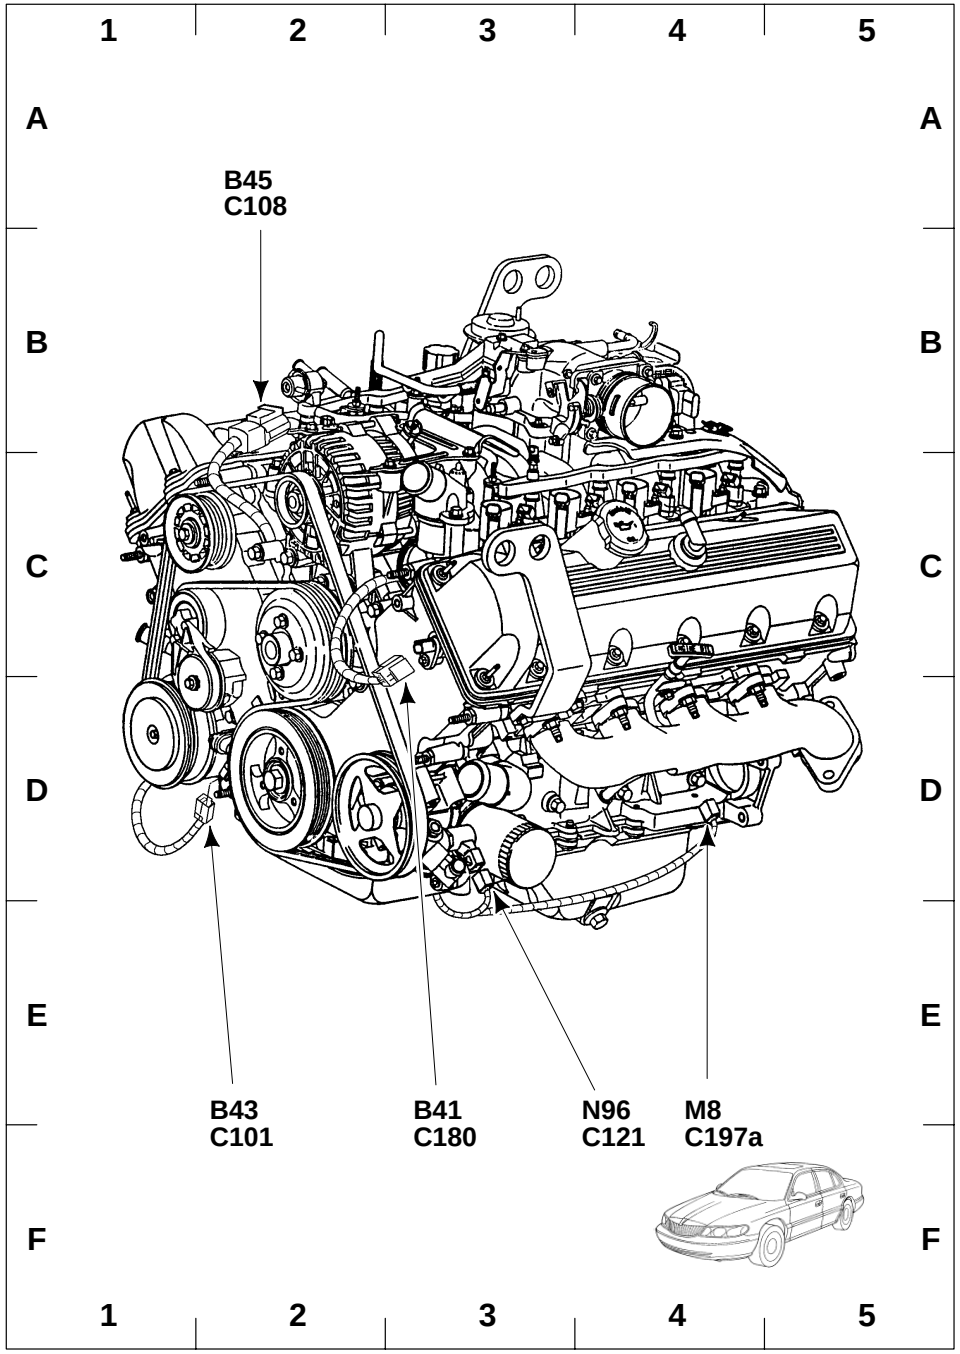


Engine

B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . E 3
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . E 2
B45 . . Knock sensor (12A699) . . . . . A 2
C101 . . . . . F 2
C108 . . . . . A 2
C121 . . . . . F 4
C180 . . . . . F 3
C197a . . . . . F 4
M8 . . Starter motor (11002) . . . . . E 4
N96 . Power steering pressure switch . . . . . E 4