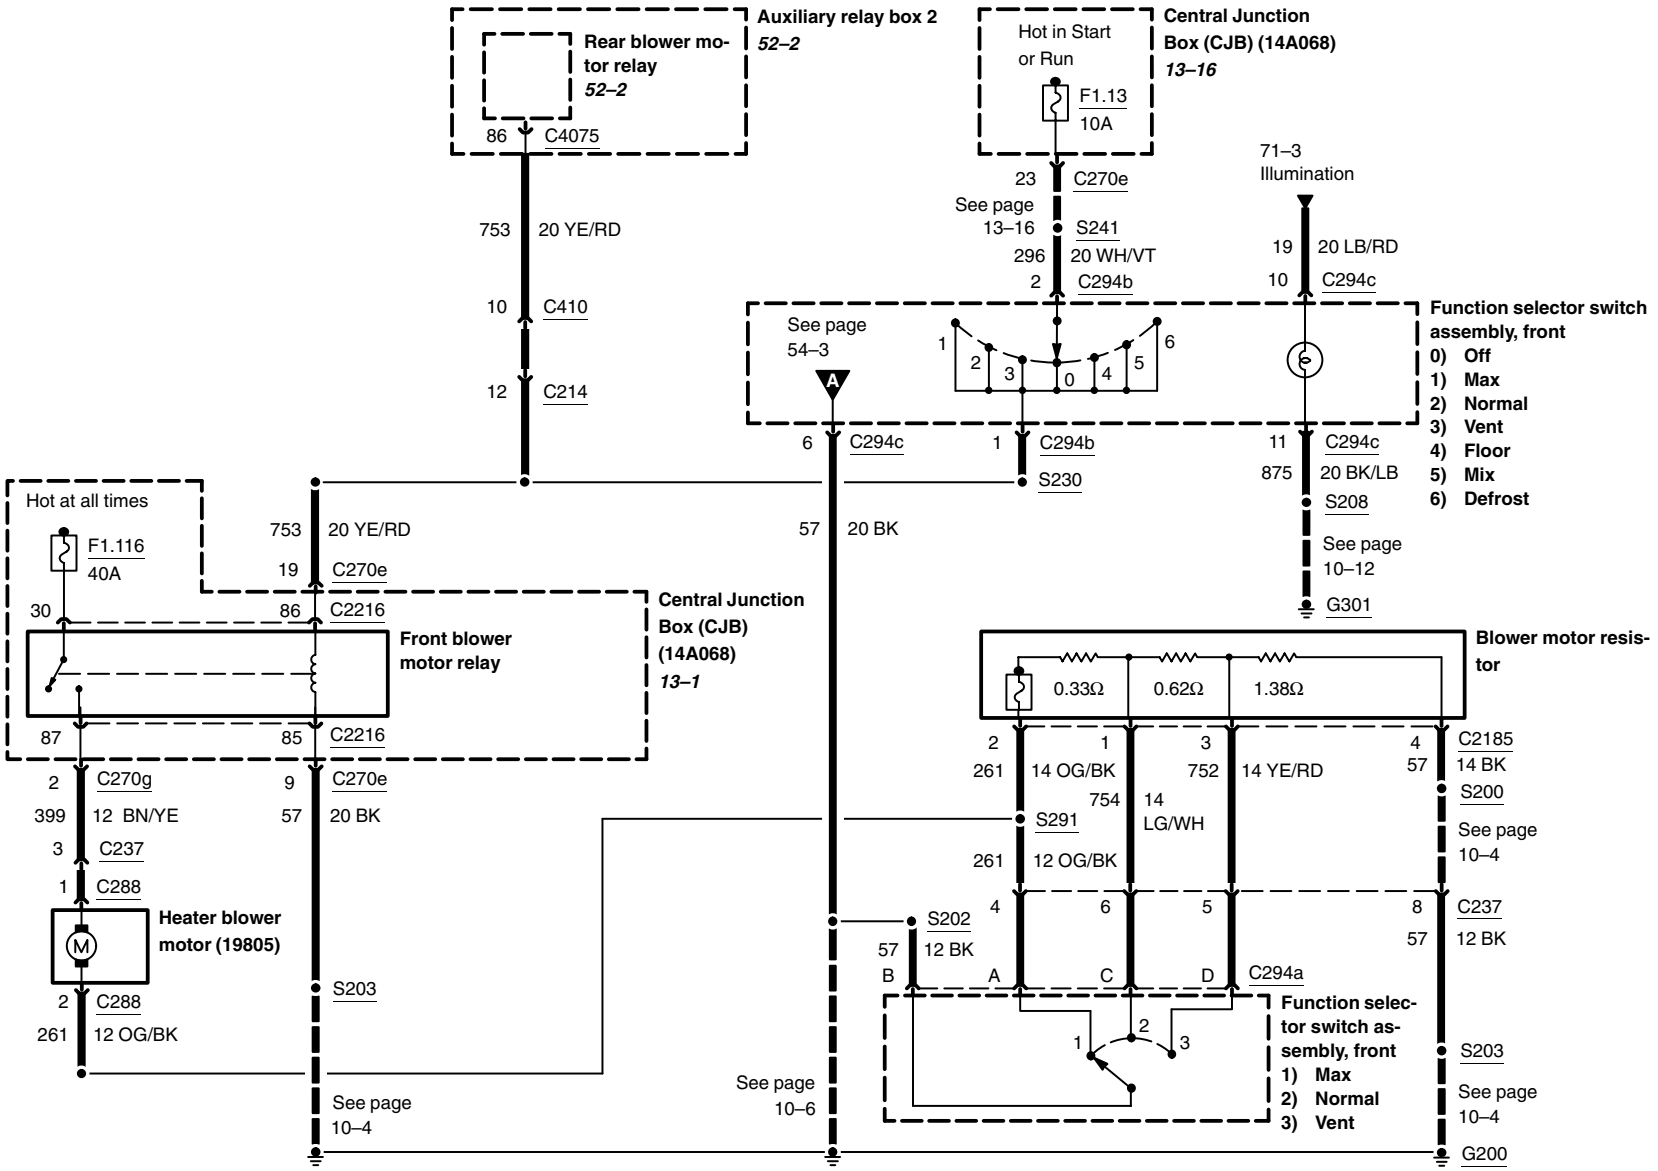
Auxiliary relay box 2
52–2
Rear blower motor relay
52–2
86 C4075
753 20 YE/RD
10 C410
12 C214
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–16
Hot in Start or Run
F1.13
10A
23 C270e
See page 13–16
S241
296 20 WH/VT
2 C294b
71–3
Illumination
19 20 LB/RD
10 C294c
Function selector switch assembly, front
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor
5) Mix
6) Defrost
See page 54–3
A
6 C294c
1 C294b
S230
11 C294c
875 20 BK/LB
S208
See page 10–12
G301
57 20 BK
Hot at all times
F1.116
40A
30
753 20 YE/RD
19 C270e
86 C2216
Front blower motor relay
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–1
87
85 C2216
2 C270g
399 12 BN/YE
3 C237
1 C288
Heater blower motor (19805)
2 C288
261 12 OG/BK
9 C270e
57 20 BK
S203
See page 10–4
See page 10–6
Blower motor resistor
0.33Ω
0.62Ω
1.38Ω
2 261 14 OG/BK
1 754 14 LG/WH
3 752 14 YE/RD
4 57 C2185 14 BK
S200
See page 10–4
S291
261 12 OG/BK
4 6 5 8 C237
57 12 BK
S202
57 12 BK
B A C D C294a
Function selector switch assembly, front
1) Max
2) Normal
3) Vent
S203
See page 10–4
G200