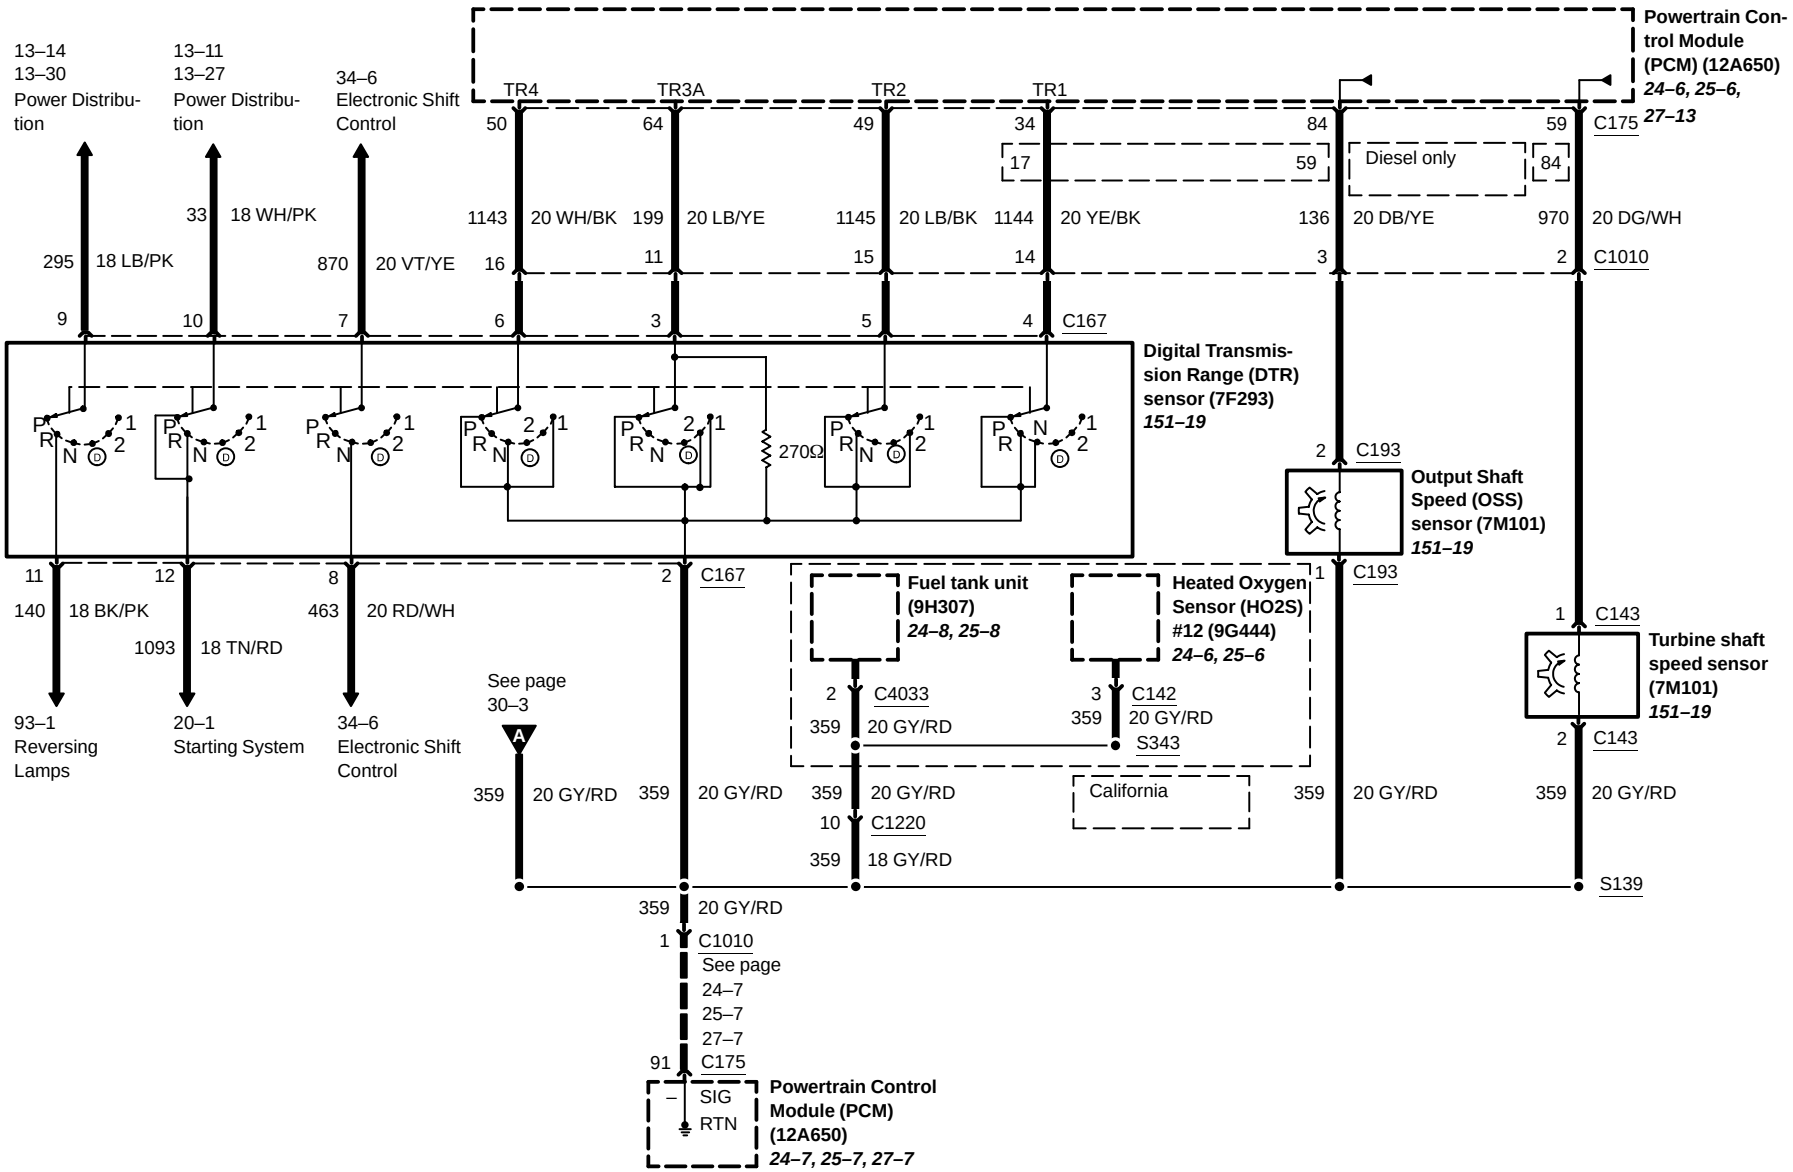
13–14
13–30
Power Distribution
13–11
13–27
Power Distribution
34–6
Electronic Shift Control
TR4
TR3A
TR2
TR1
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–6, 25–6, 27–13
C175
C1010
C167
C193
C143
C4033
C142
C1220
S343
S139
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–19
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
151–19
Turbine shaft speed sensor (7M101)
151–19
Fuel tank unit (9H307)
24–8, 25–8
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
24–6, 25–6
Diesel only
California
270Ω
295 18 LB/PK
33 18 WH/PK
870 20 VT/YE
1143 20 WH/BK
199 20 LB/YE
1145 20 LB/BK
1144 20 YE/BK
136 20 DB/YE
970 20 DG/WH
140 18 BK/PK
1093 18 TN/RD
463 20 RD/WH
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
91 C175
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–7, 25–7, 27–7
See page 30–3
93–1
Reversing Lamps
20–1
Starting System
34–6
Electronic Shift Control