4R70W

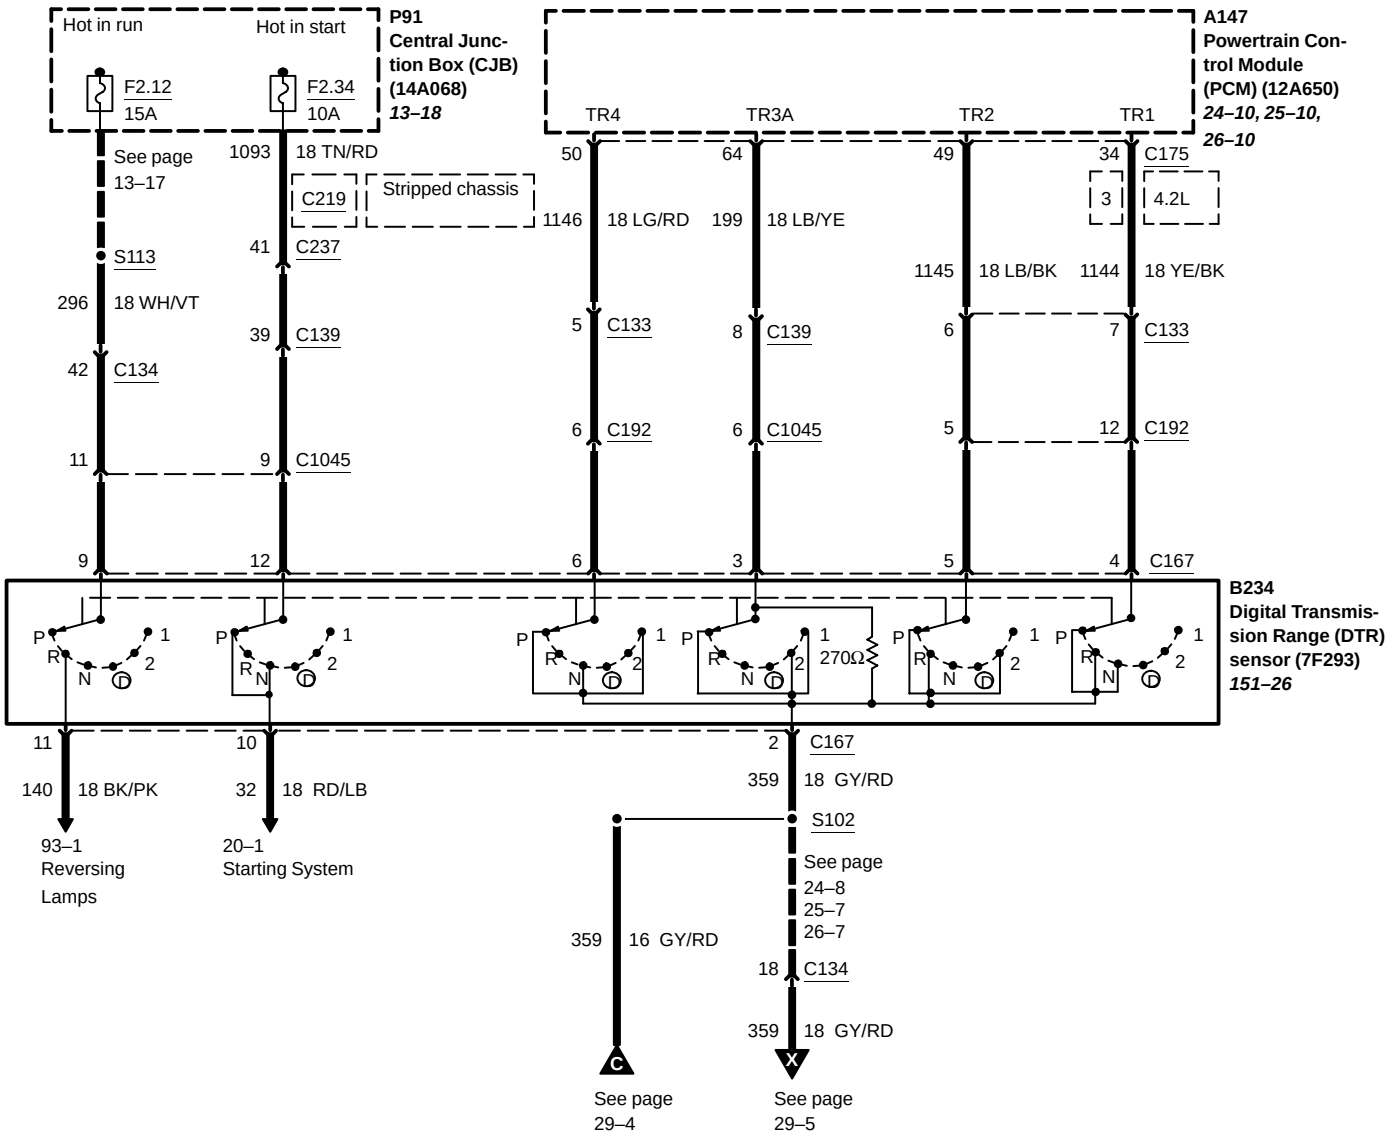
Hot in run
Hot in start
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–18
F2.12
15A
F2.34
10A
See page
13–17
1093
18 TN/RD
C219
Stripped chassis
S113
296
18 WH/VT
42
C134
41
C237
39
C139
11
9
C1045
9
12
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
24–10, 25–10,
26–10
TR4
TR3A
TR2
TR1
50
64
49
34
C175
3
4.2L
1146
18 LG/RD
199
18 LB/YE
1145
18 LB/BK
1144
18 YE/BK
5
C133
8
C139
6
7
C133
6
C192
6
C1045
5
12
C192
9
12
6
3
5
4
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–26
P
R
N
D
1
2
270Ω
11
140
18 BK/PK
93–1
Reversing
Lamps
10
32
18 RD/LB
20–1
Starting System
2
C167
359
18 GY/RD
S102
See page
24–8
25–7
26–7
359
16 GY/RD
18
C134
359
18 GY/RD
C
X
See page
29–4
See page
29–5