7.3L Diesel

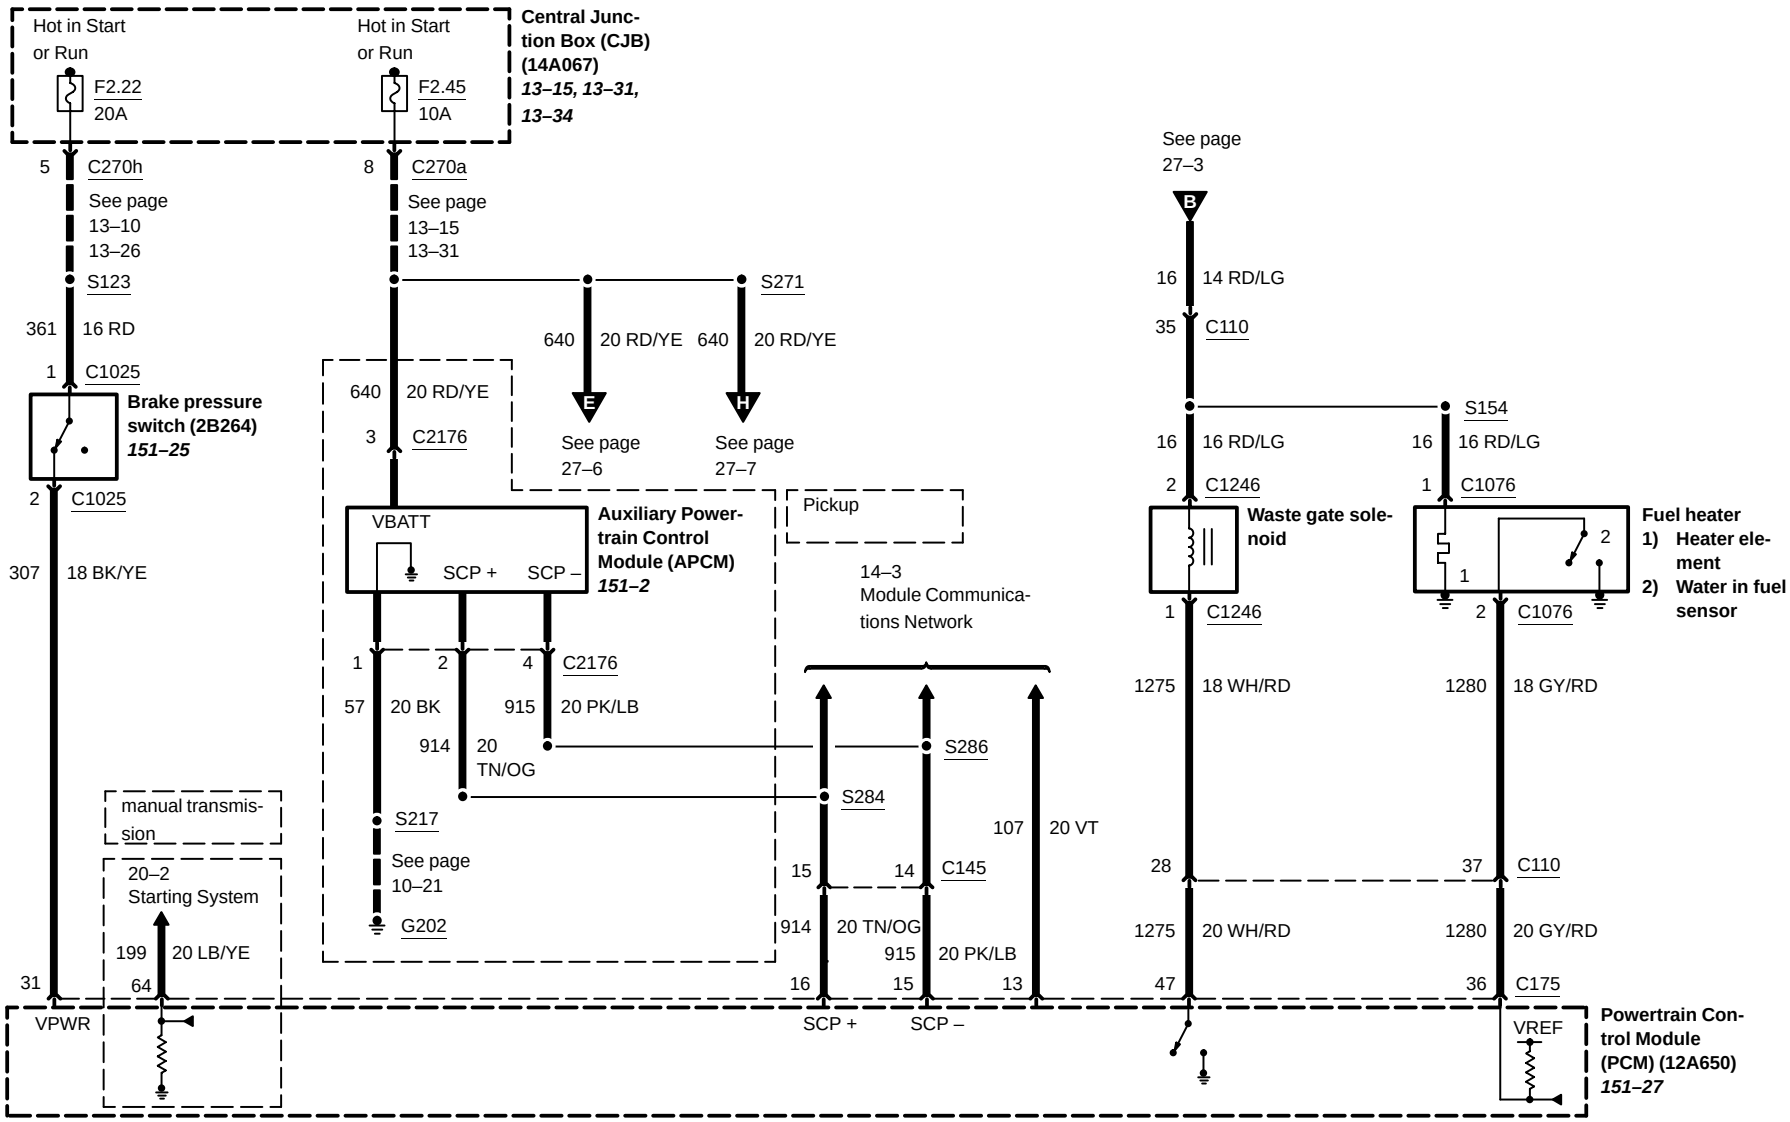
Hot in Start or Run
F2.22
20A
Hot in Start or Run
F2.45
10A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–15, 13–31, 13–34
5 C270h
See page 13–10 13–26
8 C270a
See page 13–15 13–31
S123
361 16 RD
1 C1025
Brake pressure switch (2B264)
151–25
2 C1025
307 18 BK/YE
640 20 RD/YE
S271
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
3 C2176
See page 27–6
See page 27–7
VBATT
SCP + SCP –
Auxiliary Powertrain Control Module (APCM)
151–2
1 2 4 C2176
57 20 BK
915 20 PK/LB
914 20 TN/OG
S217
See page 10–21
G202
manual transmission
20–2 Starting System
199 20 LB/YE
64
31
VPWR
Pickup
14–3 Module Communications Network
S286
S284
107 20 VT
15 14 C145
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
16 15 13
SCP + SCP –
See page 27–3
B
16 14 RD/LG
35 C110
S154
16 16 RD/LG
2 C1246
Waste gate solenoid
1 C1246
1275 18 WH/RD
1275 20 WH/RD
28
47
16 16 RD/LG
1 C1076
Fuel heater
1) Heater element
2) Water in fuel sensor
1 2 C1076
1280 18 GY/RD
1280 20 GY/RD
37 C110
36 C175
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–27