-4

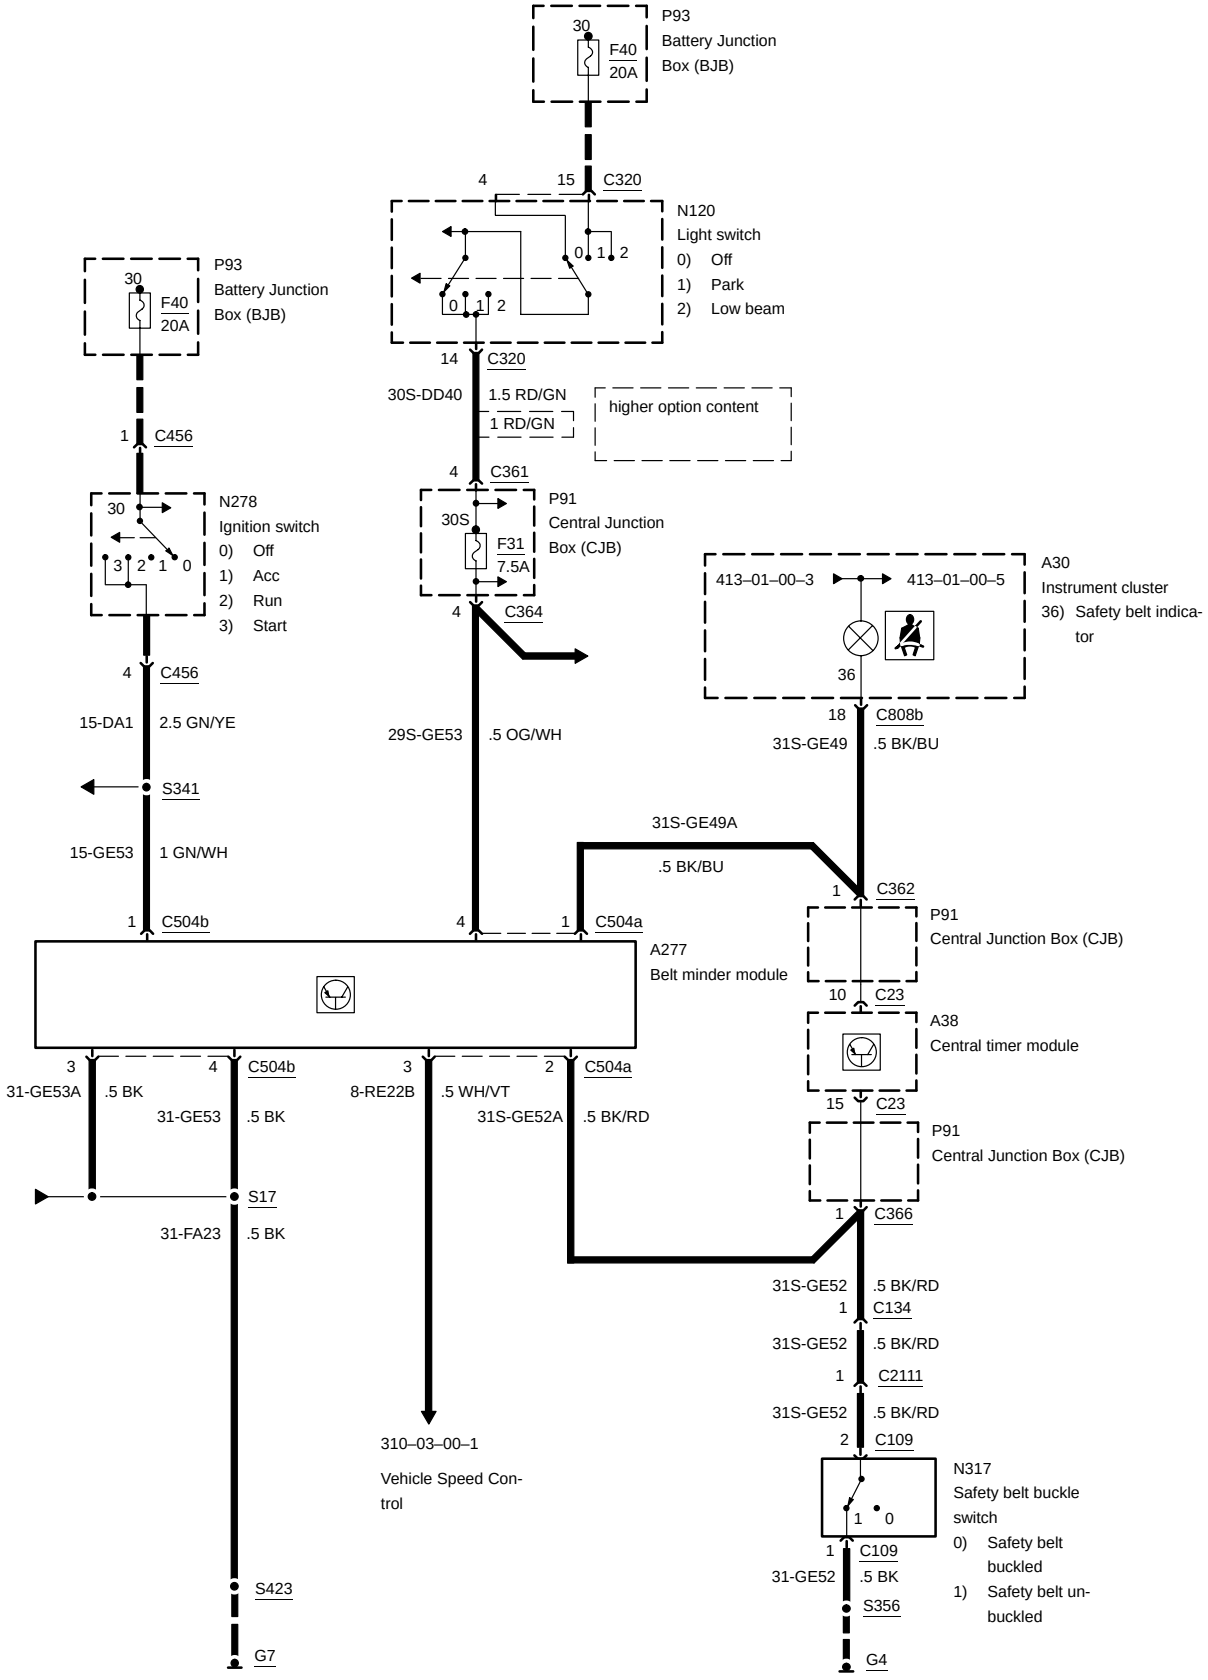
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F40
20A
4
15
C320
N120
Light switch
0) Off
1) Park
2) Low beam
0 1 2
14
C320
30S-DD40
1.5 RD/GN
1 RD/GN
higher option content
4
C361
P91
Central Junction Box (CJB)
30S
F31
7.5A
4
C364
29S-GE53
.5 OG/WH
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F40
20A
1
C456
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
30
3 2 1 0
4
C456
15-DA1
2.5 GN/YE
S341
15-GE53
1 GN/WH
1
C504b
A277
Belt minder module
4
1
C504a
A30
Instrument cluster
36) Safety belt indicator
413–01–00–3
413–01–00–5
36
18
C808b
31S-GE49
.5 BK/BU
31S-GE49A
.5 BK/BU
1
C362
P91
Central Junction Box (CJB)
10
C23
A38
Central timer module
15
C23
P91
Central Junction Box (CJB)
1
C366
3
4
C504b
31-GE53A
.5 BK
31-GE53
.5 BK
S17
31-FA23
.5 BK
S423
G7
3
2
C504a
8-RE22B
.5 WH/VT
31S-GE52A
.5 BK/RD
310–03–00–1
Vehicle Speed Control
31S-GE52
.5 BK/RD
1
C134
31S-GE52
.5 BK/RD
1
C2111
31S-GE52
.5 BK/RD
2
C109
N317
Safety belt buckle switch
0) Safety belt buckled
1) Safety belt unbuckled
1 0
1
C109
31-GE52
.5 BK
S356
G4