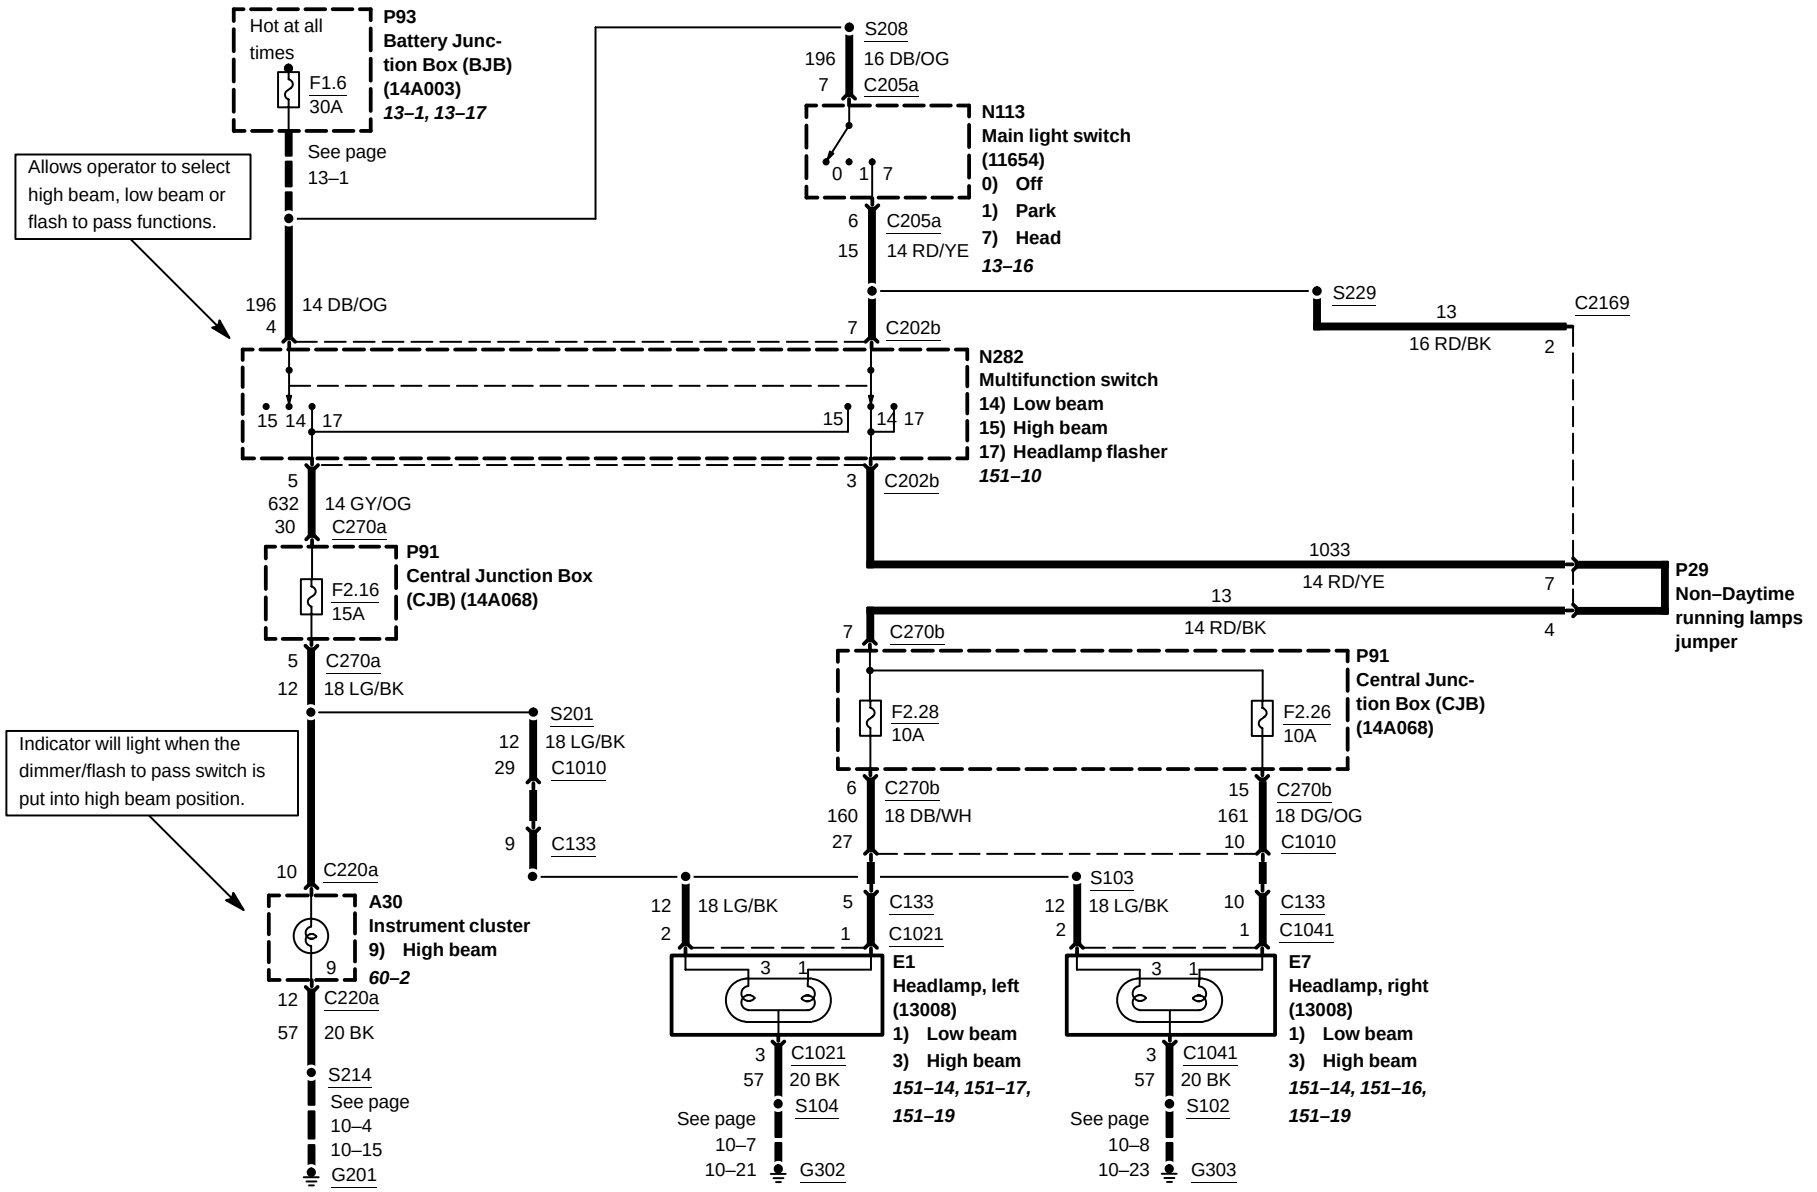
Hot at all times
F1.6
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1, 13–17
See page 13–1
Allows operator to select high beam, low beam or flash to pass functions.
196
4
14 DB/OG
S208
196
7
16 DB/OG
C205a
N113
Main light switch
(11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–16
0 1 7
6
15
C205a
14 RD/YE
S229
13
16 RD/BK
C2169
2
7
C202b
N282
Multifunction switch
14) Low beam
15) High beam
17) Headlamp flasher
151–10
15 14 17
15 14 17
5
632
30
14 GY/OG
C270a
3
C202b
1033
14 RD/YE
7
P29
Non–Daytime running lamps jumper
13
14 RD/BK
4
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
F2.16
15A
5
12
C270a
18 LG/BK
7
C270b
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
F2.28
10A
F2.26
10A
S201
12
29
18 LG/BK
C1010
6
160
27
C270b
18 DB/WH
15
161
C270b
18 DG/OG
10
C1010
Indicator will light when the dimmer/flash to pass switch is put into high beam position.
9
C133
10
C220a
A30
Instrument cluster
9) High beam
60–2
9
12
57
C220a
20 BK
S214
See page 10–4
10–15
G201
12
2
18 LG/BK
5
1
C133
C1021
E1
Headlamp, left
(13008)
1) Low beam
3) High beam
151–14, 151–17, 151–19
3
1
3
57
C1021
20 BK
S104
See page 10–7
10–21
G302
S103
12
2
18 LG/BK
10
1
C133
C1041
E7
Headlamp, right
(13008)
1) Low beam
3) High beam
151–14, 151–16, 151–19
3
1
3
57
C1041
20 BK
S102
See page 10–8
10–23
G303