5.4L

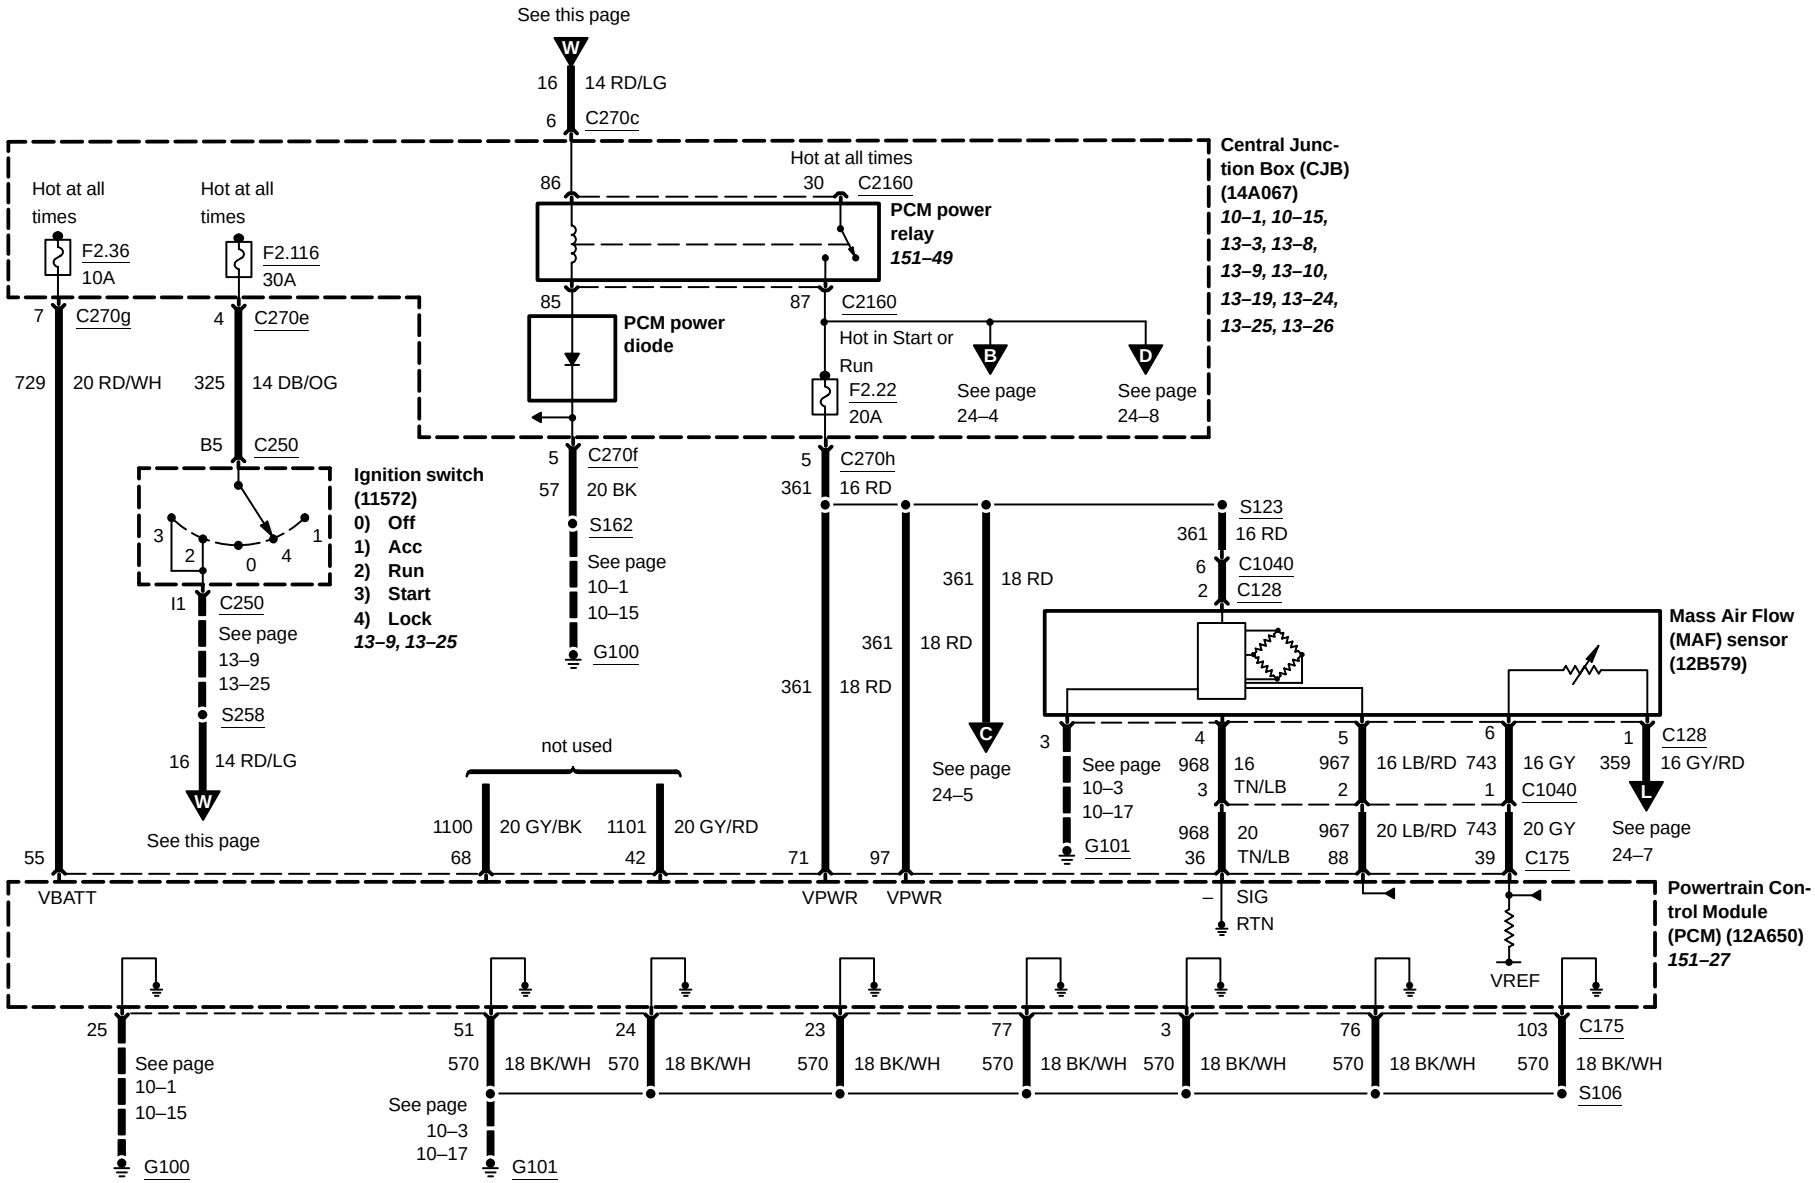
See this page
16 14 RD/LG
6 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A067)
10–1, 10–15, 13–3, 13–8, 13–9, 13–10, 13–19, 13–24, 13–25, 13–26
Hot at all times
Hot at all times
F2.36 10A
F2.116 30A
7 C270g
4 C270e
729 20 RD/WH
325 14 DB/OG
B5 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9, 13–25
I1 C250
See page 13–9 13–25
S258
16 14 RD/LG
See this page
86
85
PCM power relay
151–49
PCM power diode
Hot at all times
30 C2160
87 C2160
Hot in Start or Run
F2.22 20A
See page 24–4
See page 24–8
5 C270f
57 20 BK
S162
See page 10–1 10–15
G100
5 C270h
361 16 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
S123
361 16 RD
6 C1040
2 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
See page 24–5
not used
1100 20 GY/BK
1101 20 GY/RD
68
42
3
See page 10–3 10–17
G101
4 968 3 16 TN/LB
5 967 2 16 LB/RD
6 743 1 16 GY C1040
1 359 16 GY/RD C128
See page 24–7
968 36 20 TN/LB
967 88 20 LB/RD
743 39 20 GY C175
55
VBATT
71
97
VPWR
VPWR
– SIG RTN
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–27
25
See page 10–1 10–15
G100
51 570 18 BK/WH
24 570 18 BK/WH
23 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
3 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
C175
S106
See page 10–3 10–17
G101