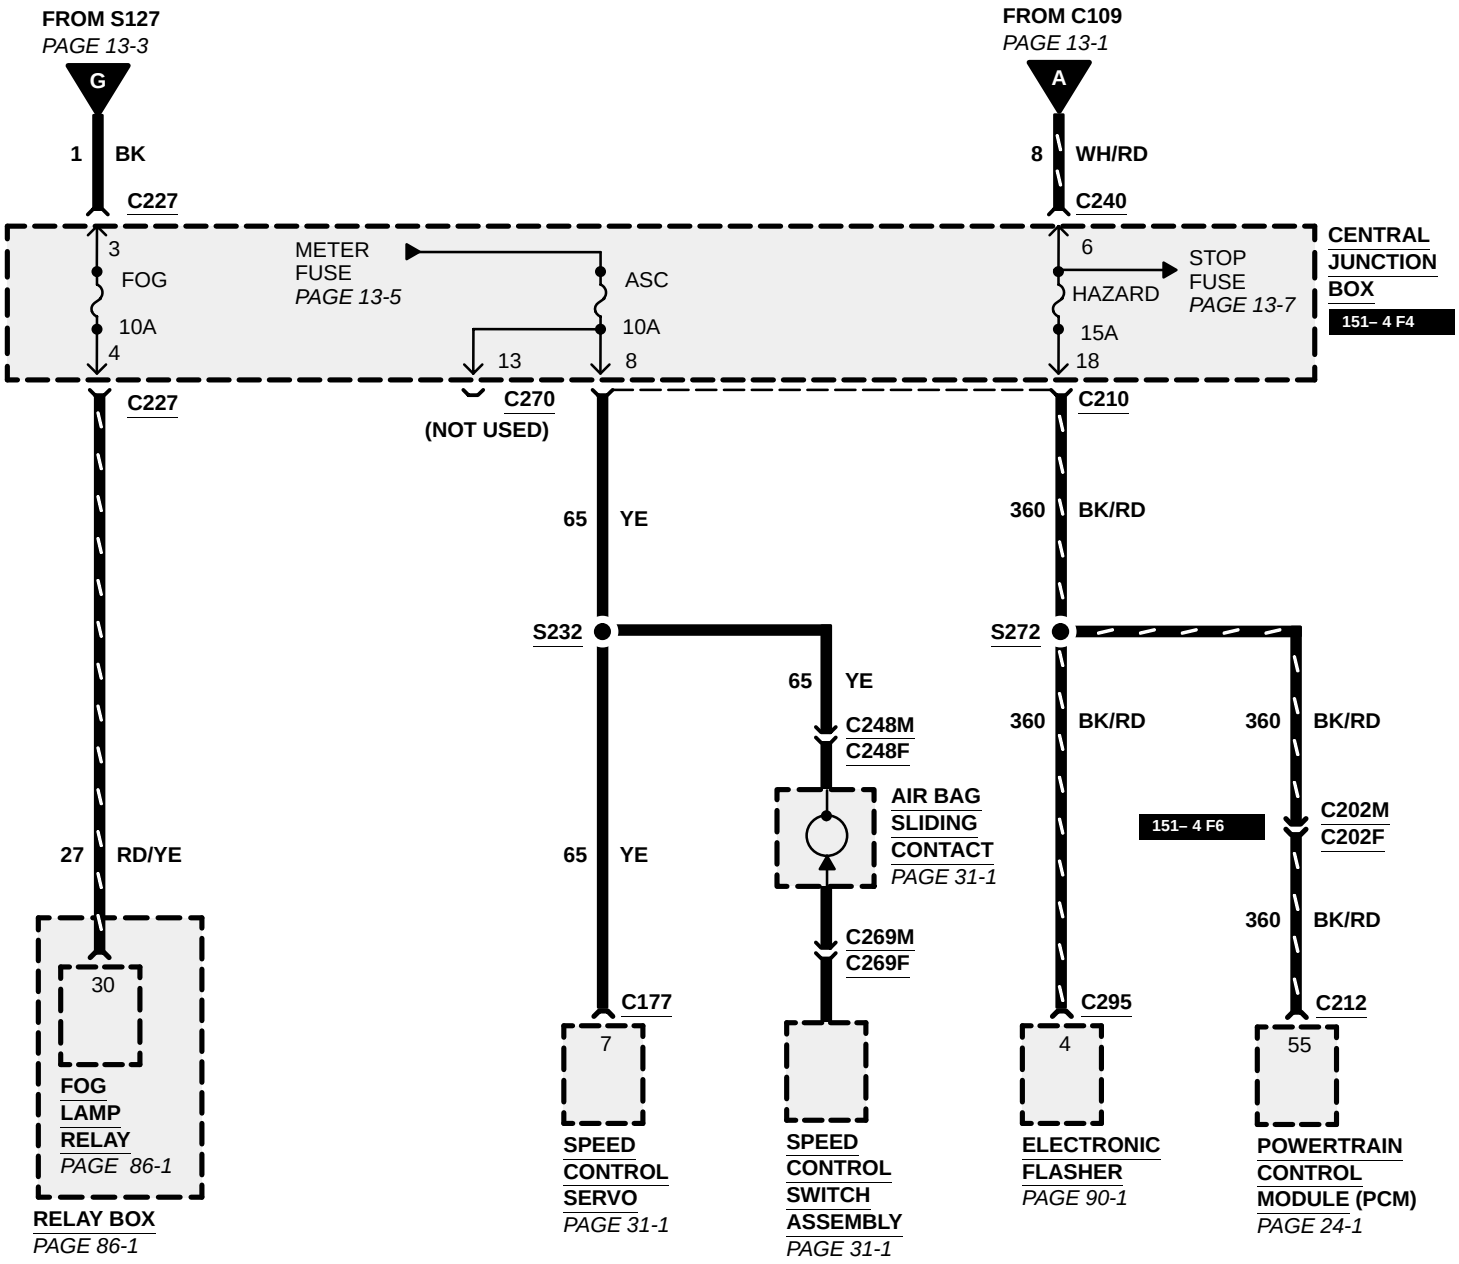
FROM S127
PAGE 13-3
G
1 BK
C227
FROM C109
PAGE 13-1
A
8 WH/RD
C240
CENTRAL JUNCTION BOX
151– 4 F4
3
FOG
10A
4
METER FUSE
PAGE 13-5
ASC
10A
13
8
6
STOP FUSE
PAGE 13-7
HAZARD
15A
18
C227
C270
(NOT USED)
C210
65 YE
360 BK/RD
S232
S272
65 YE
C248M
C248F
AIR BAG SLIDING CONTACT
PAGE 31-1
360 BK/RD
360 BK/RD
151– 4 F6
C202M
C202F
27 RD/YE
65 YE
360 BK/RD
C269M
C269F
C177
C295
C212
30
7
4
55
FOG LAMP RELAY
PAGE 86-1
RELAY BOX
PAGE 86-1
SPEED CONTROL SERVO
PAGE 31-1
SPEED CONTROL SWITCH ASSEMBLY
PAGE 31-1
ELECTRONIC FLASHER
PAGE 90-1
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGE 24-1