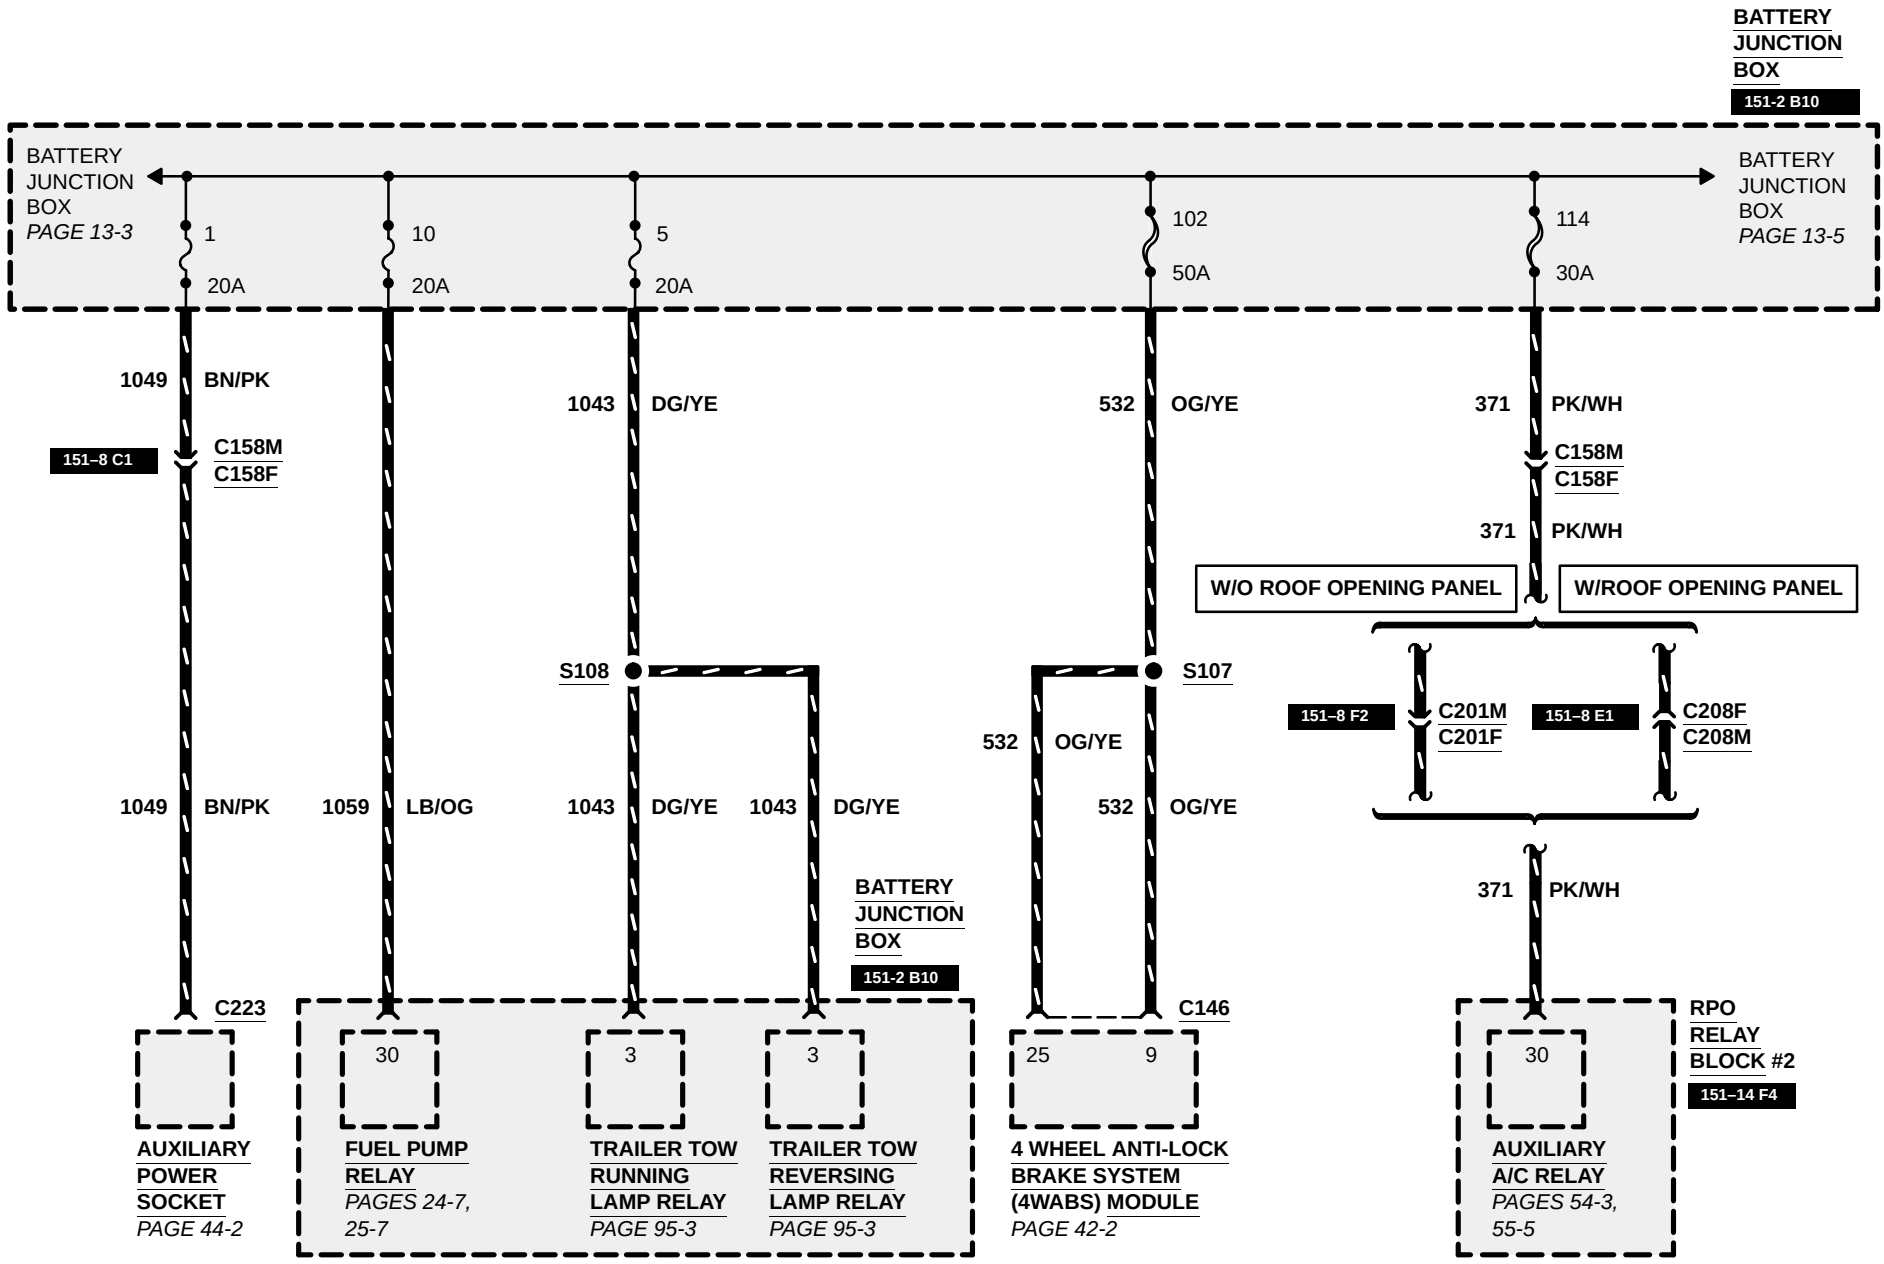
BATTERY JUNCTION BOX
151-2 B10
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
1
10
5
102
114
20A
20A
20A
50A
30A
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-5
1049 BN/PK
1043 DG/YE
532 OG/YE
371 PK/WH
151–8 C1
C158M
C158F
371 PK/WH
W/O ROOF OPENING PANEL
W/ROOF OPENING PANEL
S108
S107
151–8 F2
C201M
C201F
151–8 E1
C208F
C208M
532 OG/YE
1049 BN/PK
1059 LB/OG
1043 DG/YE
1043 DG/YE
532 OG/YE
371 PK/WH
BATTERY JUNCTION BOX
151-2 B10
C223
C146
30
3
3
25
9
30
AUXILIARY POWER SOCKET
PAGE 44-2
FUEL PUMP RELAY
PAGES 24-7, 25-7
TRAILER TOW RUNNING LAMP RELAY
PAGE 95-3
TRAILER TOW REVERSING LAMP RELAY
PAGE 95-3
4 WHEEL ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (4WABS) MODULE
PAGE 42-2
AUXILIARY A/C RELAY
PAGES 54-3, 55-5
RPO RELAY BLOCK #2
151–14 F4