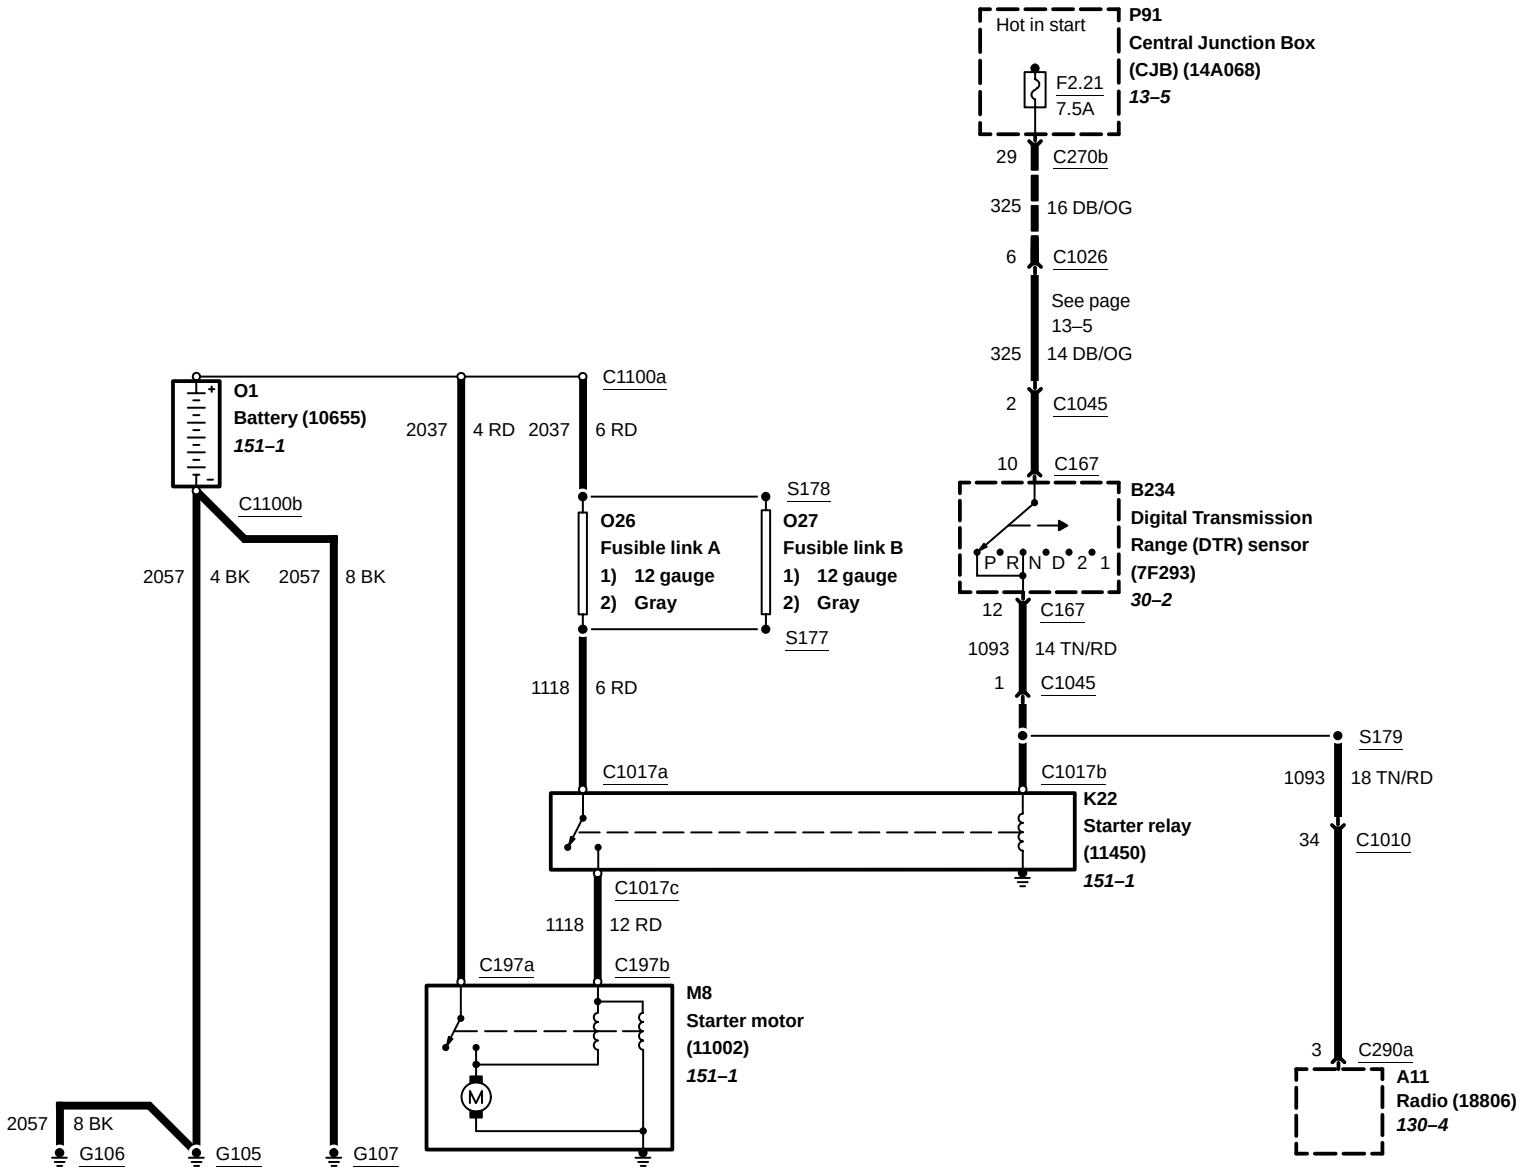
Hot in start
P91
Central Junction Box
(CJB) (14A068)
13–5
F2.21
7.5A
29
C270b
325
16 DB/OG
6
C1026
See page
13–5
325
14 DB/OG
2
C1045
10
C167
B234
Digital Transmission
Range (DTR) sensor
(7F293)
30–2
P R N D 2 1
12
C167
1093
14 TN/RD
1
C1045
S179
1093
18 TN/RD
34
C1010
3
C290a
A11
Radio (18806)
130–4
O1
Battery (10655)
151–1
2037
4 RD
2037
6 RD
C1100a
C1100b
2057
4 BK
2057
8 BK
S178
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
S177
1118
6 RD
C1017a
C1017b
K22
Starter relay
(11450)
151–1
C1017c
1118
12 RD
C197a
C197b
M8
Starter motor
(11002)
151–1
M
2057
8 BK
G106
G105
G107