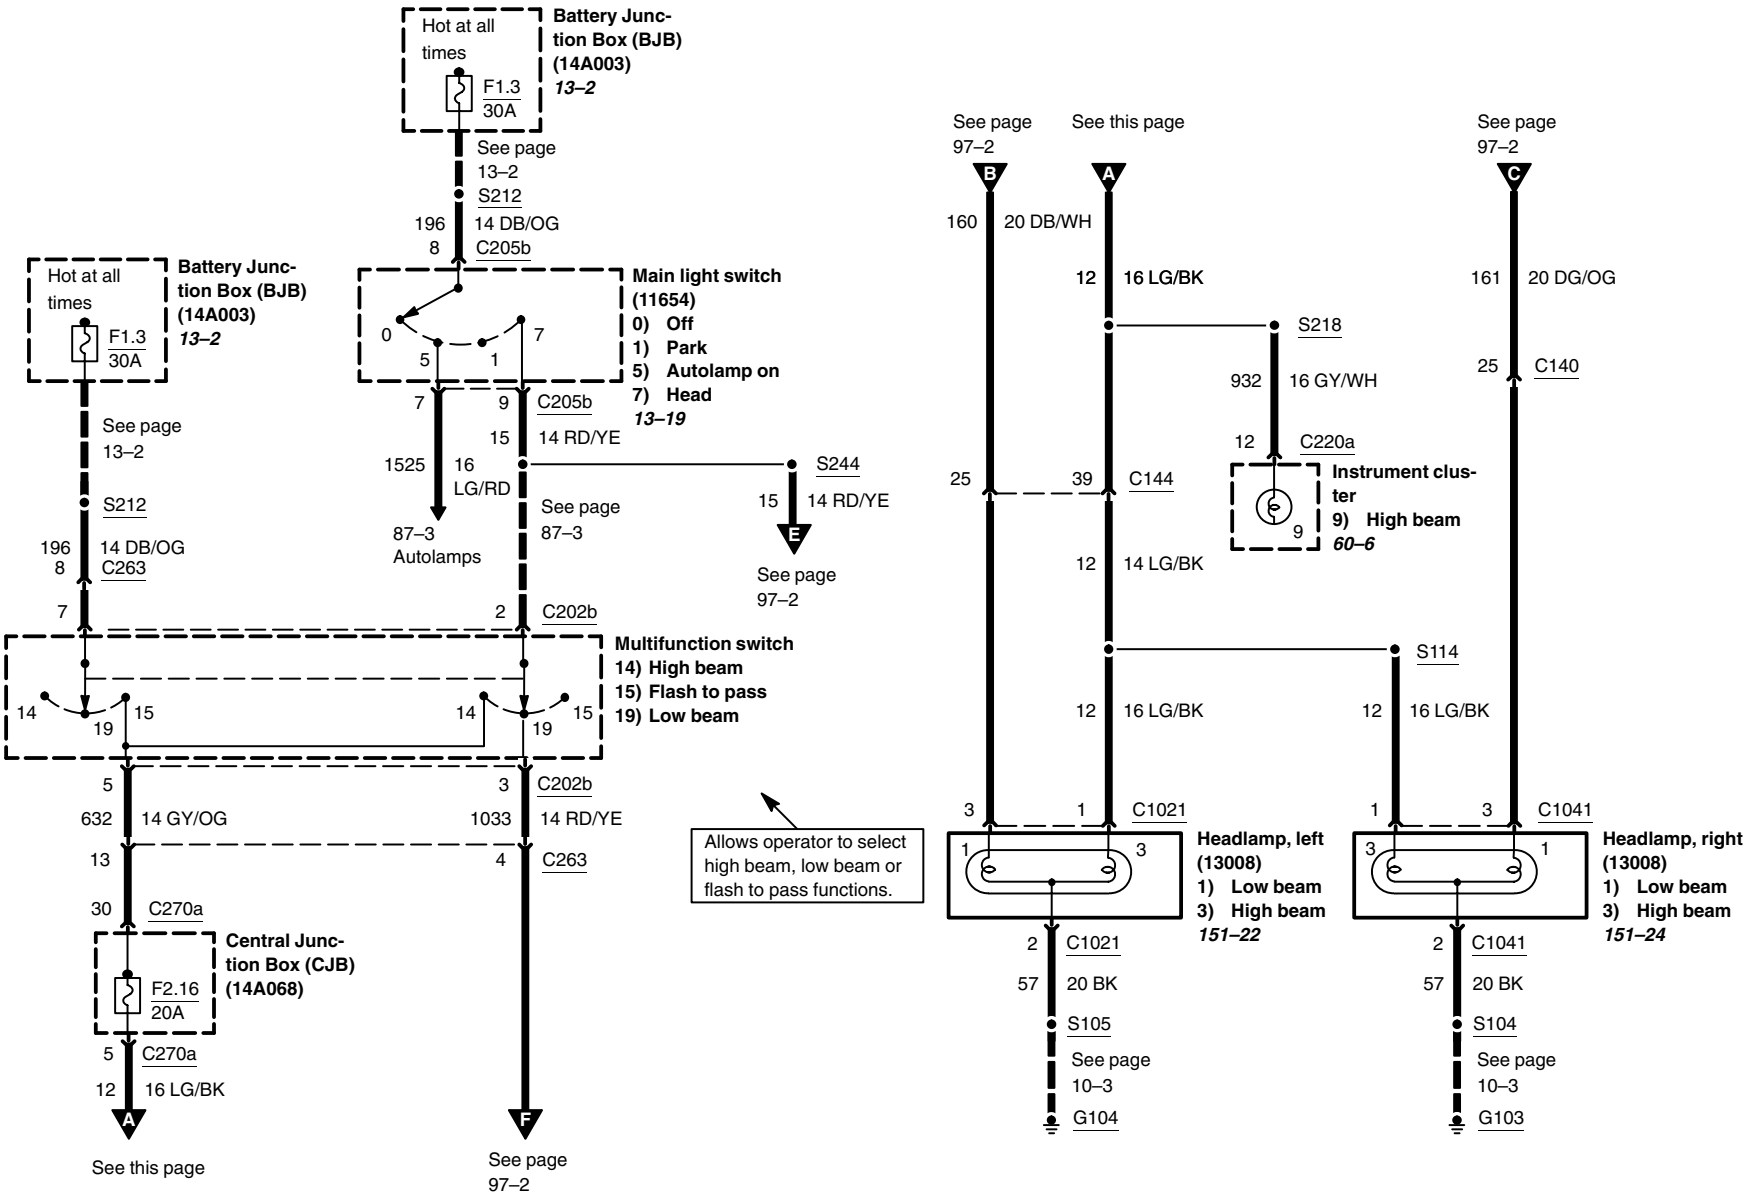
Hot at all times
F1.3 30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
See page 13–2
S212
196 8 14 DB/OG C205b
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–19
7 9 C205b
15 14 RD/YE
1525 16 LG/RD
87–3 Autolamps
See page 87–3
S244
15 14 RD/YE
E
See page 97–2
See page 13–2
S212
196 8 14 DB/OG C263
7 2 C202b
Multifunction switch
14) High beam
15) Flash to pass
19) Low beam
5 632 14 GY/OG
13 30 C270a
Central Junction Box (CJB) (14A068)
F2.16 20A
5 C270a
12 16 LG/BK
A
See this page
3 1033 14 RD/YE C202b
4 C263
F
See page 97–2
Allows operator to select high beam, low beam or flash to pass functions.
See page 97–2
See this page
B
A
160 20 DB/WH
12 16 LG/BK
S218
932 16 GY/WH
12 C220a
Instrument cluster
9) High beam
60–6
25 39 C144
12 14 LG/BK
S114
12 16 LG/BK
12 16 LG/BK
3 1 C1021
Headlamp, left (13008)
1) Low beam
3) High beam
151–22
2 C1021
57 20 BK
S105
See page 10–3
G104
See page 97–2
C
161 20 DG/OG
25 C140
1 3 C1041
Headlamp, right (13008)
1) Low beam
3) High beam
151–24
2 C1041
57 20 BK
S104
See page 10–3
G103