## 5.4L

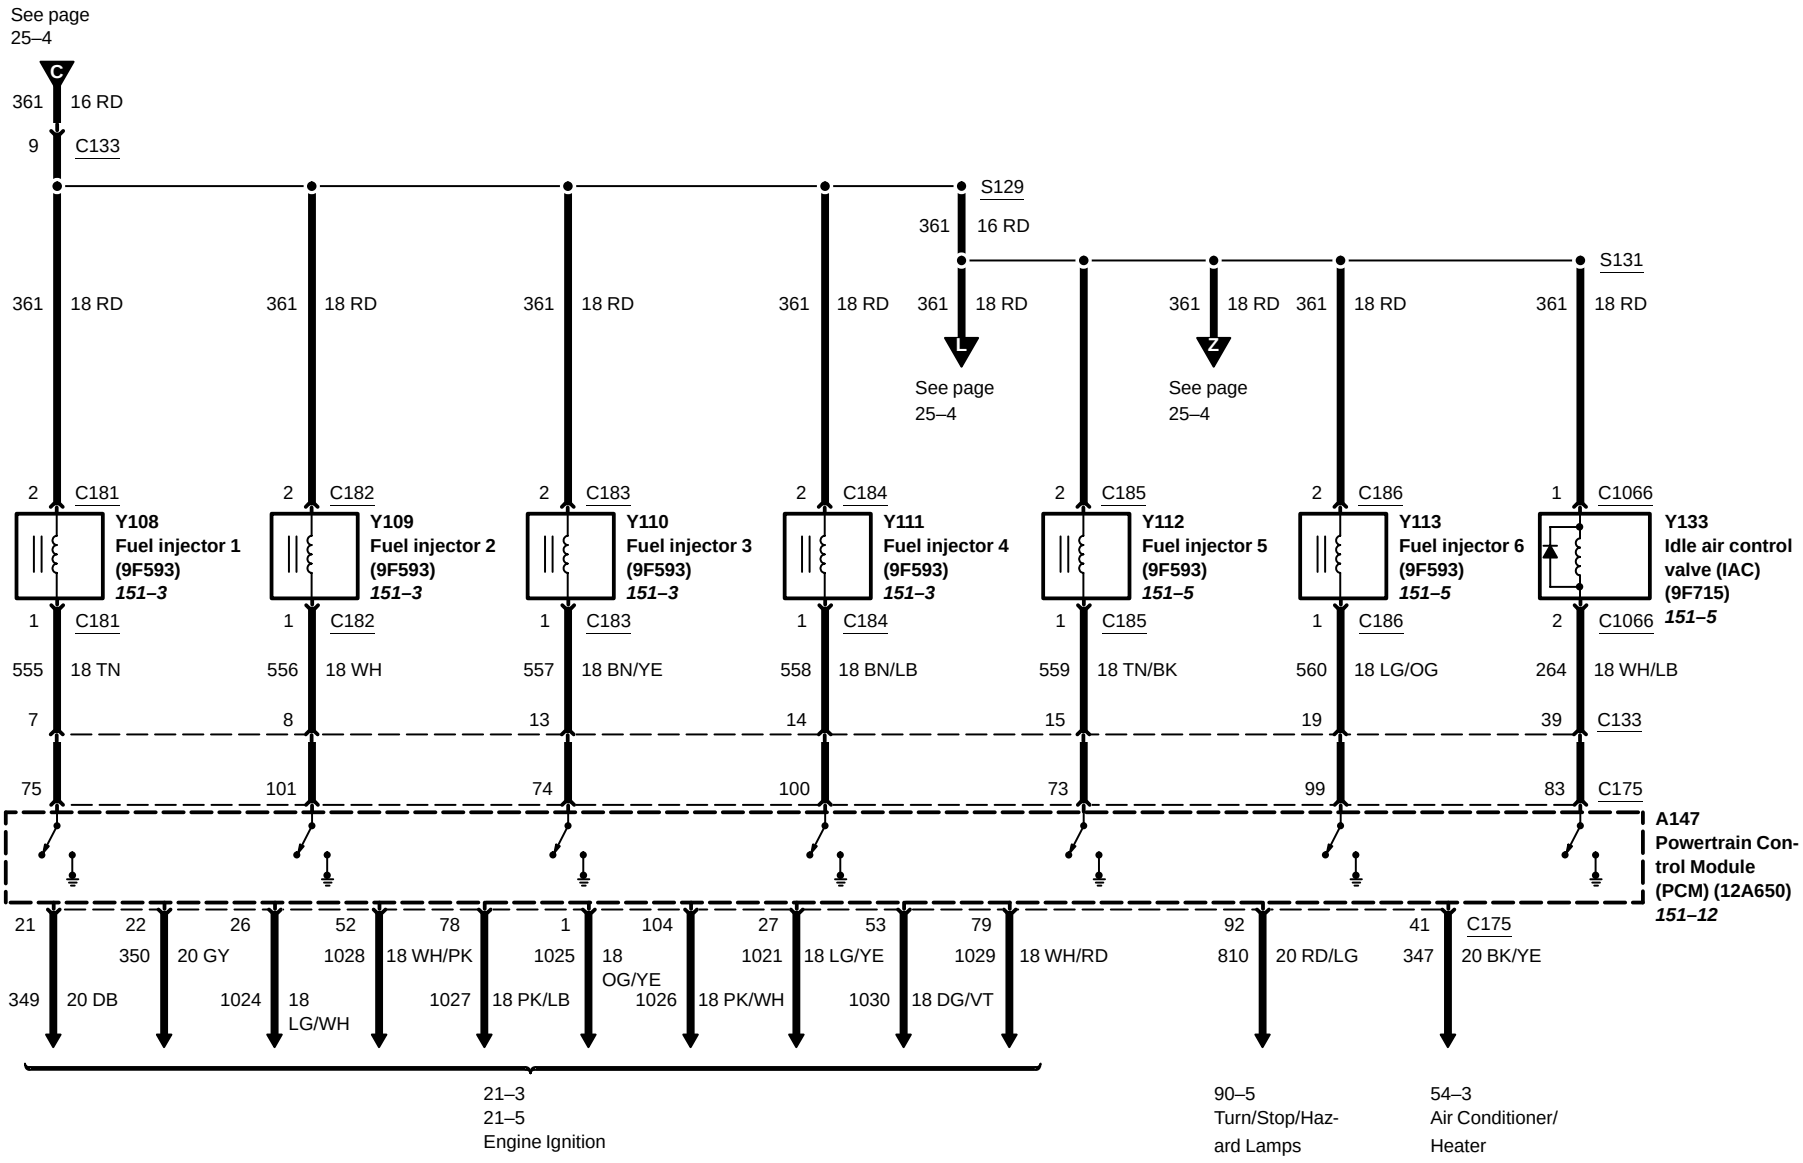
See page 25–4
C
361 16 RD
9 C133
S129
361 16 RD
S131
361 18 RD
L
See page 25–4
Z
See page 25–4
2 C181
Y108 Fuel injector 1 (9F593) 151–3
1 C181
555 18 TN
7
75
2 C182
Y109 Fuel injector 2 (9F593) 151–3
1 C182
556 18 WH
8
101
2 C183
Y110 Fuel injector 3 (9F593) 151–3
1 C183
557 18 BN/YE
13
74
2 C184
Y111 Fuel injector 4 (9F593) 151–3
1 C184
558 18 BN/LB
14
100
2 C185
Y112 Fuel injector 5 (9F593) 151–5
1 C185
559 18 TN/BK
15
73
2 C186
Y113 Fuel injector 6 (9F593) 151–5
1 C186
560 18 LG/OG
19
99
1 C1066
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–5
2 C1066
264 18 WH/LB
39 C133
83 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
21 349 20 DB
22 350 20 GY
26 1024 18 LG/WH
52 1028 18 WH/PK
78 1027 18 PK/LB
1 1025 18 OG/YE
104 1026 18 PK/WH
27 1021 18 LG/YE
53 1030 18 DG/VT
79 1029 18 WH/RD
92 810 20 RD/LG
41 347 20 BK/YE
C175
21–3
21–5
Engine Ignition
90–5
Turn/Stop/Hazard Lamps
54–3
Air Conditioner/ Heater