## 7.3L Diesel

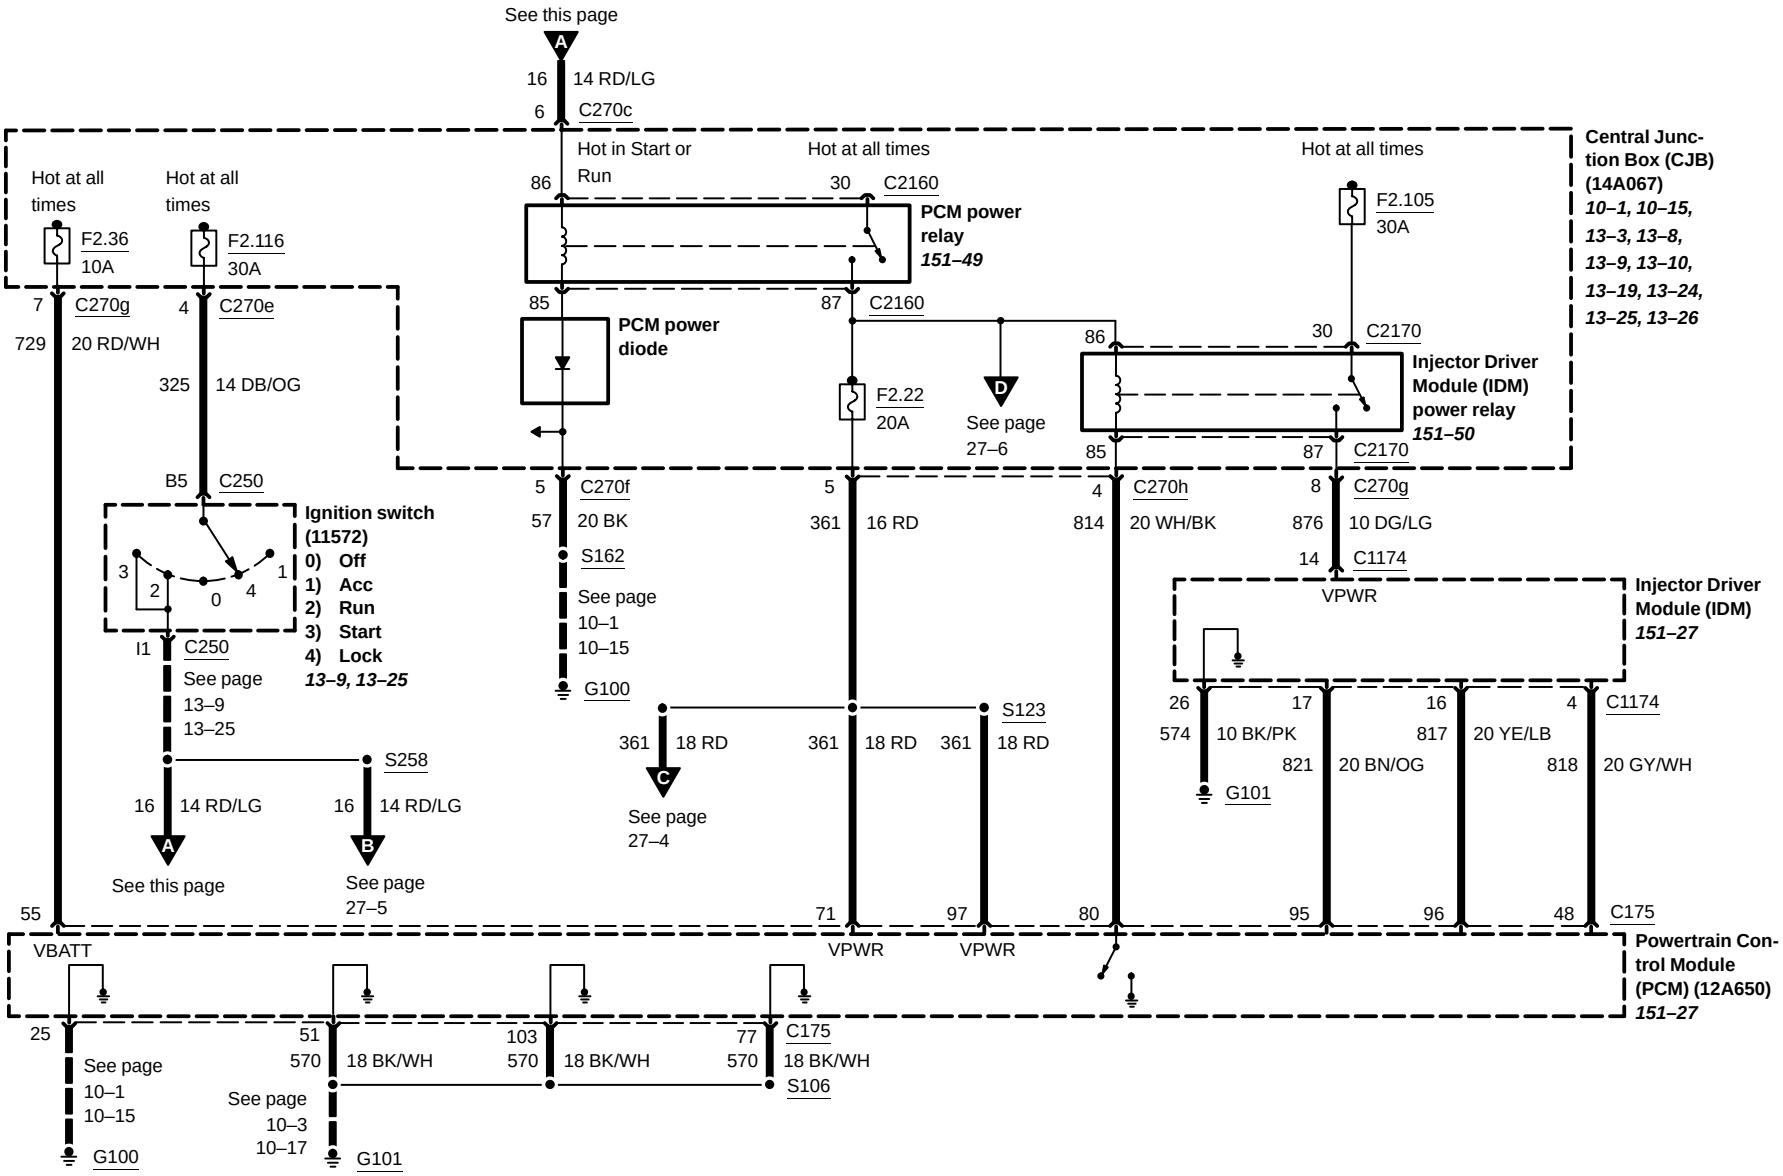
See this page
A
16 14 RD/LG
6 C270c
Hot at all times
Hot at all times
F2.36
10A
F2.116
30A
Hot in Start or Run
Hot at all times
86
30 C2160
PCM power relay
151–49
85
87 C2160
PCM power diode
F2.22
20A
D
See page 27–6
Hot at all times
F2.105
30A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
10–1, 10–15, 13–3, 13–8, 13–9, 13–10, 13–19, 13–24, 13–25, 13–26
86
30 C2170
Injector Driver Module (IDM) power relay
151–50
85
87 C2170
7 C270g
729 20 RD/WH
4 C270e
325 14 DB/OG
B5 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9, 13–25
I1 C250
See page 13–9 13–25
5 C270f
57 20 BK
S162
See page 10–1 10–15
G100
5
361 16 RD
4 C270h
814 20 WH/BK
8 C270g
876 10 DG/LG
14 C1174
VPWR
Injector Driver Module (IDM)
151–27
361 18 RD
C
See page 27–4
361 18 RD
361 18 RD
S123
26 574 10 BK/PK
17 821 20 BN/OG
16 817 20 YE/LB
4 818 20 GY/WH
C1174
G101
S258
16 14 RD/LG
16 14 RD/LG
A
B
See this page
See page 27–5
55
71
97
80
95
96
48
C175
VBATT
VPWR
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–27
25
See page 10–1 10–15
G100
51 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
C175
S106
See page 10–3 10–17
G101