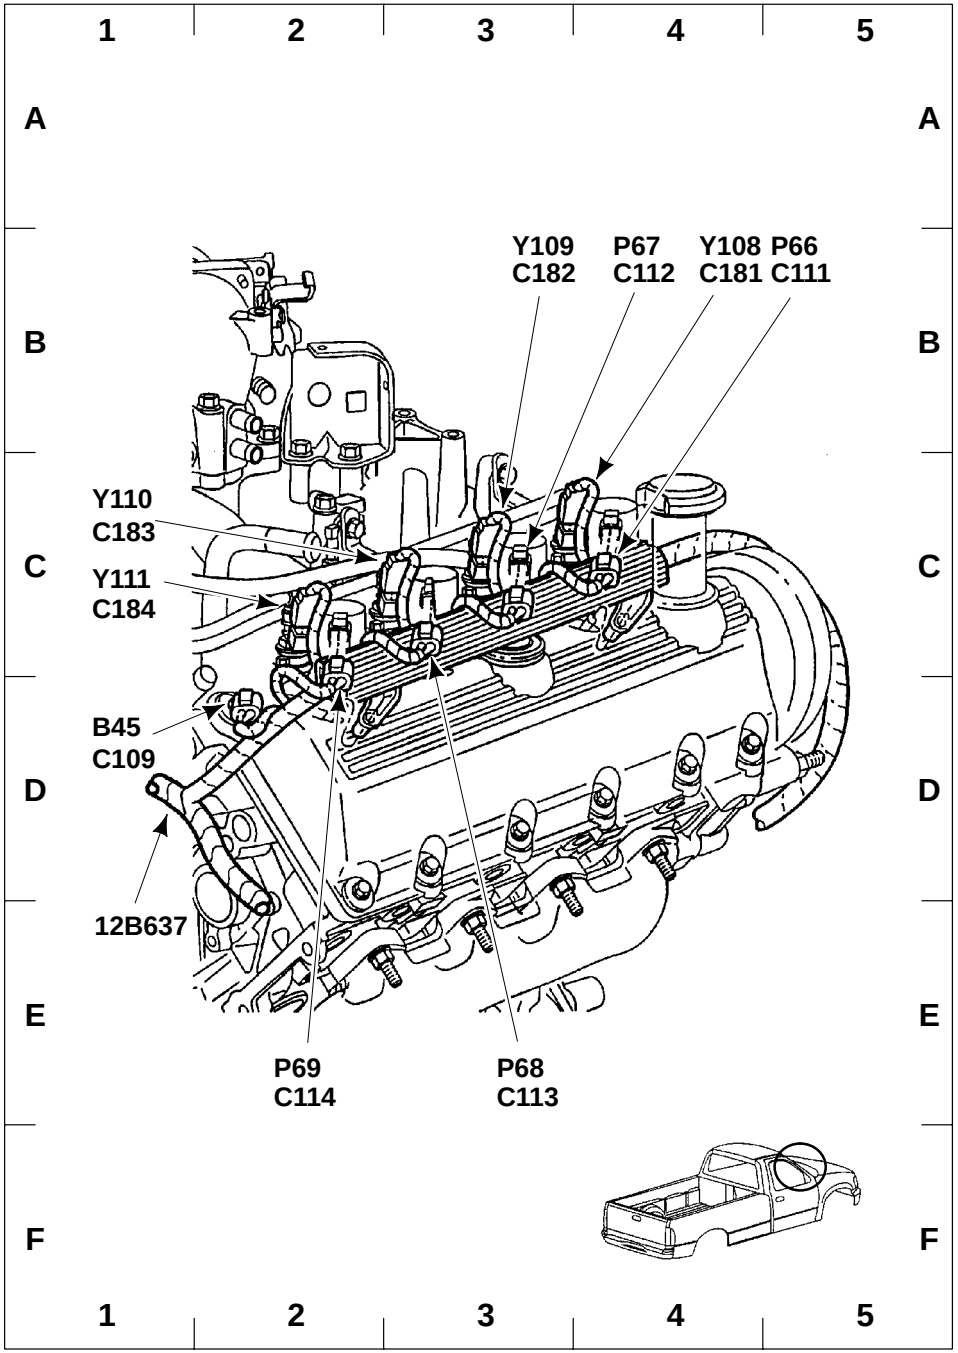


## 4.6L, 5.4L engine, RH side

12B637 . . . . . E 1
B45 . . Knock sensor (12A699) . . . . . D 1
C109 . . . . . D 1
C111 . . . . . B 5
C112 . . . . . B 4
C113 . . . . . E 3
C114 . . . . . E 2
C181 . . . . . B 4
C182 . . . . . B 3
C183 . . . . . C 1
C184 . . . . . C 1
P66 . . Coil On Plug (COP) 1 (12029) . . . . . B 5
P67 . . Coil On Plug (COP) 2 (12029) . . . . . B 4
P68 . . Coil On Plug (COP) 3 (12029) . . . . . E 3
P69 . . Coil On Plug (COP) 4 (12029) . . . . . E 2
Y108 Fuel injector 1 (9F593) . . . . . B 4
Y109 Fuel injector 2 (9F593) . . . . . B 3
Y110 Fuel injector 3 (9F593) . . . . . C 1
Y111 . Fuel injector 4 (9F593) . . . . . C 1