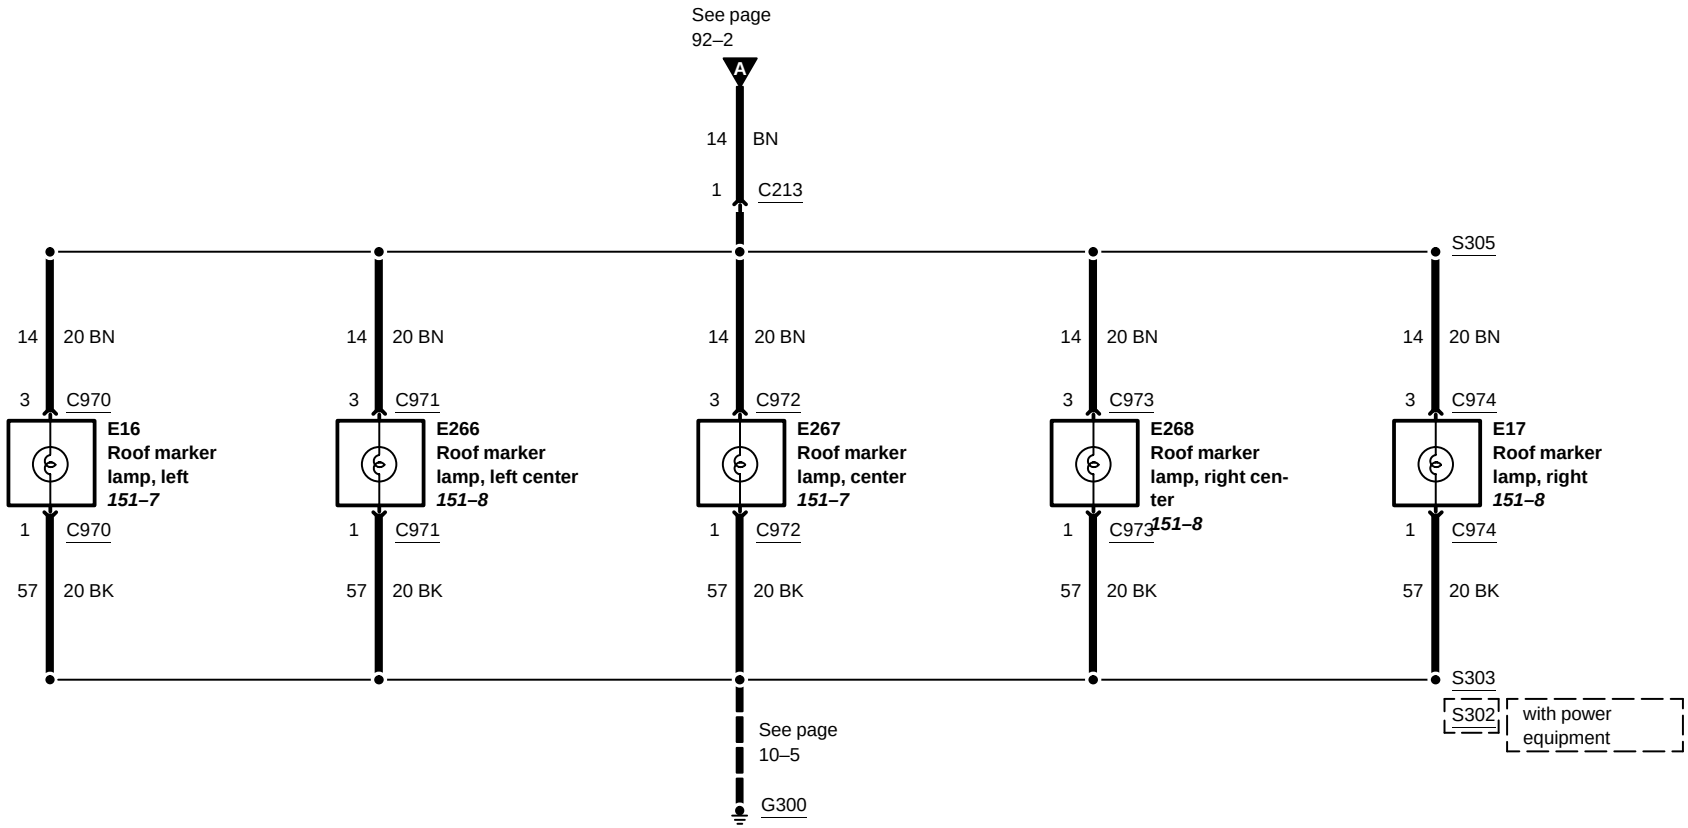
See page
92–2
A
14 BN
1 C213
S305
14 20 BN
3 C970
E16
Roof marker
lamp, left
151–7
1 C970
57 20 BK
14 20 BN
3 C971
E266
Roof marker
lamp, left center
151–8
1 C971
57 20 BK
14 20 BN
3 C972
E267
Roof marker
lamp, center
151–7
1 C972
57 20 BK
14 20 BN
3 C973
E268
Roof marker
lamp, right cen-
ter
151–8
1 C973
57 20 BK
14 20 BN
3 C974
E17
Roof marker
lamp, right
151–8
1 C974
57 20 BK
S303
S302
with power
equipment
See page
10–5
G300