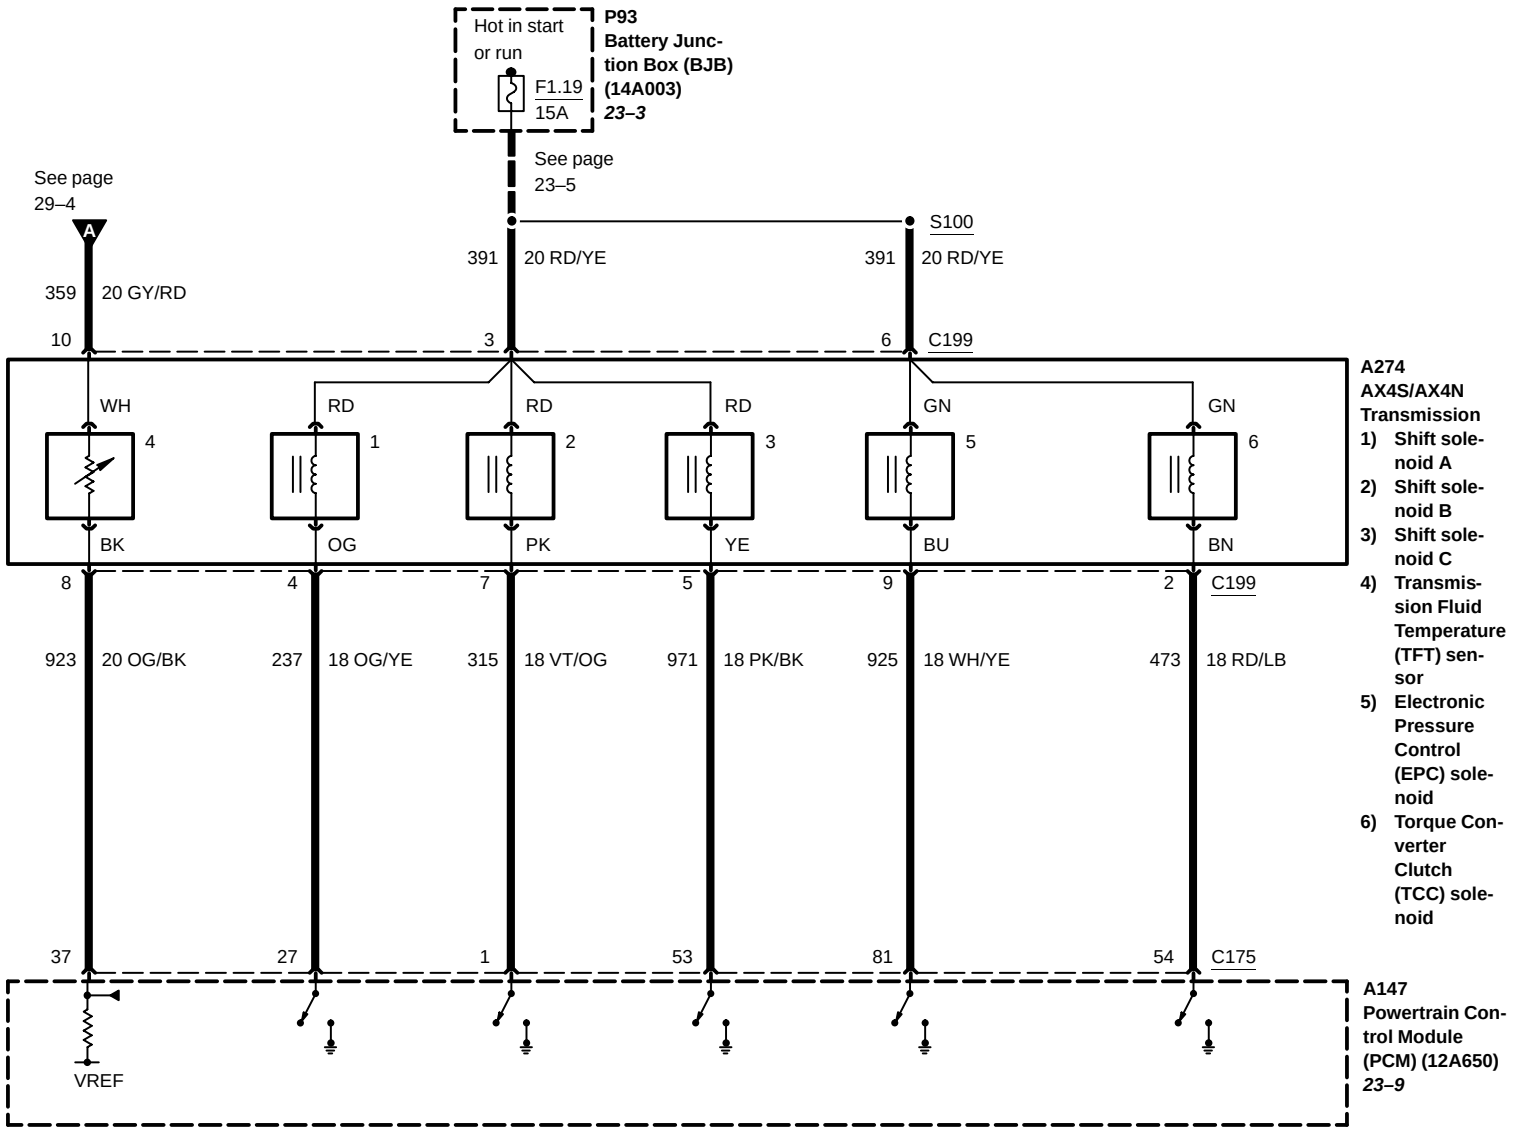
Hot in start or run
F1.19
15A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 23–3
See page 23–5
See page 29–4
A
S100
391 20 RD/YE
391 20 RD/YE
359 20 GY/RD
10
3
6
C199
WH
RD
RD
RD
GN
GN
4
1
2
3
5
6
BK
OG
PK
YE
BU
BN
8
4
7
5
9
2
C199
923 20 OG/BK
237 18 OG/YE
315 18 VT/OG
971 18 PK/BK
925 18 WH/YE
473 18 RD/LB
37
27
1
53
81
54
C175
VREF
A274 AX4S/AX4N Transmission
1) Shift solenoid A
2) Shift solenoid B
3) Shift solenoid C
4) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
5) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
6) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–9