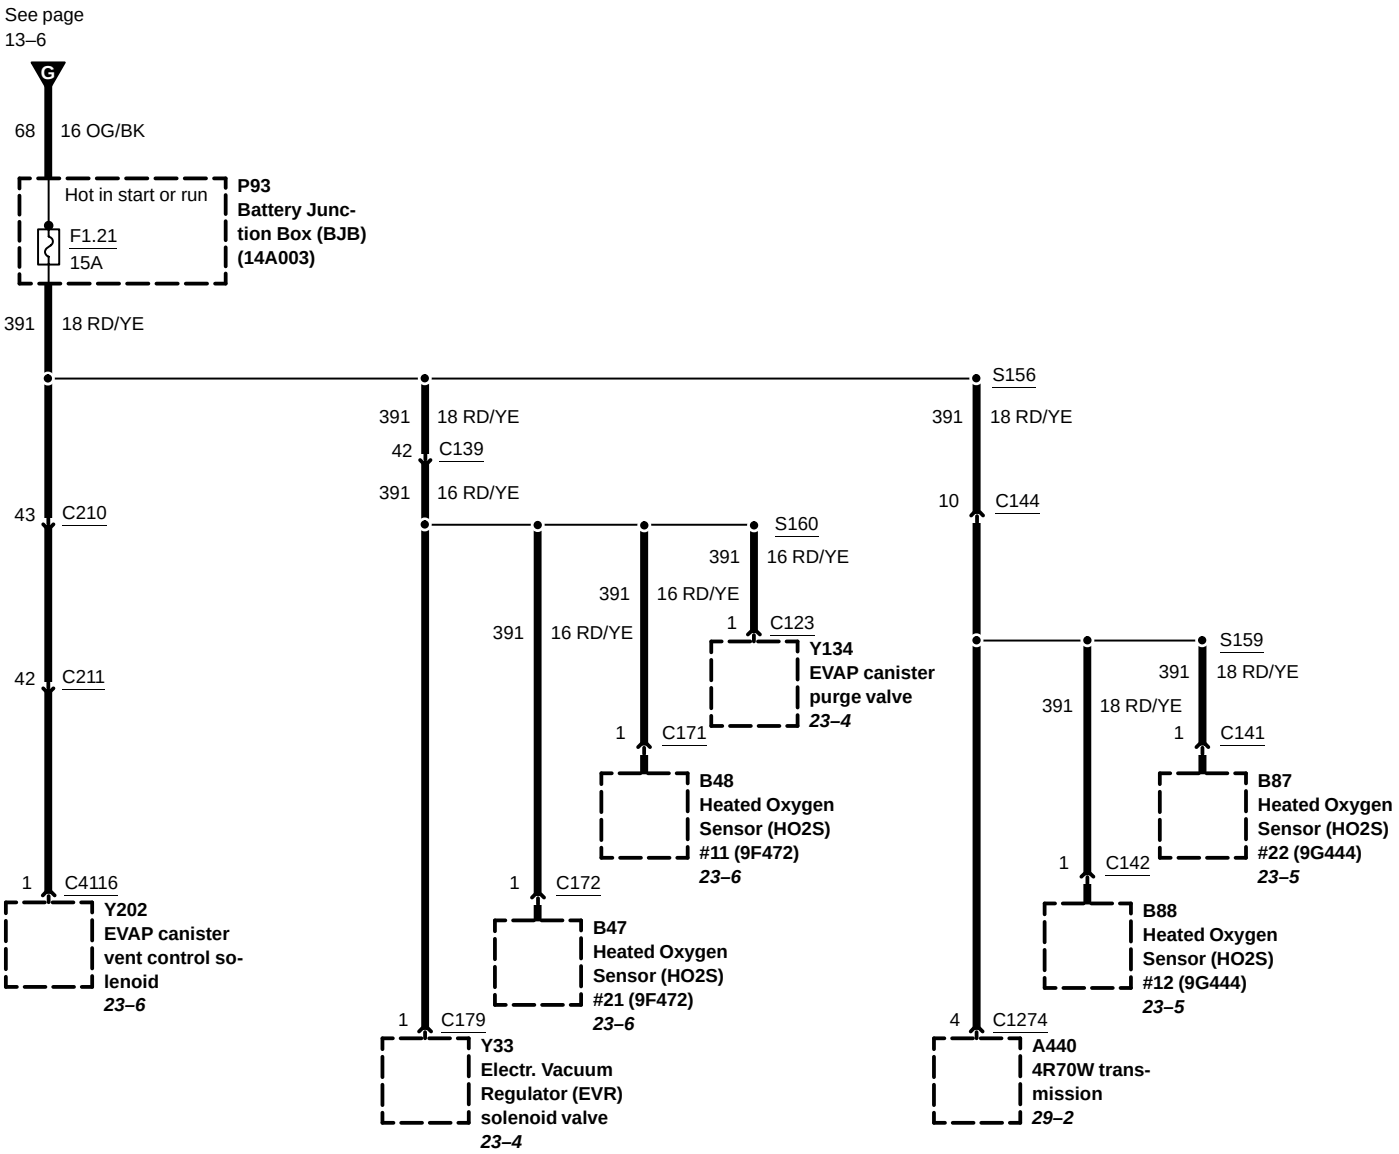
See page 13–6
G
68 16 OG/BK
Hot in start or run
F1.21
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
391 18 RD/YE
43 C210
42 C211
1 C4116
Y202
EVAP canister vent control solenoid
23–6
391 18 RD/YE
42 C139
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
S160
391 16 RD/YE
1 C123
Y134
EVAP canister purge valve
23–4
1 C171
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
23–6
1 C172
B47
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472)
23–6
1 C179
Y33
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
23–4
S156
391 18 RD/YE
10 C144
391 18 RD/YE
S159
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
1 C141
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444)
23–5
1 C142
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
23–5
4 C1274
A440
4R70W transmission
29–2