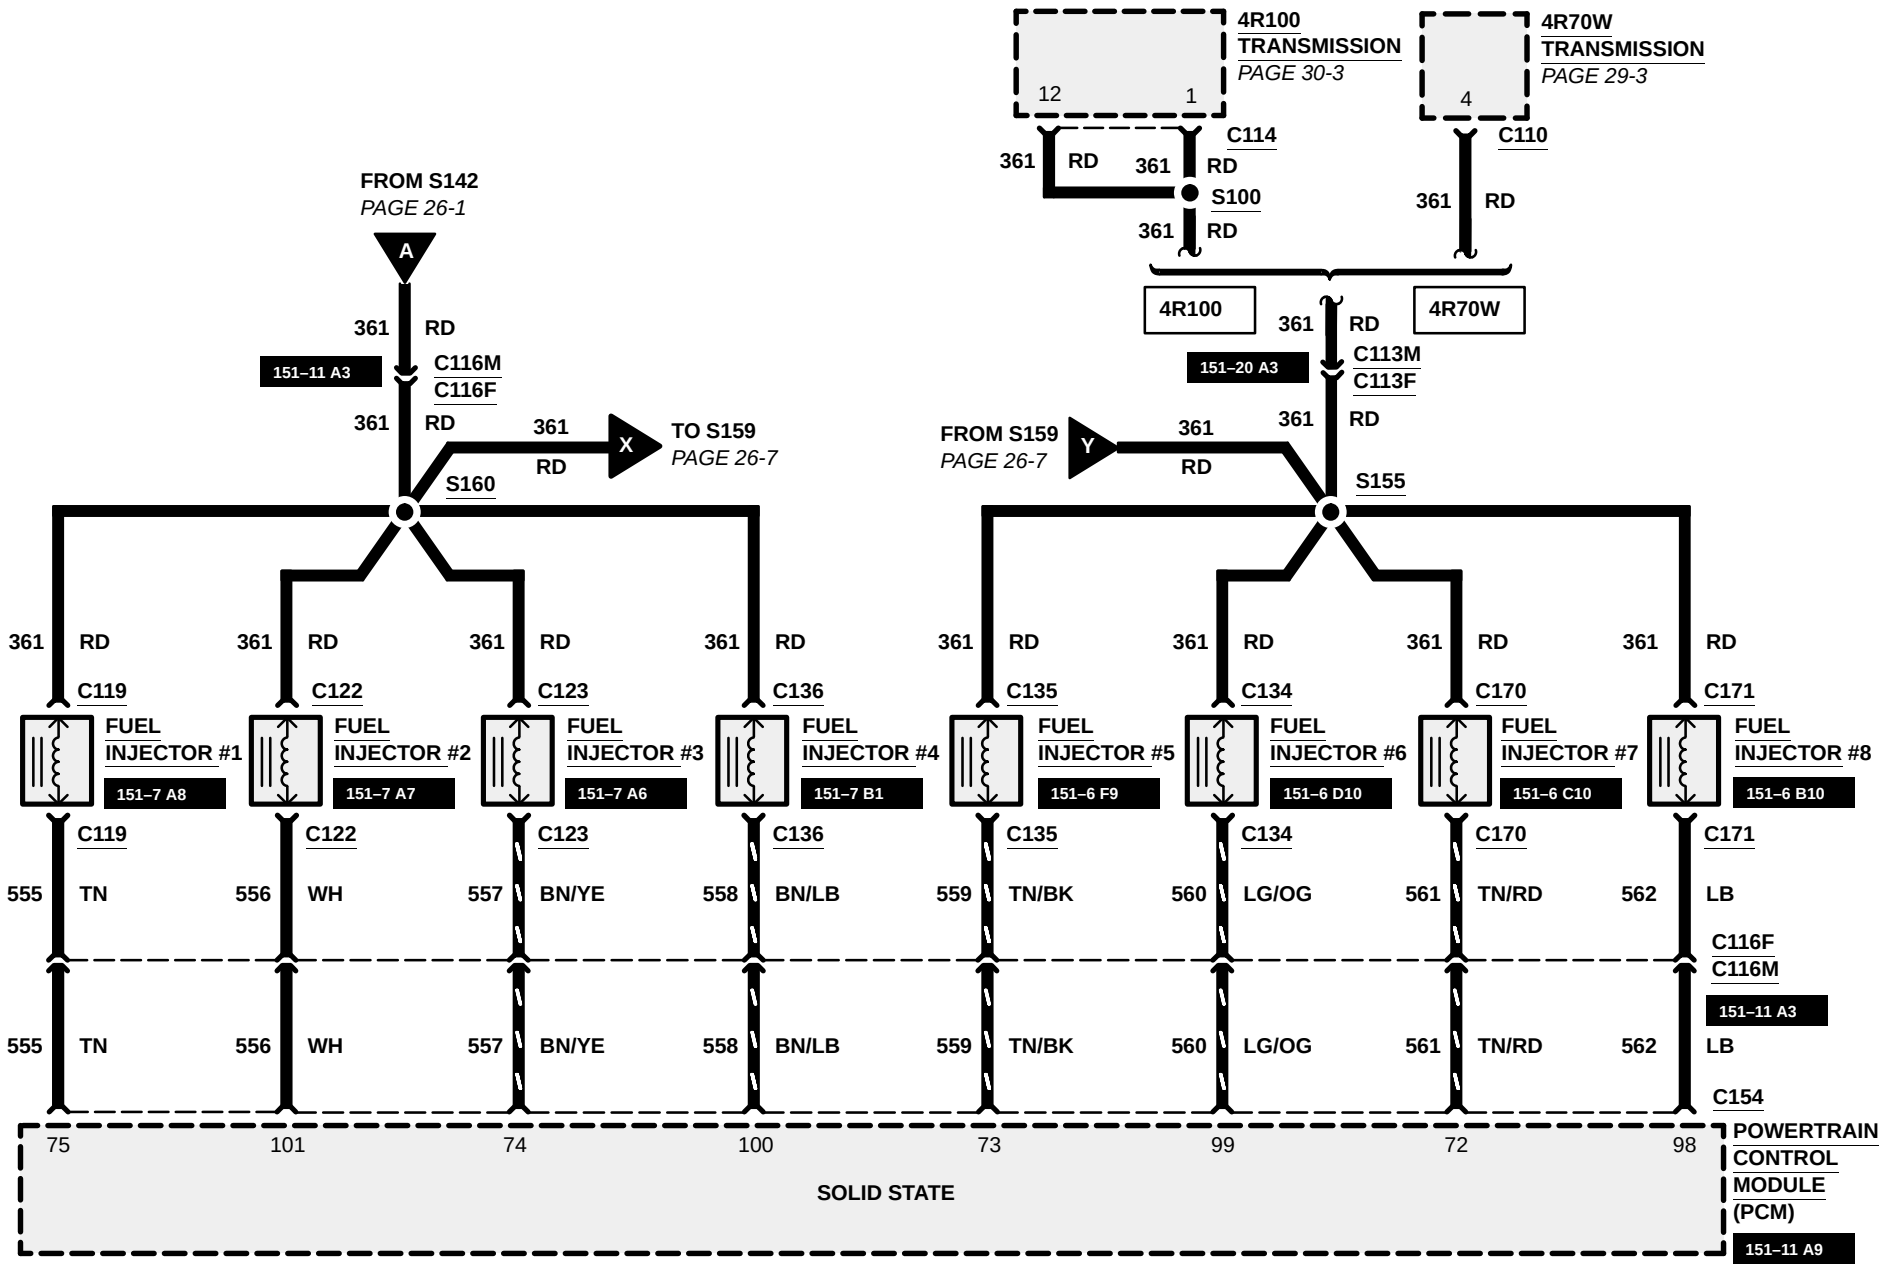
4R100 TRANSMISSION
PAGE 30-3
12
1
4R70W TRANSMISSION
PAGE 29-3
4
C114
C110
361 RD
361 RD
S100
361 RD
361 RD
4R100
4R70W
361 RD
C113M
C113F
151–20 A3
FROM S142
PAGE 26-1
A
361 RD
151–11 A3
C116M
C116F
361 RD
361 RD
X
TO S159
PAGE 26-7
S160
FROM S159
PAGE 26-7
Y
361 RD
S155
C119
C122
C123
C136
C135
C134
C170
C171
FUEL INJECTOR #1
151–7 A8
FUEL INJECTOR #2
151–7 A7
FUEL INJECTOR #3
151–7 A6
FUEL INJECTOR #4
151–7 B1
FUEL INJECTOR #5
151–6 F9
FUEL INJECTOR #6
151–6 D10
FUEL INJECTOR #7
151–6 C10
FUEL INJECTOR #8
151–6 B10
555 TN
556 WH
557 BN/YE
558 BN/LB
559 TN/BK
560 LG/OG
561 TN/RD
562 LB
C116F
C116M
151–11 A3
C154
75
101
74
100
73
99
72
98
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–11 A9