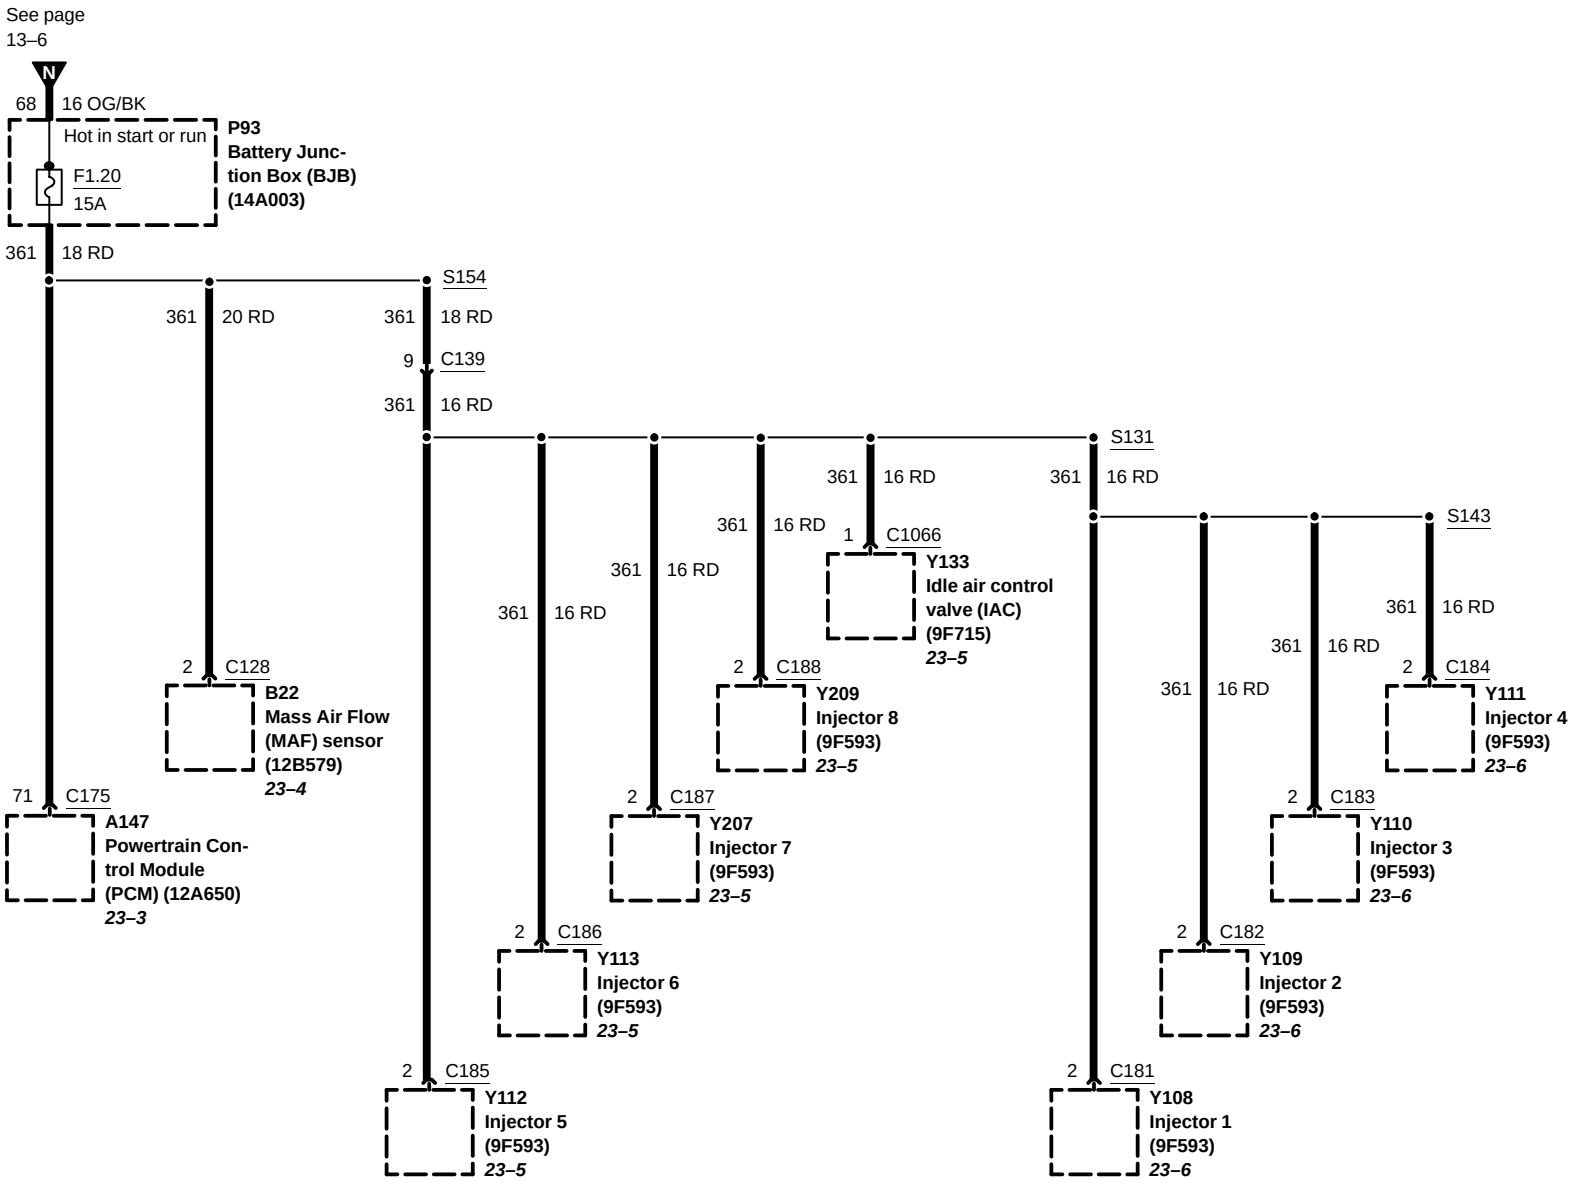
See page 13–6
N
68 16 OG/BK
Hot in start or run
F1.20
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
361 18 RD
S154
361 20 RD
361 18 RD
9 C139
361 16 RD
S131
361 16 RD
361 16 RD
1 C1066
Y133
Idle air control valve (IAC)
(9F715)
23–5
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
S143
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
2 C128
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
(12B579)
23–4
2 C188
Y209
Injector 8
(9F593)
23–5
2 C184
Y111
Injector 4
(9F593)
23–6
71 C175
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–3
2 C187
Y207
Injector 7
(9F593)
23–5
2 C183
Y110
Injector 3
(9F593)
23–6
2 C186
Y113
Injector 6
(9F593)
23–5
2 C182
Y109
Injector 2
(9F593)
23–6
2 C185
Y112
Injector 5
(9F593)
23–5
2 C181
Y108
Injector 1
(9F593)
23–6