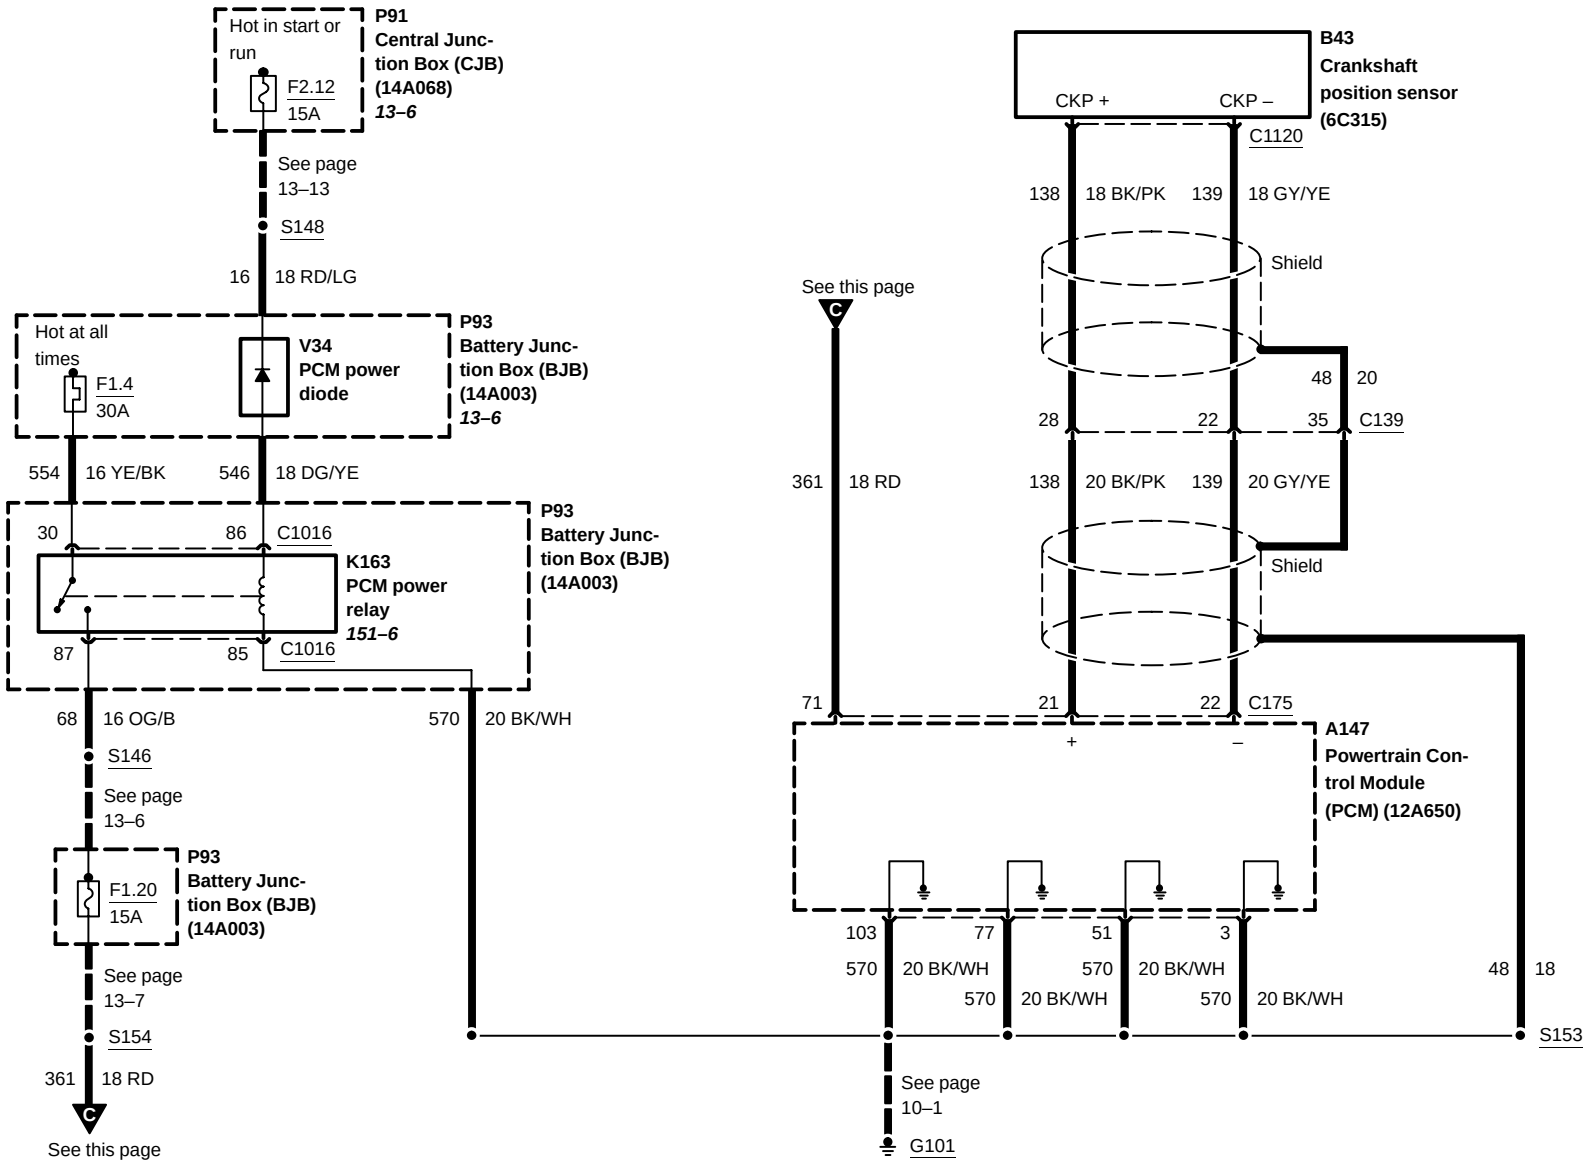
Hot in start or run
F2.12
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6
See page 13–13
S148
16
18 RD/LG
Hot at all times
F1.4
30A
V34
PCM power diode
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–6
554
16 YE/BK
546
18 DG/YE
30
86
C1016
K163
PCM power relay
151–6
87
85
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
68
16 OG/B
570
20 BK/WH
S146
See page 13–6
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
F1.20
15A
See page 13–7
S154
361
18 RD
See this page
See this page
361
18 RD
B43
Crankshaft position sensor
(6C315)
CKP +
CKP –
C1120
138
18 BK/PK
139
18 GY/YE
Shield
48
20
28
22
35
C139
138
20 BK/PK
139
20 GY/YE
Shield
71
21
22
C175
+
–
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
103
77
51
3
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
48
18
S153
See page 10–1
G101