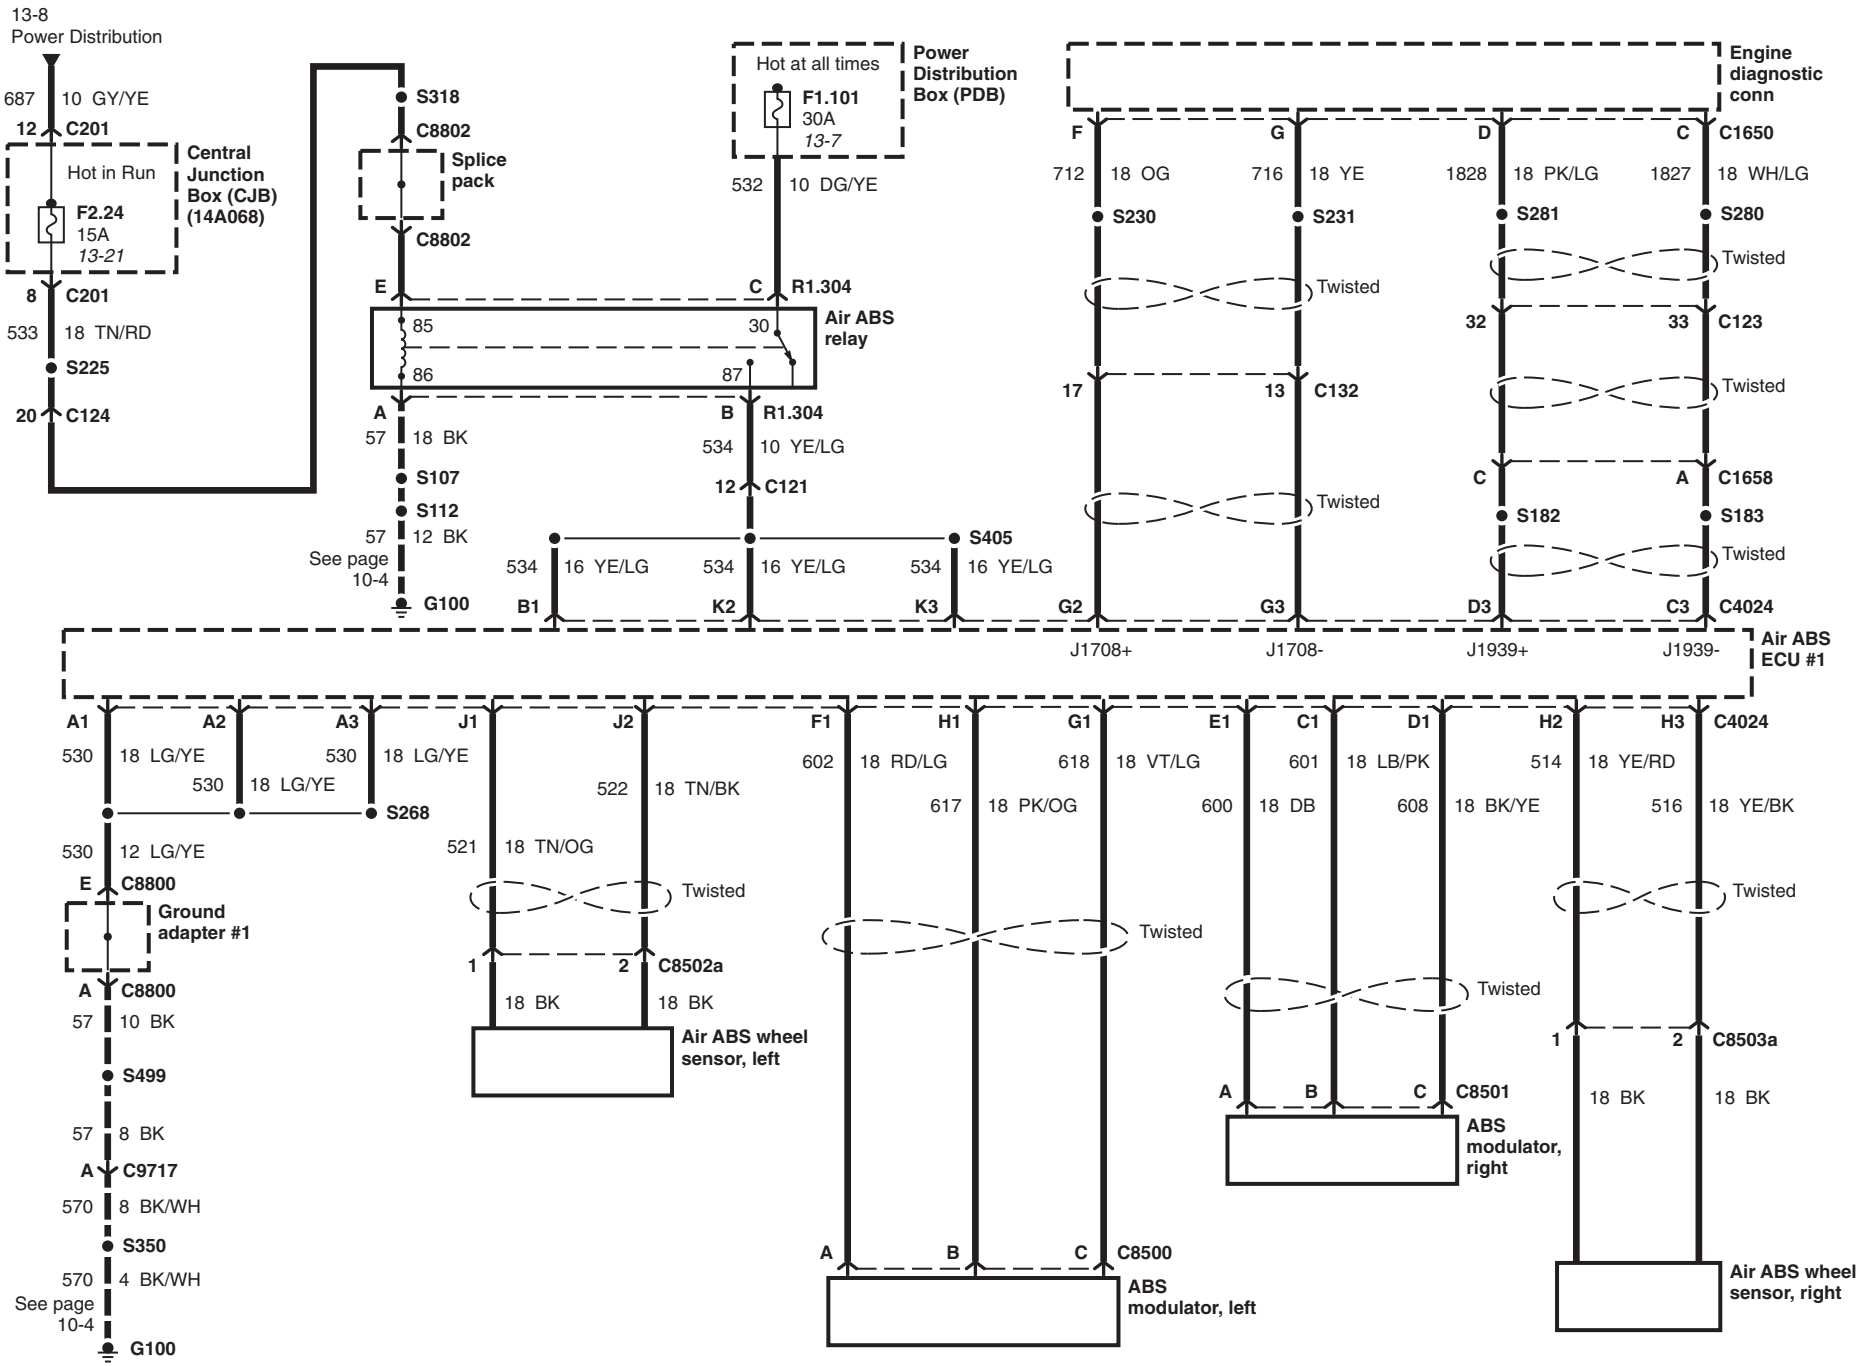
13-8
Power Distribution
687 10 GY/YE
12 C201
Central Junction Box (CJB) (14A068)
Hot in Run
F2.24
15A
13-21
8 C201
533 18 TN/RD
S225
20 C124
S318
C8802
Splice pack
C8802
E
C
R1.304
Air ABS relay
85
30
86
87
A
B
R1.304
57 18 BK
534 10 YE/LG
S107
S112
57 12 BK
12 C121
See page 10-4
G100
Hot at all times
F1.101
30A
13-7
532 10 DG/YE
Power Distribution Box (PDB)
S405
534 16 YE/LG
534 16 YE/LG
534 16 YE/LG
B1
K2
K3
Engine diagnostic conn
F
G
D
C
C1650
712 18 OG
716 18 YE
1828 18 PK/LG
1827 18 WH/LG
S230
S231
S281
S280
Twisted
32
33
C123
17
13
C132
C
A
C1658
S182
S183
G2
G3
D3
C3
C4024
J1708+
J1708-
J1939+
J1939-
Air ABS ECU #1
A1
A2
A3
J1
J2
F1
H1
G1
E1
C1
D1
H2
H3
C4024
530 18 LG/YE
530 18 LG/YE
530 18 LG/YE
S268
522 18 TN/BK
521 18 TN/OG
602 18 RD/LG
617 18 PK/OG
618 18 VT/LG
600 18 DB
601 18 LB/PK
608 18 BK/YE
514 18 YE/RD
516 18 YE/BK
530 12 LG/YE
E C8800
Ground adapter #1
A C8800
57 10 BK
S499
57 8 BK
A C9717
570 8 BK/WH
S350
570 4 BK/WH
See page 10-4
G100
1
2
C8502a
18 BK
18 BK
Air ABS wheel sensor, left
A
B
C
C8500
ABS modulator, left
C8501
ABS modulator, right
C8503a
Air ABS wheel sensor, right