Early build

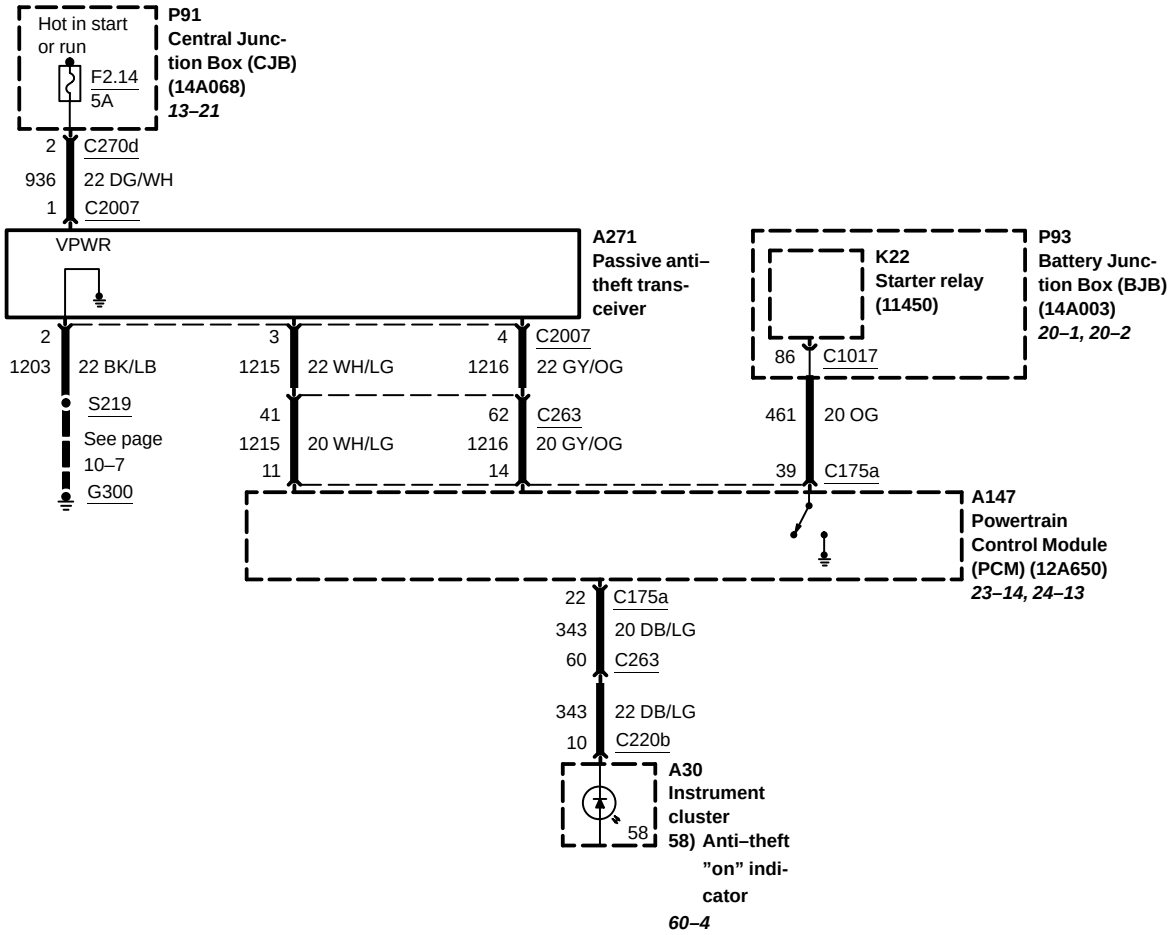
Hot in start or run
F2.14
5A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–21
2
C270d
936
22 DG/WH
1
C2007
VPWR
A271
Passive anti–theft transceiver
2
1203
22 BK/LB
S219
See page 10–7
G300
3
1215
22 WH/LG
4
C2007
1216
22 GY/OG
41
1215
20 WH/LG
62
C263
1216
20 GY/OG
11
14
K22
Starter relay (11450)
86
C1017
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
20–1, 20–2
461
20 OG
39
C175a
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–13
22
C175a
343
20 DB/LG
60
C263
343
22 DB/LG
10
C220b
A30
Instrument cluster
58
58) Anti–theft ”on” indicator
60–4