C253

14401

N404
Message center switch

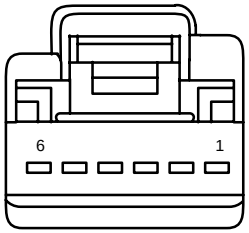

F06239

Pin	Circuit	Circuit function
1	235 (RD/BK)	Instrument illumination, input
2	715 (LG)	Message center switch, to Instrument cluster
	231 (BK/YE)	Message center switch, to Instrument cluster
3	704 (DG/LG)	Message center switch, to Instrument cluster
	1411 (GY/OG)	Message center switch, to Instrument cluster
4	1205 (BK)	Ground
5	–	not used
6	–	not used

C254

14401

E28
Glove box lamp (14413)



F02071

Pin	Circuit	Circuit function
1	53 (BK/LB)	Interior lamp relay, switched power, output
2	1205 (BK)	Ground

C256 (GY)

14401

A43
Passenger air bag module (15044A74)

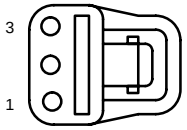

F03035

Pin	Circuit	Circuit function
1	607 (LB/OG)	Passenger air bag, feed, monitor
2	–	not used
3	616 (PK/BK)	Passenger air bag, return

C257

2B325

N81
Clutch pedal position switch

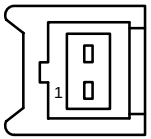

F02012

Pin	Circuit	Circuit function
1	33 (WH/PK)	switched power, to starter solenoid
2	32 (RD/LB)	Voltage supplied in Start (overload protected)