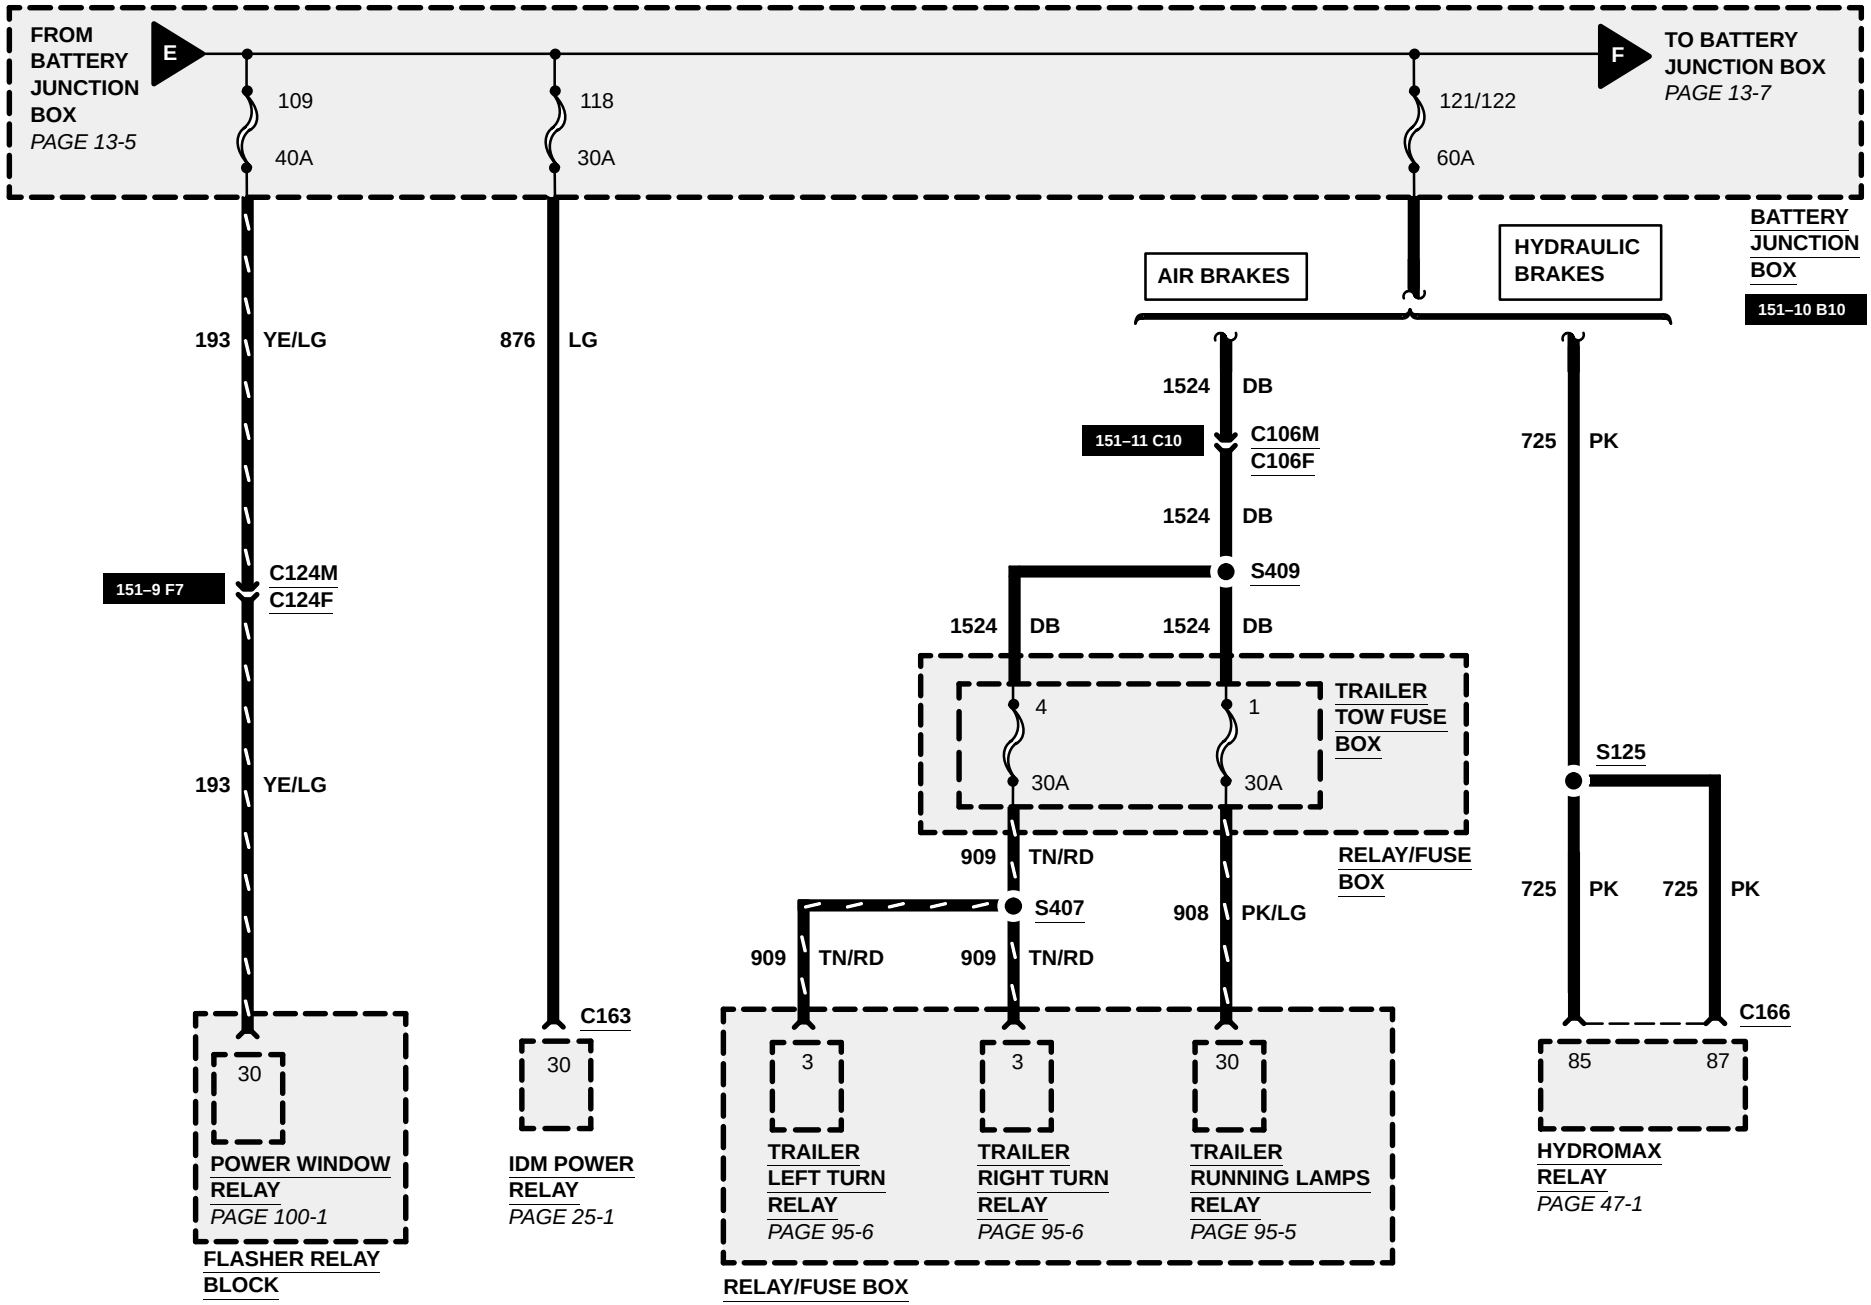
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-5
E
109
40A
118
30A
121/122
60A
F
TO BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-7
BATTERY JUNCTION BOX
151–10 B10
AIR BRAKES
HYDRAULIC BRAKES
193 YE/LG
876 LG
1524 DB
151–11 C10
C106M
C106F
725 PK
1524 DB
151–9 F7
C124M
C124F
S409
1524 DB
1524 DB
4
1
30A
30A
TRAILER TOW FUSE BOX
193 YE/LG
909 TN/RD
RELAY/FUSE BOX
S125
725 PK
725 PK
S407
908 PK/LG
909 TN/RD
909 TN/RD
C166
C163
30
3
3
30
85
87
POWER WINDOW RELAY
PAGE 100-1
IDM POWER RELAY
PAGE 25-1
TRAILER LEFT TURN RELAY
PAGE 95-6
TRAILER RIGHT TURN RELAY
PAGE 95-6
TRAILER RUNNING LAMPS RELAY
PAGE 95-5
HYDROMAX RELAY
PAGE 47-1
FLASHER RELAY BLOCK
RELAY/FUSE BOX