2.3L

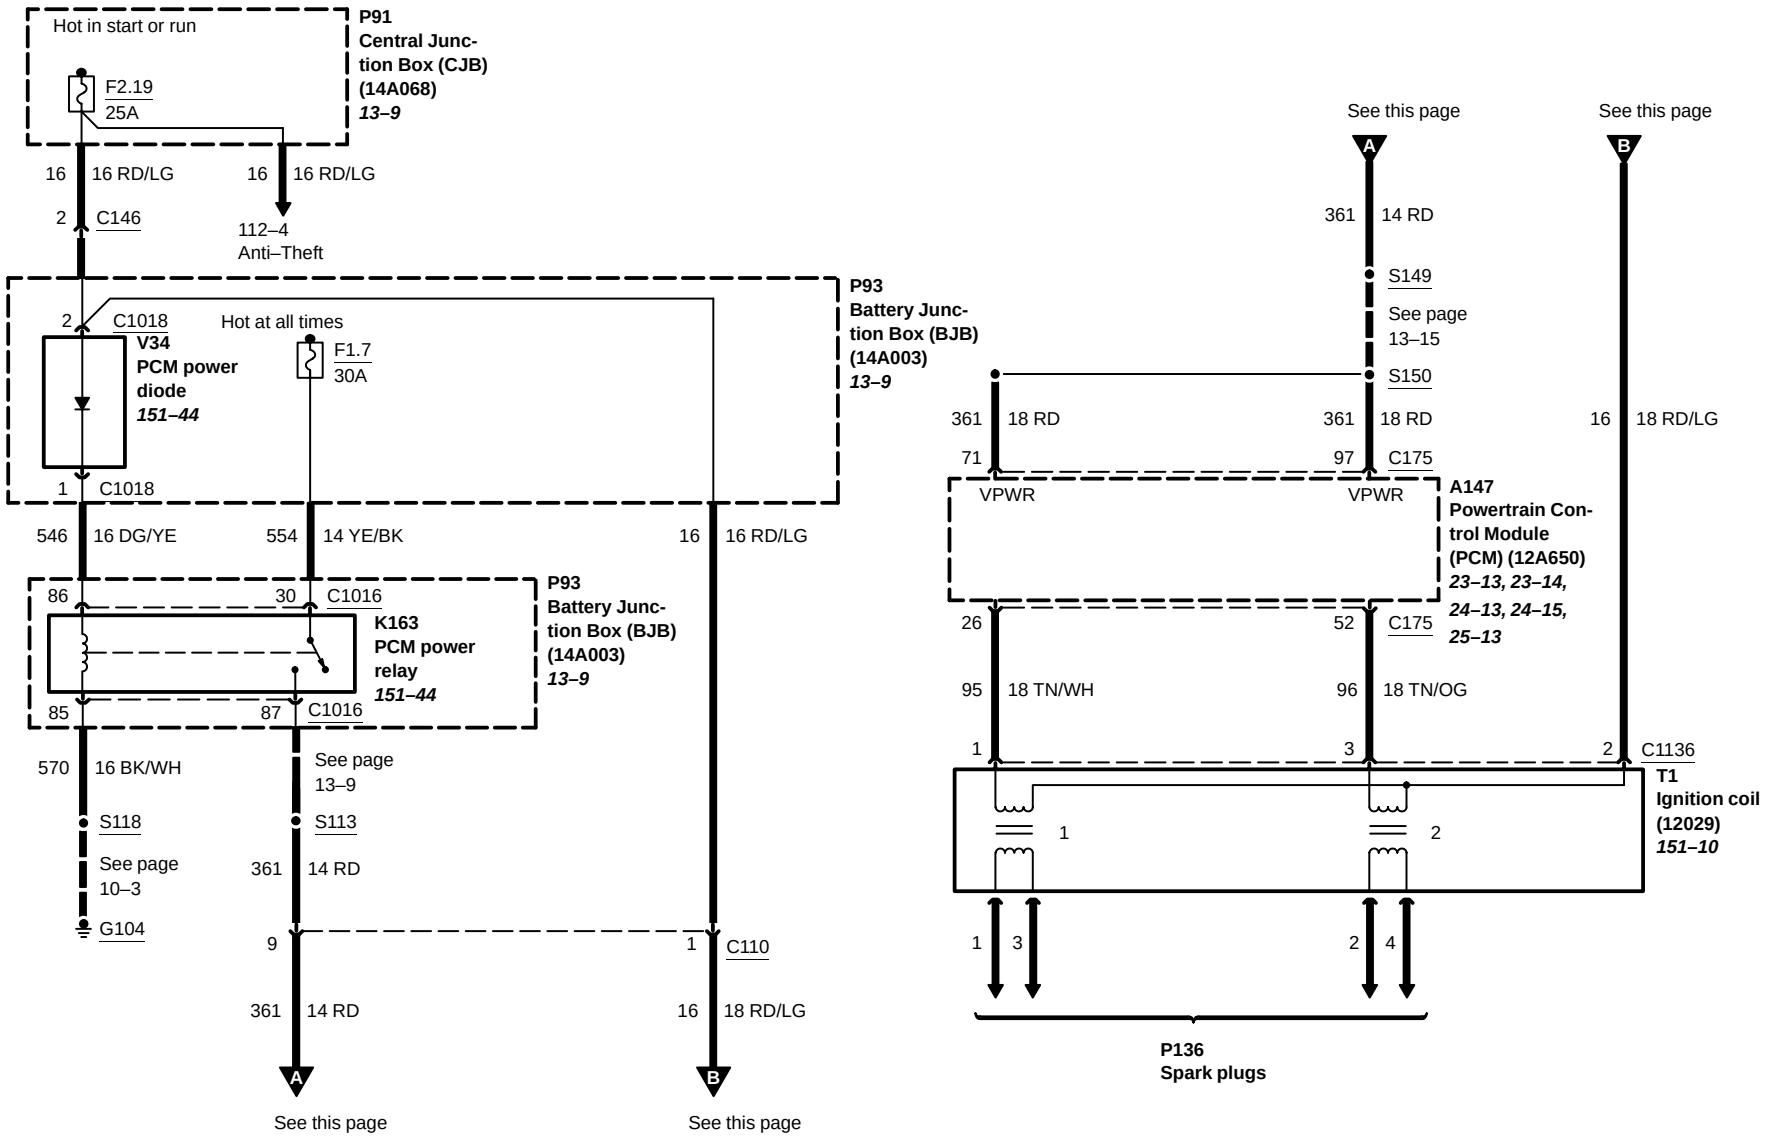
Hot in start or run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
F2.19
25A
16
16 RD/LG
16
16 RD/LG
2
C146
112–4
Anti–Theft
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–9
2
C1018
V34
PCM power diode
151–44
Hot at all times
F1.7
30A
1
C1018
546
16 DG/YE
554
14 YE/BK
16
16 RD/LG
86
30
C1016
K163
PCM power relay
151–44
85
87
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–9
570
16 BK/WH
See page 13–9
S118
S113
See page 10–3
361
14 RD
G104
9
1
C110
361
14 RD
16
18 RD/LG
A
B
See this page
See this page
See this page
See this page
361
14 RD
S149
See page 13–15
S150
361
18 RD
361
18 RD
16
18 RD/LG
71
97
C175
VPWR
VPWR
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–13, 23–14, 24–13, 24–15, 25–13
26
52
C175
95
18 TN/WH
96
18 TN/OG
1
3
2
C1136
T1
Ignition coil
(12029)
151–10
1
2
1
3
2
4
P136
Spark plugs