Power mirror adjust switch -16

Schematic

Power mirror adjust switch

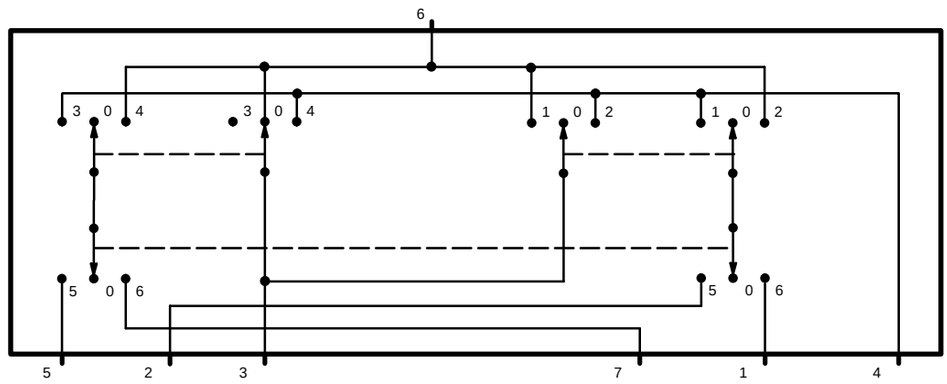

N70
Power mirror adjust switch
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
5) RH mirror motor
6) LH mirror motor

Terminal locations

C741
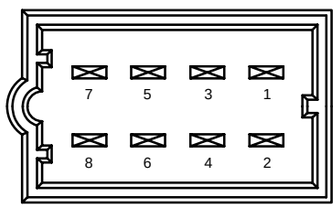
F08090