-1

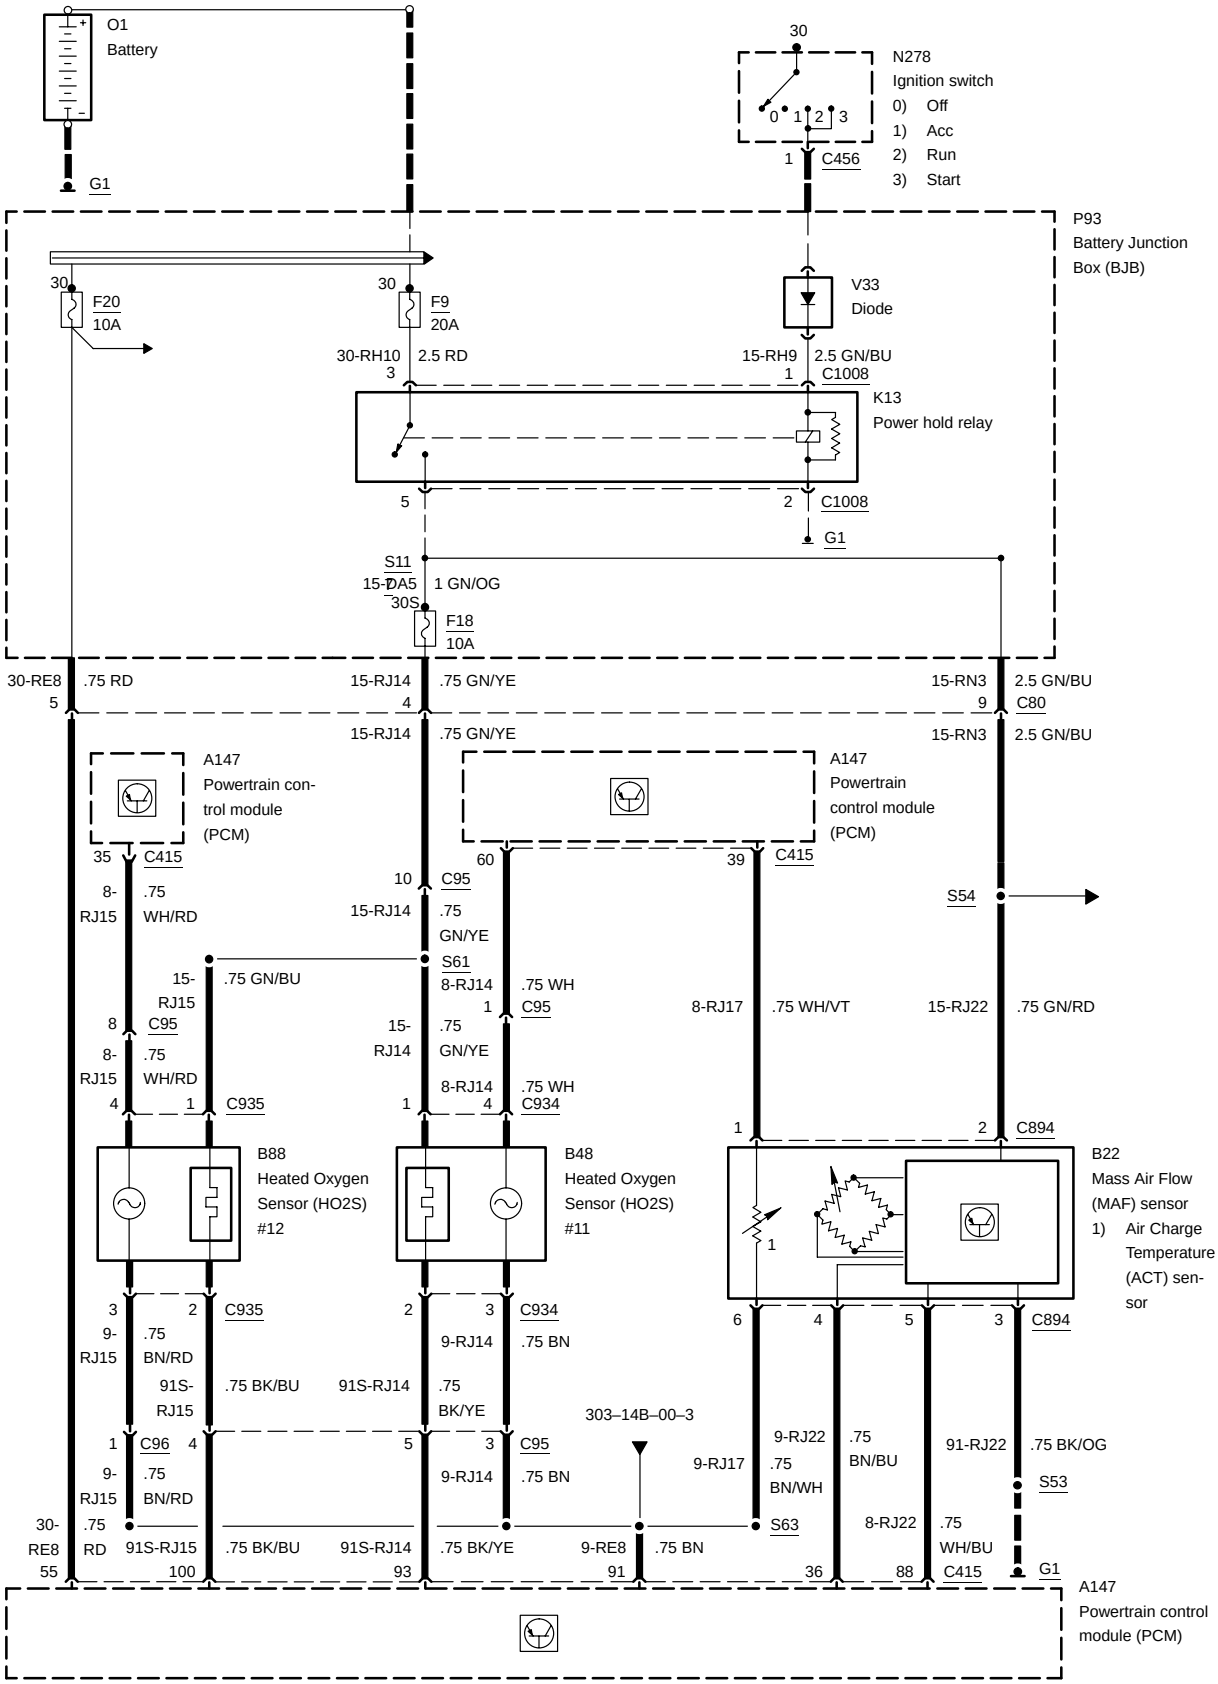
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
F20
10A
F9
20A
V33
Diode
30-RH10
2.5 RD
15-RH9
2.5 GN/BU
C1008
K13
Power hold relay
C1008
G1
S11
15-DA5
1 GN/OG
F18
10A
30-RE8
.75 RD
15-RJ14
.75 GN/YE
15-RN3
2.5 GN/BU
C80
A147
Powertrain control module (PCM)
C415
C95
S61
S54
.75 GN/BU
.75 WH
.75 WH/VT
.75 GN/RD
C935
C934
C894
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
1) Air Charge Temperature (ACT) sensor
.75 BN/RD
.75 BK/BU
.75 BK/YE
.75 BN
303–14B–00–3
9-RJ22
.75 BN/WH
.75 BN/BU
91-RJ22
.75 BK/OG
S53
S63
8-RJ22
.75 WH/BU
91S-RJ15
91S-RJ14
9-RE8
100
93
91
36
88
55