-6

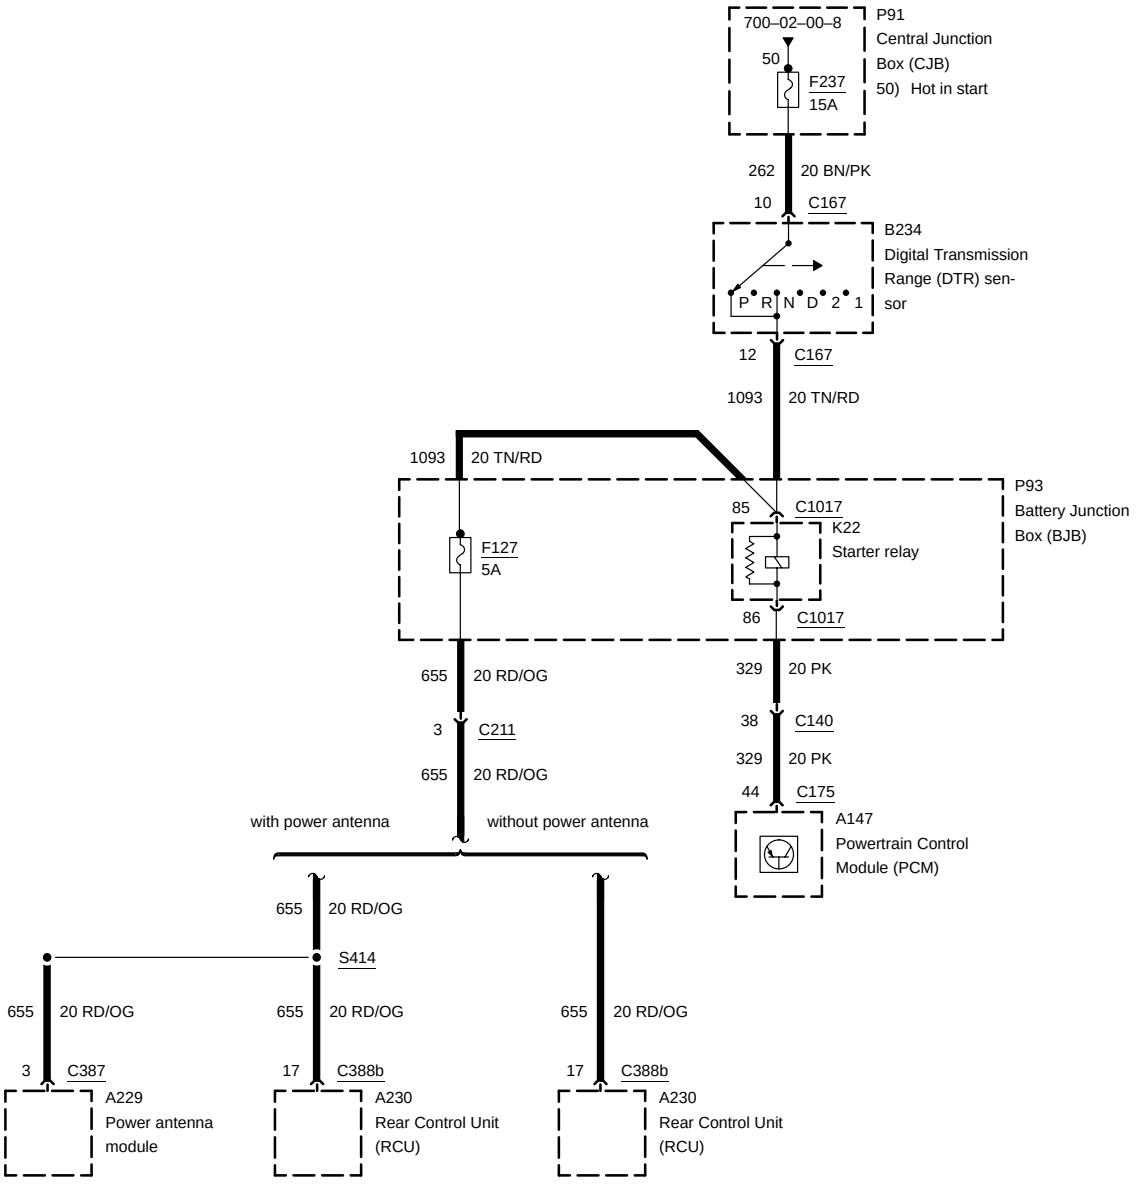
700–02–00–8
P91
Central Junction
Box (CJB)
50) Hot in start
50
F237
15A
262
20 BN/PK
10
C167
B234
Digital Transmission
Range (DTR) sen-
sor
P R N D 2 1
12
C167
1093
20 TN/RD
1093
20 TN/RD
P93
Battery Junction
Box (BJB)
85
C1017
K22
Starter relay
F127
5A
86
C1017
655
20 RD/OG
329
20 PK
3
C211
38
C140
655
20 RD/OG
329
20 PK
44
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
with power antenna
without power antenna
655
20 RD/OG
S414
655
20 RD/OG
655
20 RD/OG
655
20 RD/OG
3
C387
17
C388b
17
C388b
A229
Power antenna
module
A230
Rear Control Unit
(RCU)
A230
Rear Control Unit
(RCU)