C465

* without navigation system
** with navigation system

14A005

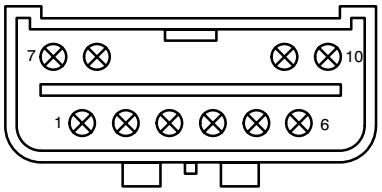

F10025

(1) –
(2) *30-MD19A (RD/BU)
**30-MD1A (RD/YE)
(3) –
(4) –
(5) 31-MD19 (BK/BU)
(6) 7-MD19 (YE/RD)
(7) –
(8) –
(9) 2-MD19 (GY/RD)
(10) 1-MD19 (WH/RD)

19B113

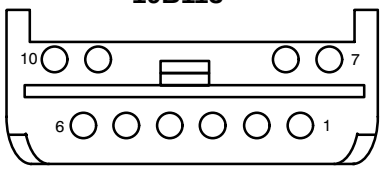

F10009

(1) –
(2) 30-MD19A (RD/YE)
(3) –
(4) –
(5) 31-MD19 (BK/BU)
(6) 7-MD19 (YE/RD)
(7) –
(8) –
(9) 2-MD19 (GY/RD)
(10) 1-MD19 (WH/RD)

C466a

* with navigation system
** without navigation system

19B113

Subwoofer amplifier
(18C804)

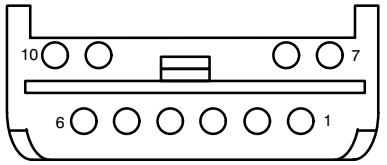

F10009

Pin	Circuit	Circuit function
1	7-MD19 (YE/RD)	Subwoofer amplifier (18C804) - Enable
2	*31-MD19A (BK/BU)	Ground
	**31-MD19 (BK/BU)	Ground
3	–	not used
4	–	not used
5	30-MD19A (RD/BU)	Voltage supplied at all times (overload protected)
6	–	not used
7	1-MD19 (WH/RD)	Subwoofer signal +
8	2-MD19 (GY/RD)	Subwoofer signal -
9	48-MD15C	Subwoofer signal, Shield
10	–	not used