-1

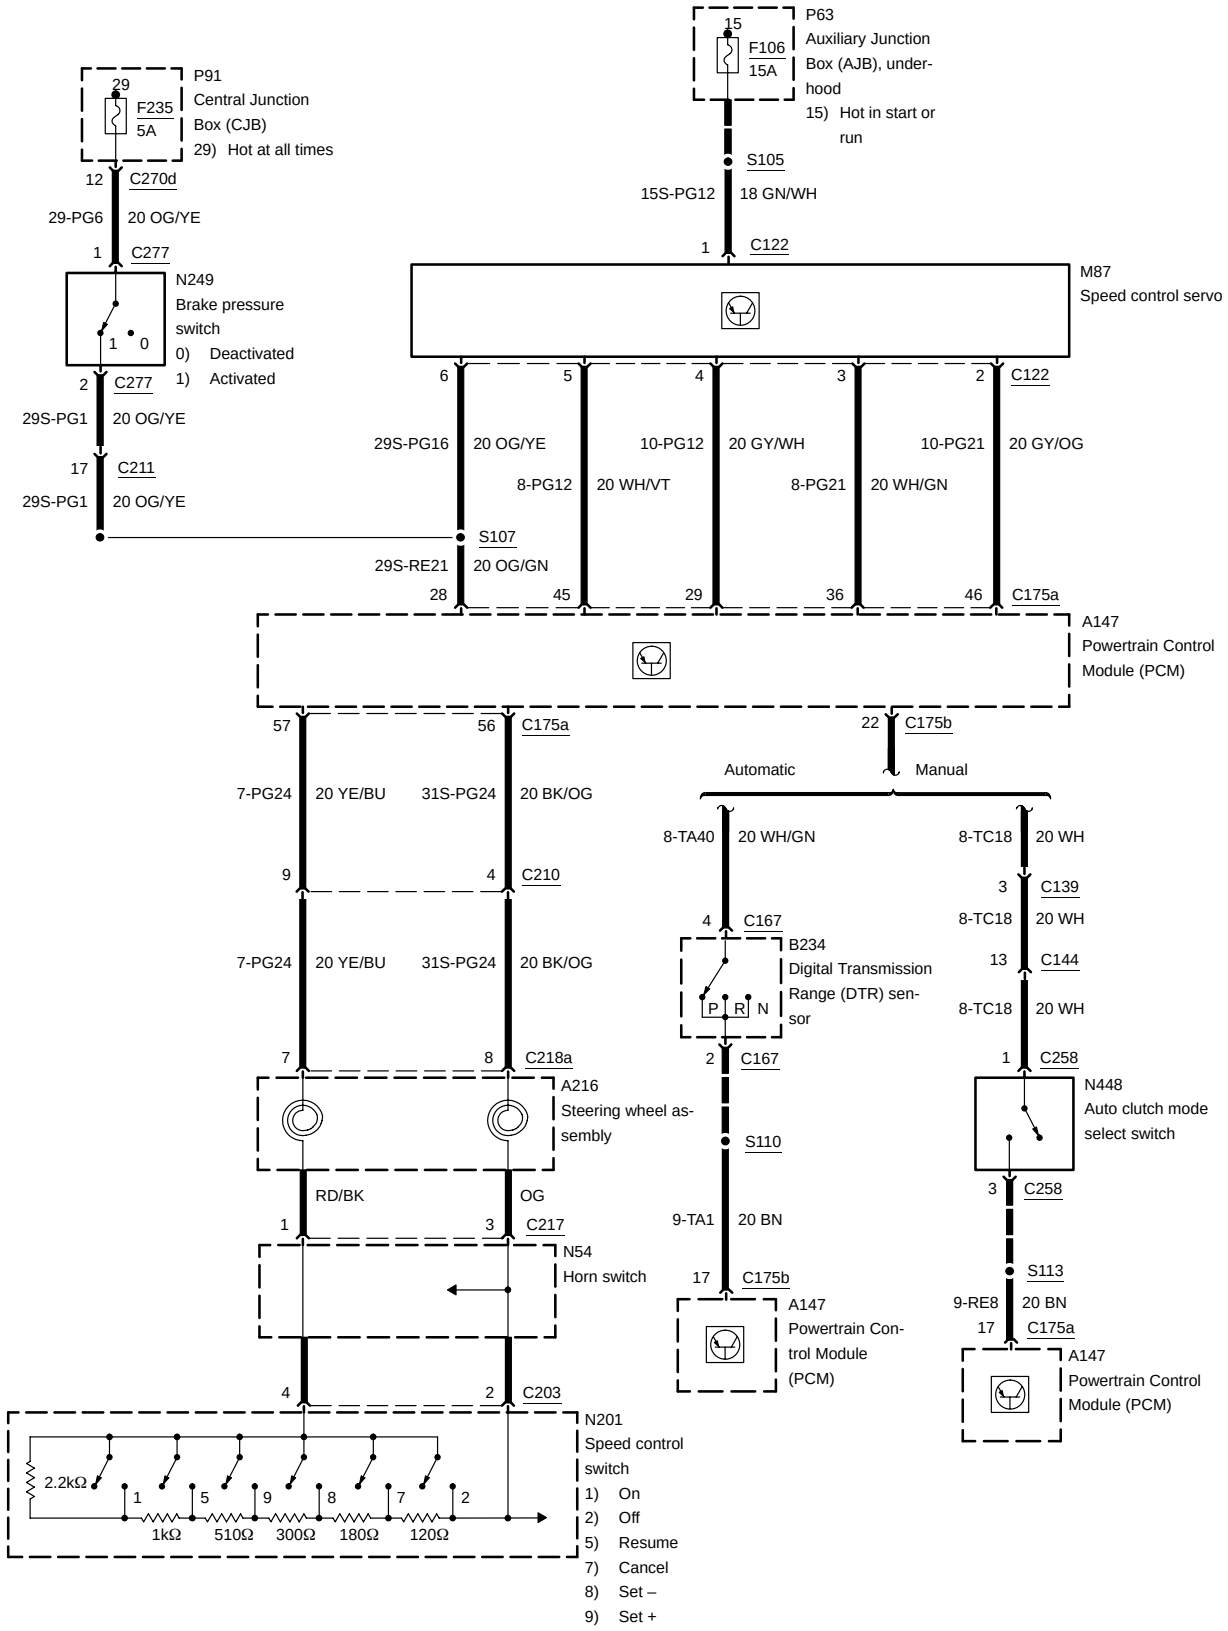
P91
Central Junction Box (CJB)
29) Hot at all times
29
F235
5A
12
C270d
29-PG6
20 OG/YE
1
C277
N249
Brake pressure switch
0) Deactivated
1) Activated
2
C277
29S-PG1
20 OG/YE
17
C211
29S-PG1
20 OG/YE
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
15) Hot in start or run
15
F106
15A
S105
15S-PG12
18 GN/WH
1
C122
M87
Speed control servo
6
5
4
3
2
C122
29S-PG16
20 OG/YE
10-PG12
20 GY/WH
10-PG21
20 GY/OG
8-PG12
20 WH/VT
8-PG21
20 WH/GN
S107
29S-RE21
20 OG/GN
28
45
29
36
46
C175a
A147
Powertrain Control Module (PCM)
57
56
C175a
22
C175b
Automatic
Manual
7-PG24
20 YE/BU
31S-PG24
20 BK/OG
9
4
C210
7-PG24
20 YE/BU
31S-PG24
20 BK/OG
7
8
C218a
A216
Steering wheel assembly
RD/BK
OG
1
3
C217
N54
Horn switch
4
2
C203
N201
Speed control switch
1) On
2) Off
5) Resume
7) Cancel
8) Set –
9) Set +
2.2kΩ
1kΩ
510Ω
300Ω
180Ω
120Ω
8-TA40
20 WH/GN
4
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
P
R
N
2
C167
S110
9-TA1
20 BN
17
C175b
A147
Powertrain Control Module (PCM)
8-TC18
20 WH
3
C139
8-TC18
20 WH
13
C144
8-TC18
20 WH
1
C258
N448
Auto clutch mode select switch
3
C258
S113
9-RE8
20 BN
17
C175a
A147
Powertrain Control Module (PCM)