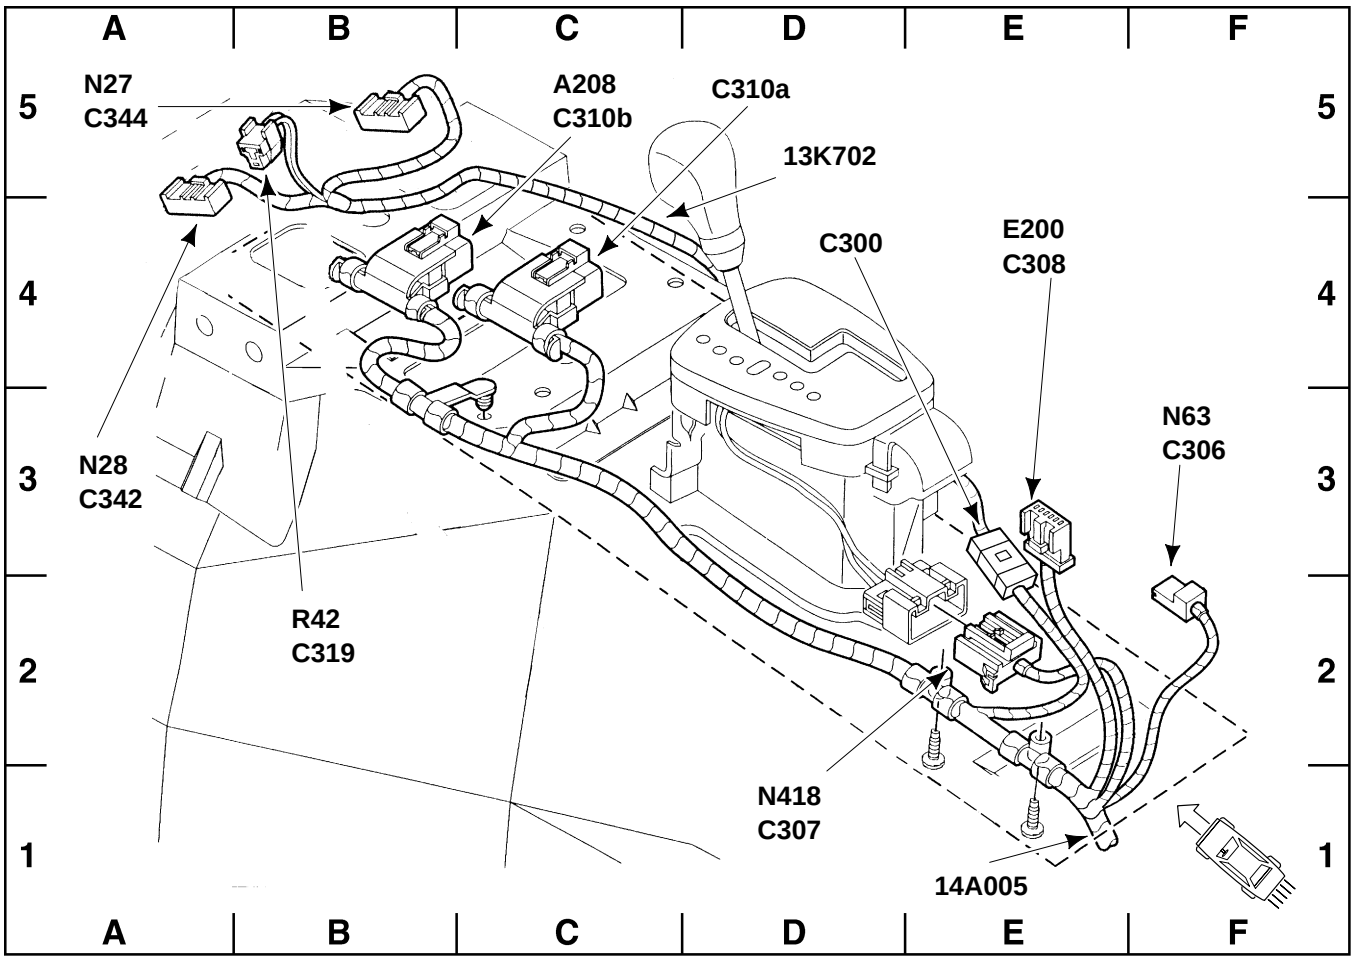


Center floor pan

13K702 . . . . . D 5
14A005 . . . . . E 1
A208 . Restraints Control Module (RCM) . . . . . C 5
C300 . . . . . D 4
C306 . . . . . F 3
C307 . . . . . D 1
C308 . . . . . E 4
C310a . . . . . D 5
C310b . . . . . C 5
C319 . . . . . B 2
C342 . . . . . A 3
C344 . . . . . A 5
E200 . TCS disable switch illumination lamp . . . E 4
N27 . . Seat heater switch, left front . . . . . A 5
N28 . . Seat heater switch, right front . . . . . A 3
N63 . . Park brake switch . . . . . F 3
N418 . Transmission shift selector . . . . . D 1
R42 . . Cigar lighter, front . . . . . B 2