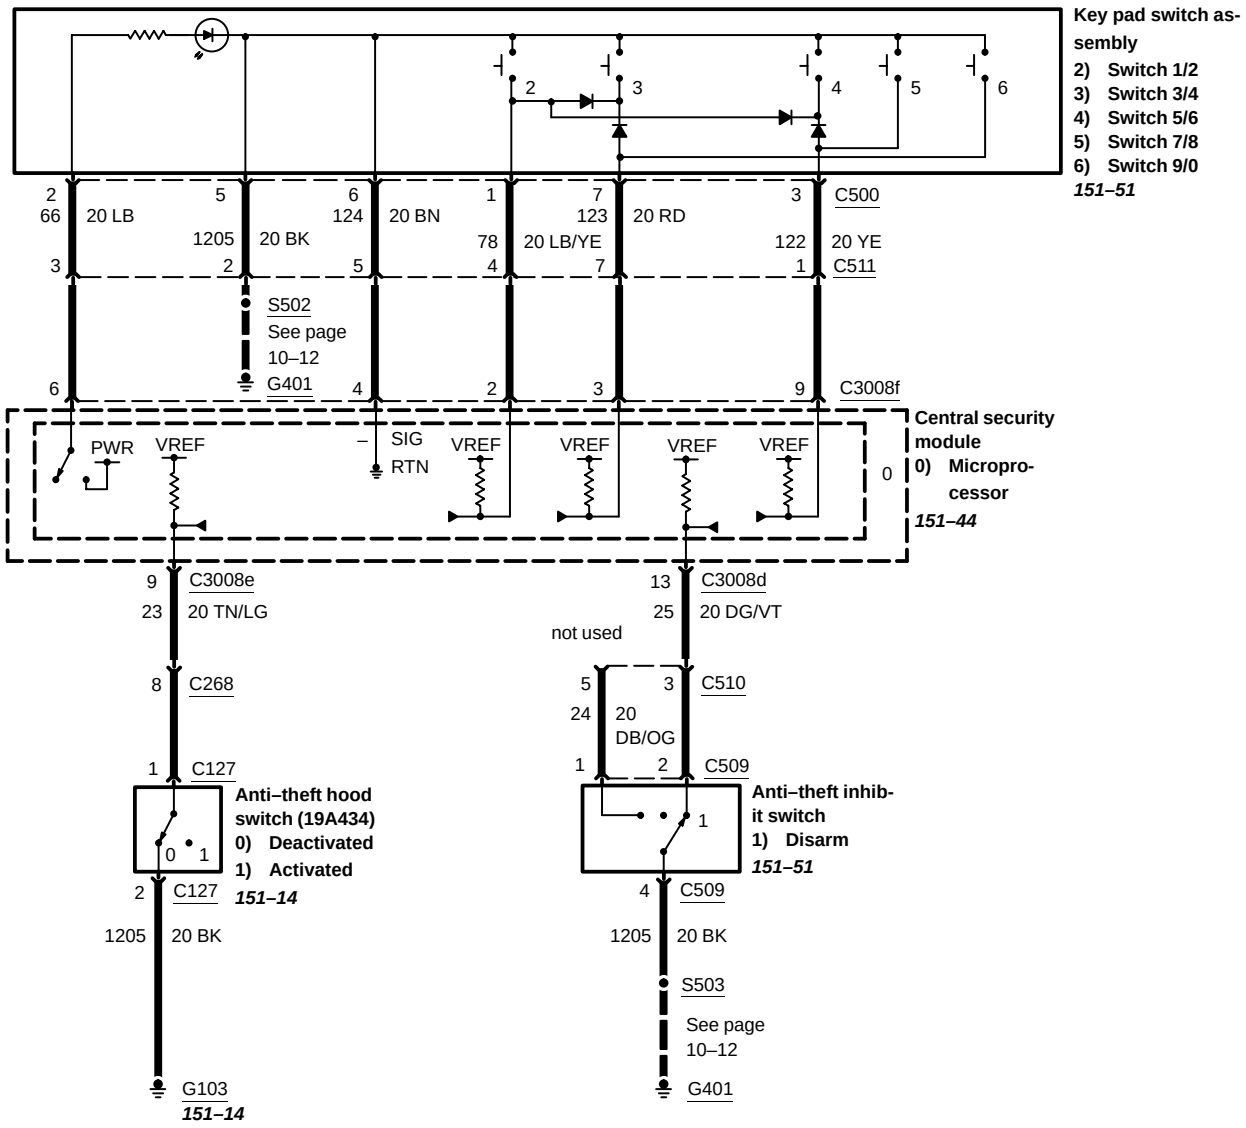
Key pad switch assembly
2) Switch 1/2
3) Switch 3/4
4) Switch 5/6
5) Switch 7/8
6) Switch 9/0
151–51
2 3 4 5 6
2 66 20 LB
5 1205 20 BK
6 124 20 BN
1 78 20 LB/YE
7 123 20 RD
3 122 20 YE
C500
C511
3 2 5 4 7 1
S502
See page 10–12
G401
6 4 2 3 9 C3008f
Central security module
0) Microprocessor
151–44
PWR VREF SIG RTN VREF VREF VREF VREF 0
9 C3008e
23 20 TN/LG
13 C3008d
25 20 DG/VT
not used
8 C268
5 24 20 DB/OG 3 C510
1 C127
1 2 C509
Anti–theft hood switch (19A434)
0) Deactivated
1) Activated
151–14
Anti–theft inhibit switch
1) Disarm
151–51
0 1
1
2 C127
1205 20 BK
4 C509
1205 20 BK
S503
See page 10–12
G103
151–14
G401