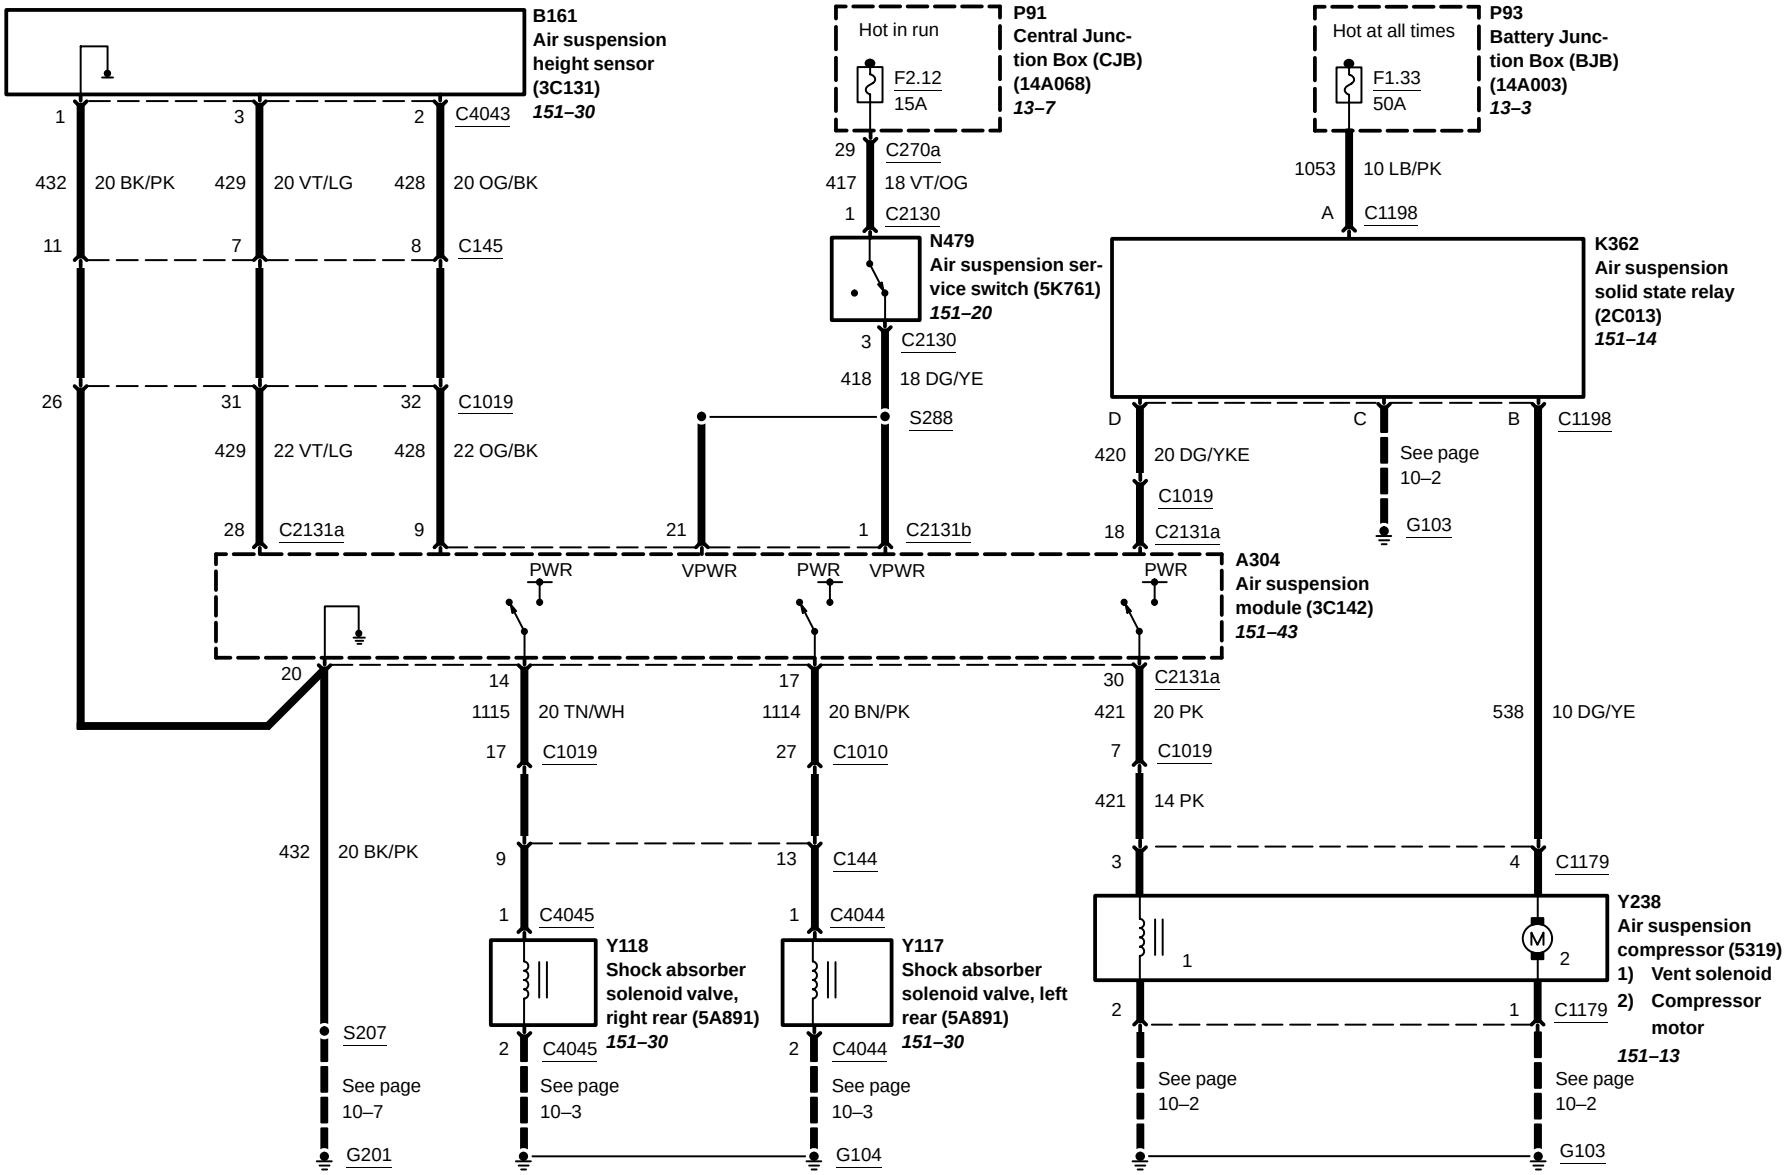
B161
Air suspension height sensor (3C131)
151–30
1
3
2
C4043
432
20 BK/PK
429
20 VT/LG
428
20 OG/BK
11
7
8
C145
26
31
32
C1019
429
22 VT/LG
428
22 OG/BK
28
C2131a
9
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–7
Hot in run
F2.12
15A
29
C270a
417
18 VT/OG
1
C2130
N479
Air suspension service switch (5K761)
151–20
3
C2130
418
18 DG/YE
S288
21
1
C2131b
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
Hot at all times
F1.33
50A
1053
10 LB/PK
A
C1198
K362
Air suspension solid state relay (2C013)
151–14
D
C
B
C1198
420
20 DG/YKE
C1019
18
C2131a
See page 10–2
G103
A304
Air suspension module (3C142)
151–43
PWR
VPWR
PWR
VPWR
PWR
20
14
1115
20 TN/WH
17
C1019
17
1114
20 BN/PK
27
C1010
30
C2131a
421
20 PK
7
C1019
421
14 PK
538
10 DG/YE
3
4
C1179
432
20 BK/PK
9
13
C144
1
C4045
1
C4044
Y118
Shock absorber solenoid valve, right rear (5A891)
151–30
Y117
Shock absorber solenoid valve, left rear (5A891)
151–30
2
C4045
2
C4044
Y238
Air suspension compressor (5319)
1) Vent solenoid
2) Compressor motor
151–13
M
1
2
2
1
C1179
S207
See page 10–7
G201
See page 10–3
G104
See page 10–2
See page 10–2
G103