5.4L

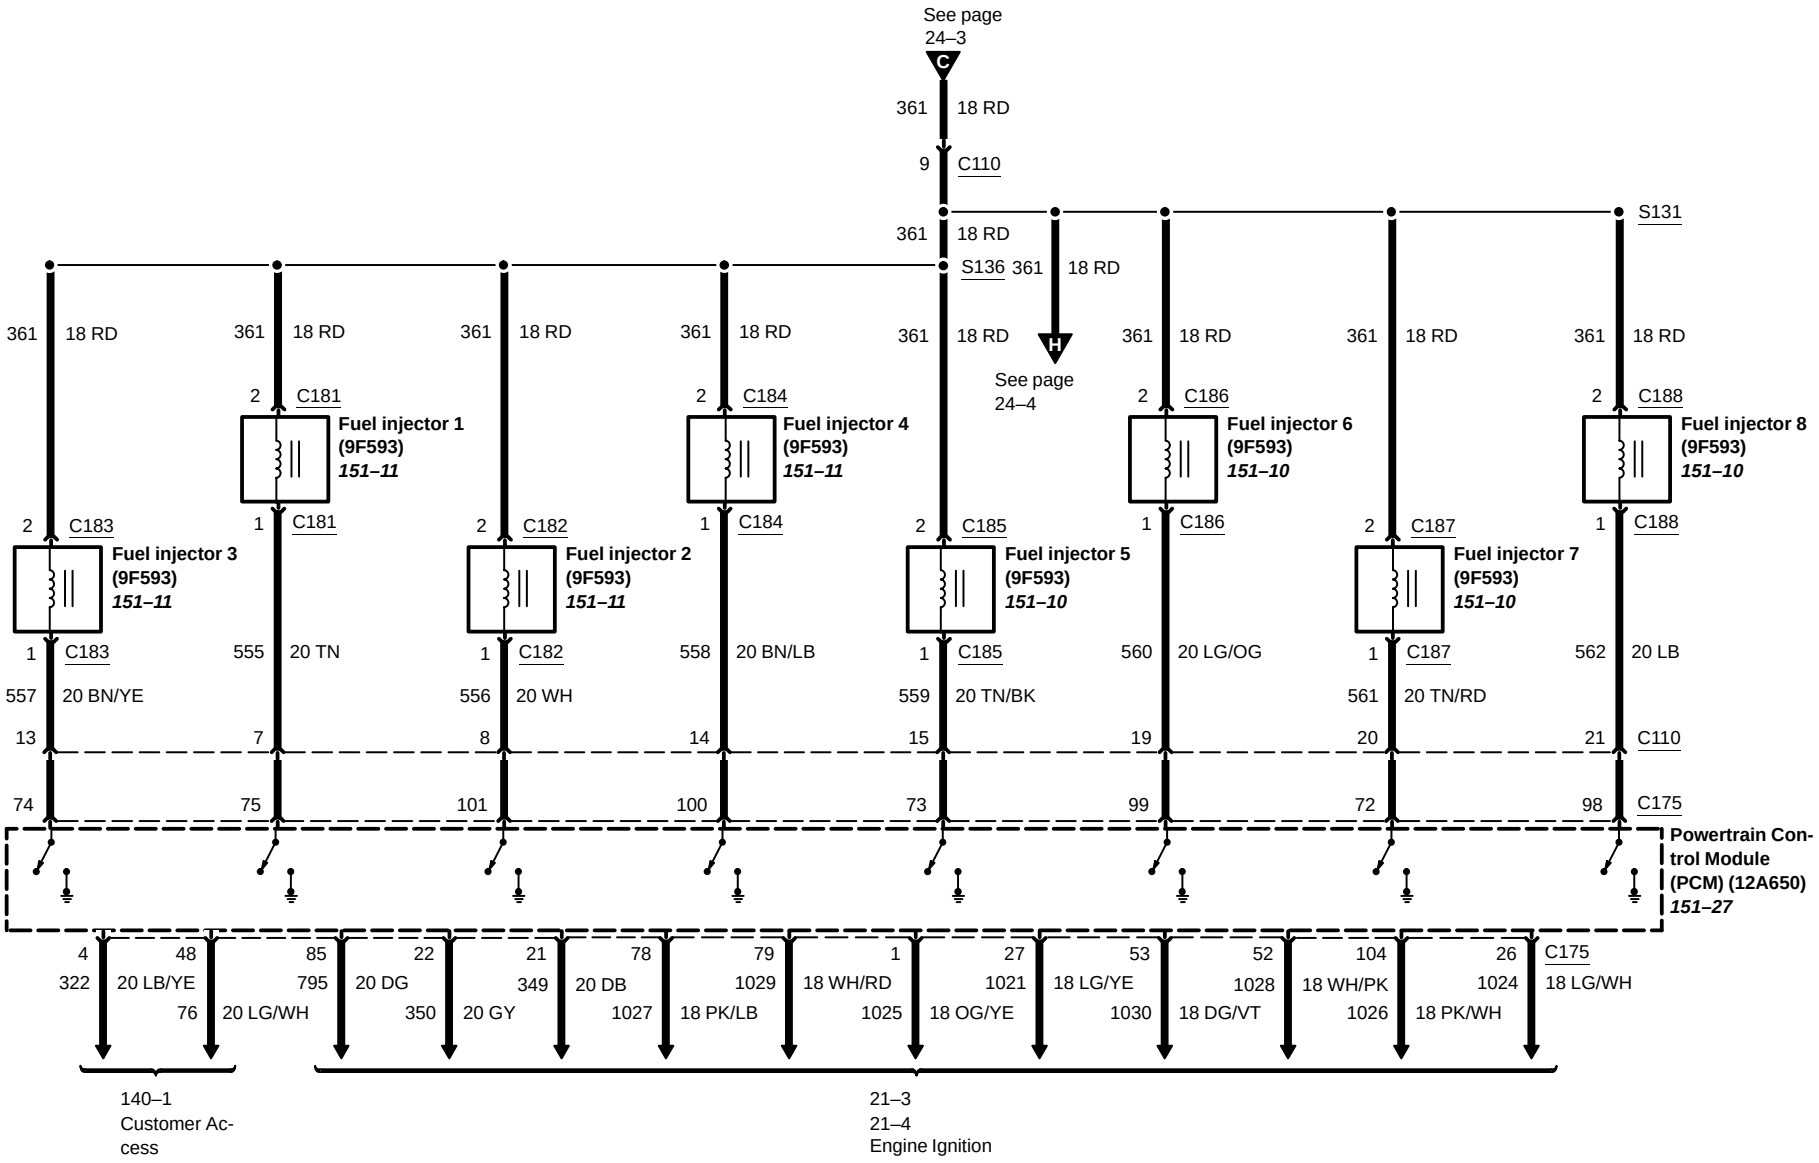
See page 24–3
C
361 18 RD
9 C110
361 18 RD
S131
S136 361 18 RD
H
See page 24–4
361 18 RD
2 C181
Fuel injector 1 (9F593) 151–11
1 C181
2 C183
Fuel injector 3 (9F593) 151–11
1 C183
557 20 BN/YE
13
74
555 20 TN
7
75
2 C182
Fuel injector 2 (9F593) 151–11
1 C182
556 20 WH
8
101
2 C184
Fuel injector 4 (9F593) 151–11
1 C184
558 20 BN/LB
14
100
2 C185
Fuel injector 5 (9F593) 151–10
1 C185
559 20 TN/BK
15
73
2 C186
Fuel injector 6 (9F593) 151–10
1 C186
560 20 LG/OG
19
99
2 C187
Fuel injector 7 (9F593) 151–10
1 C187
561 20 TN/RD
20
72
2 C188
Fuel injector 8 (9F593) 151–10
1 C188
562 20 LB
21 C110
98 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–27
4 322
48 20 LB/YE
76 20 LG/WH
85 795
22 20 DG
350 20 GY
21 349
78 20 DB
1027 18 PK/LB
79 1029
1 18 WH/RD
1025 18 OG/YE
27 1021
53 18 LG/YE
1030 18 DG/VT
52 1028
104 18 WH/PK
1026 18 PK/WH
26 1024
C175 18 LG/WH
140–1 Customer Access
21–3
21–4 Engine Ignition