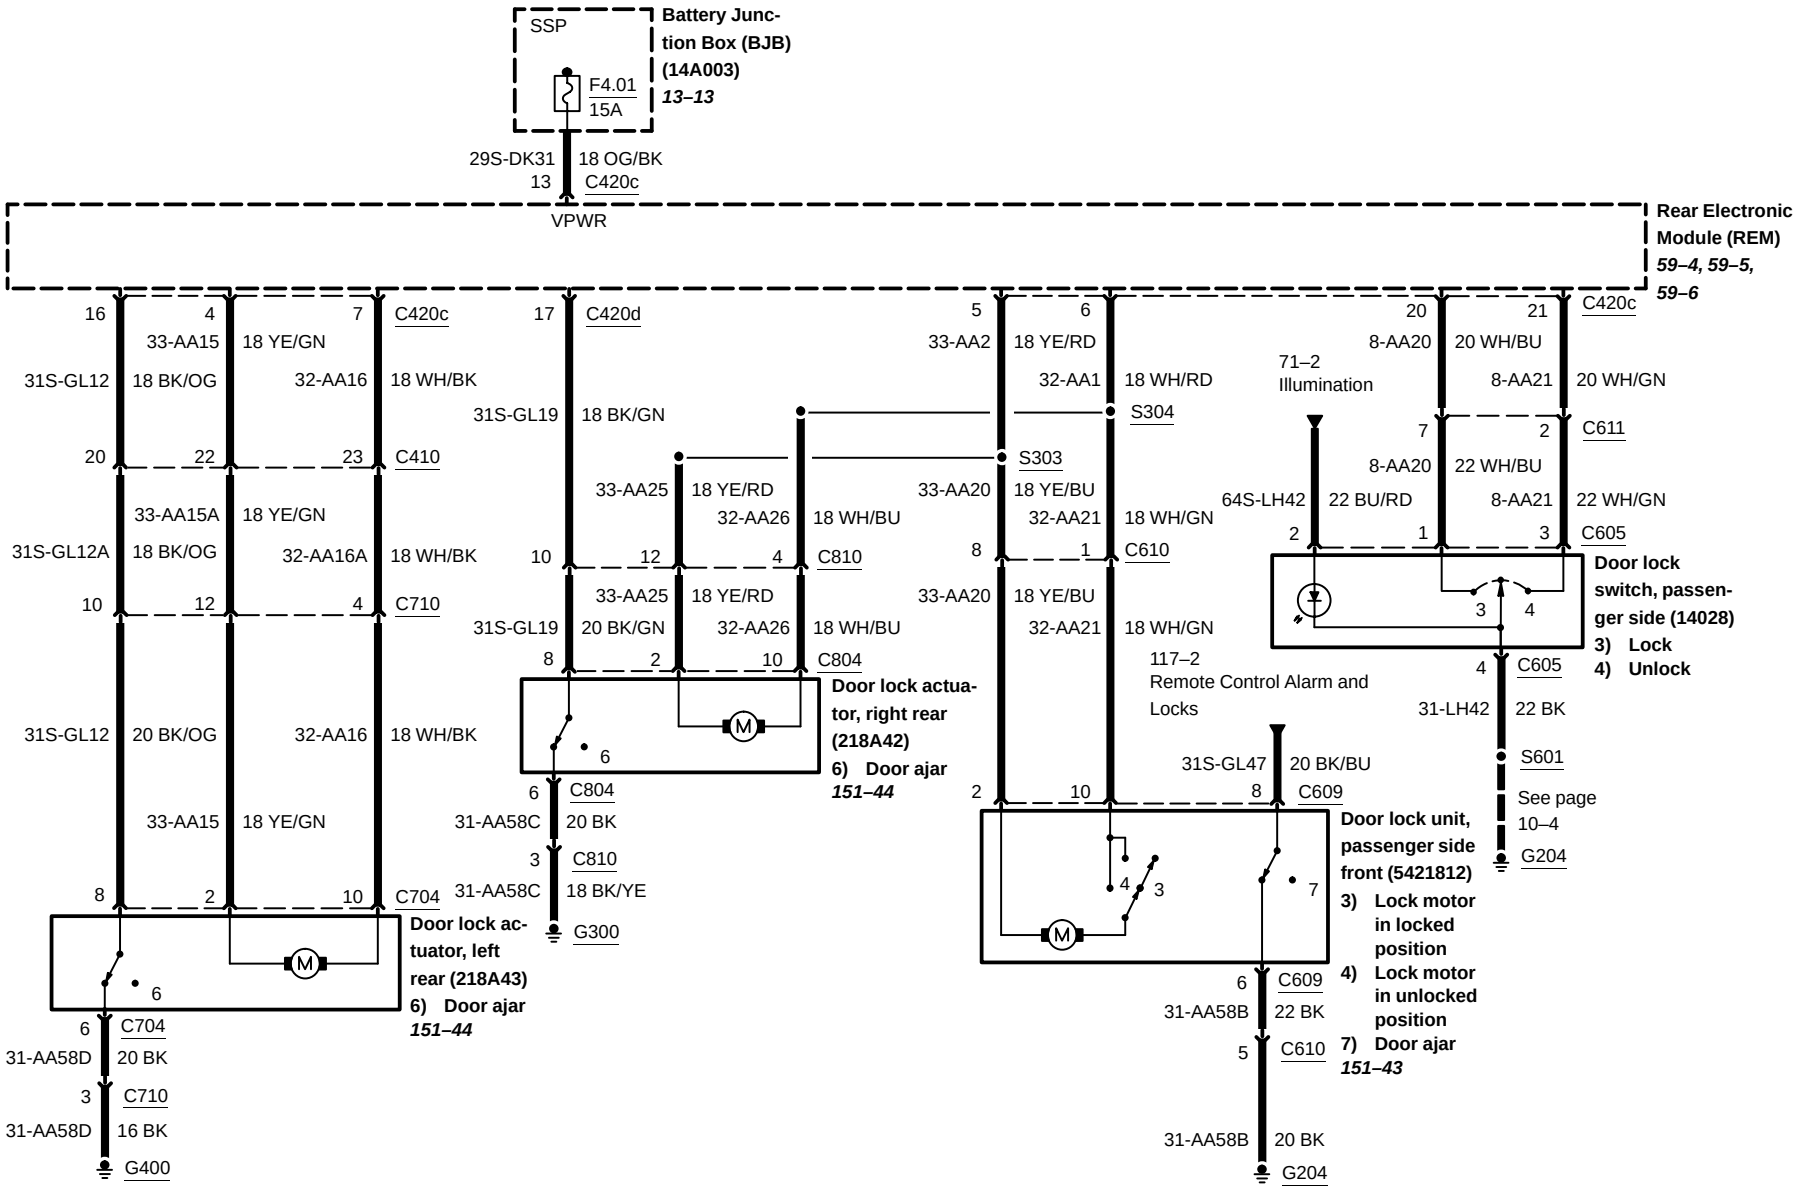
SSP
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–13
F4.01
15A
29S-DK31
18 OG/BK
13
C420c
VPWR
Rear Electronic Module (REM) 59–4, 59–5, 59–6
16
4
7
C420c
33-AA15
18 YE/GN
31S-GL12
18 BK/OG
32-AA16
18 WH/BK
20
22
23
C410
33-AA15A
18 YE/GN
31S-GL12A
18 BK/OG
32-AA16A
18 WH/BK
10
12
4
C710
31S-GL12
20 BK/OG
32-AA16
18 WH/BK
33-AA15
18 YE/GN
8
2
10
C704
Door lock actuator, left rear (218A43)
6) Door ajar 151–44
6
C704
31-AA58D
20 BK
3
C710
31-AA58D
16 BK
G400
17
C420d
33-AA25
18 YE/RD
32-AA26
18 WH/BU
31S-GL19
18 BK/GN
10
12
4
C810
33-AA25
18 YE/RD
32-AA26
18 WH/BU
31S-GL19
20 BK/GN
8
2
10
C804
Door lock actuator, right rear (218A42)
6) Door ajar 151–44
6
C804
31-AA58C
20 BK
3
C810
31-AA58C
18 BK/YE
G300
5
6
33-AA2
18 YE/RD
32-AA1
18 WH/RD
S304
S303
33-AA20
18 YE/BU
32-AA21
18 WH/GN
8
1
C610
33-AA20
18 YE/BU
32-AA21
18 WH/GN
2
10
C609
31S-GL47
20 BK/BU
8
Door lock unit, passenger side front (5421812)
3) Lock motor in locked position
4) Lock motor in unlocked position
7) Door ajar 151–43
6
C609
31-AA58B
22 BK
5
C610
31-AA58B
20 BK
G204
71–2
Illumination
20
8-AA20
20 WH/BU
21
8-AA21
20 WH/GN
C420c
7
8-AA20
22 WH/BU
2
C611
64S-LH42
22 BU/RD
8-AA21
22 WH/GN
2
1
3
C605
Door lock switch, passenger side (14028)
3) Lock
4) Unlock
4
C605
31-LH42
22 BK
S601
See page 10–4
G204
117–2
Remote Control Alarm and Locks