-1

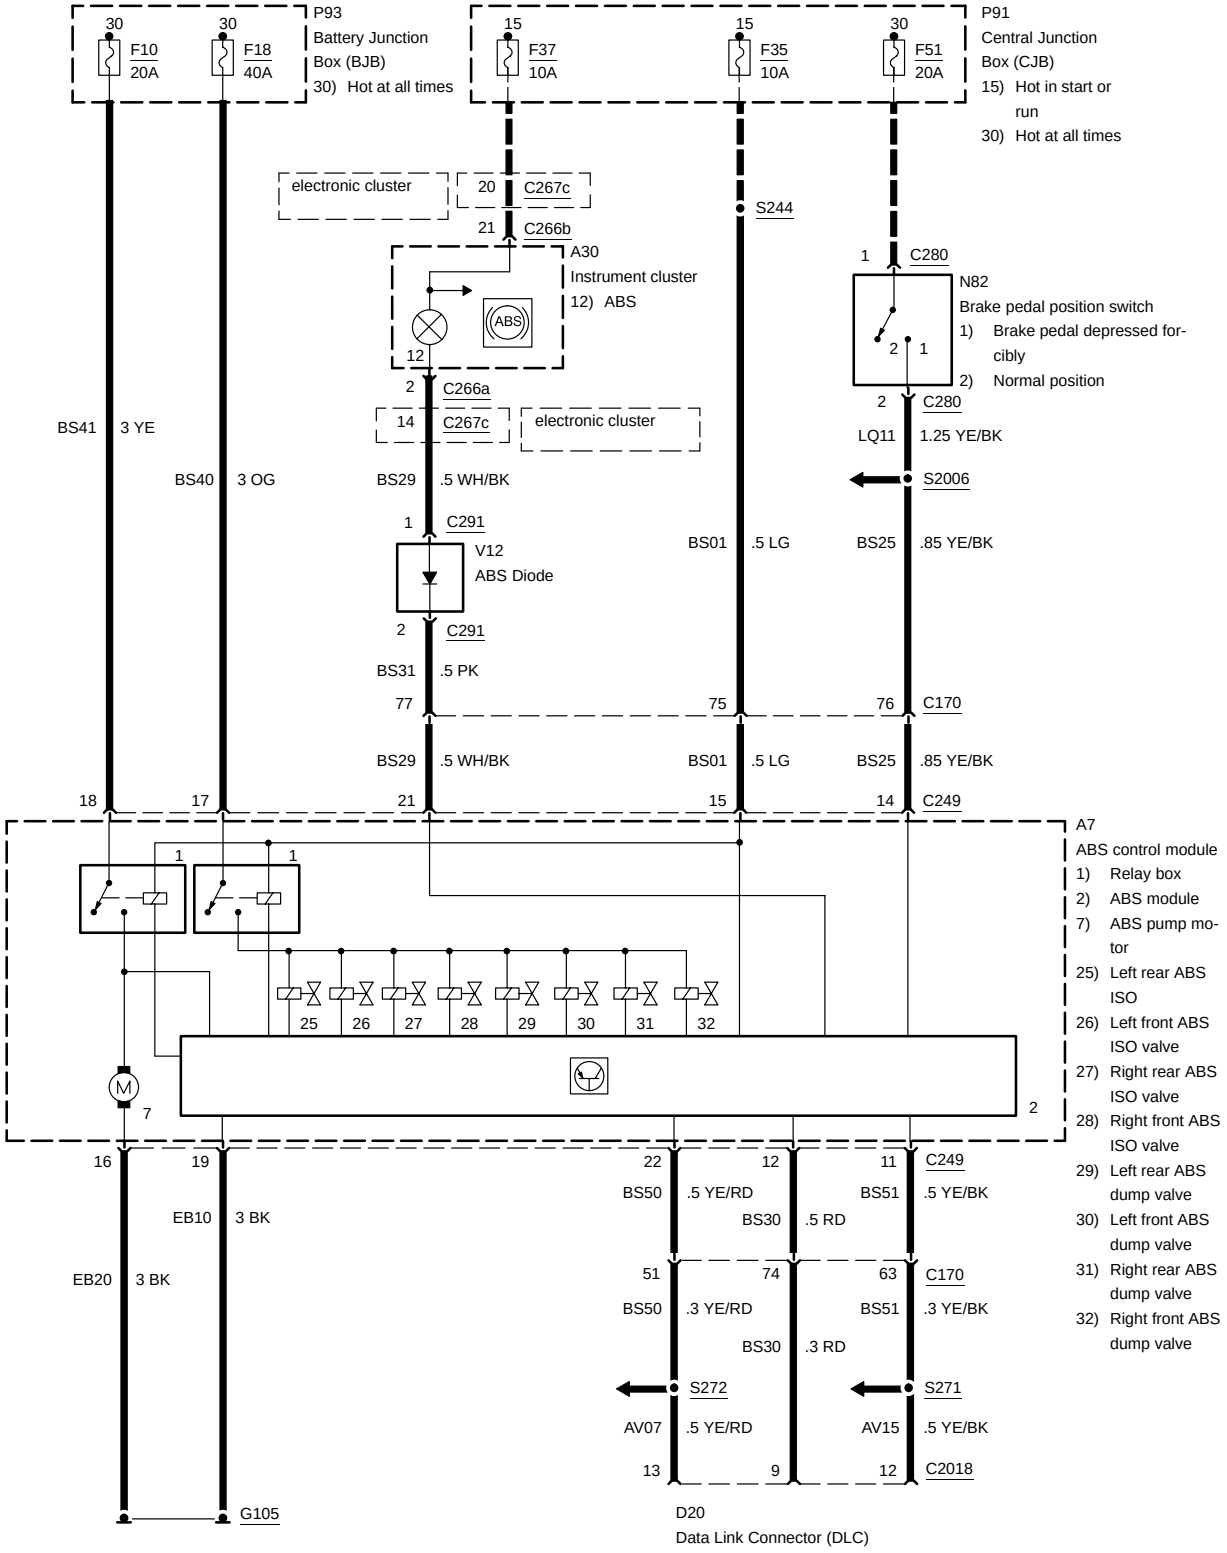
P93
Battery Junction Box (BJB)
30) Hot at all times
F10 20A
F18 40A
F37 10A
F35 10A
F51 20A
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
electronic cluster
C267c
C266b
S244
A30
Instrument cluster
12) ABS
C280
N82
Brake pedal position switch
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
C266a
BS41 3 YE
BS40 3 OG
BS29 .5 WH/BK
LQ11 1.25 YE/BK
S2006
C291
V12
ABS Diode
BS01 .5 LG
BS25 .85 YE/BK
BS31 .5 PK
C170
C249
A7
ABS control module
1) Relay box
2) ABS module
7) ABS pump motor
25) Left rear ABS ISO
26) Left front ABS ISO valve
27) Right rear ABS ISO valve
28) Right front ABS ISO valve
29) Left rear ABS dump valve
30) Left front ABS dump valve
31) Right rear ABS dump valve
32) Right front ABS dump valve
EB10 3 BK
EB20 3 BK
BS50 .5 YE/RD
BS51 .5 YE/BK
BS30 .5 RD
BS50 .3 YE/RD
BS51 .3 YE/BK
BS30 .3 RD
S272
S271
AV07 .5 YE/RD
AV15 .5 YE/BK
C2018
G105
D20
Data Link Connector (DLC)