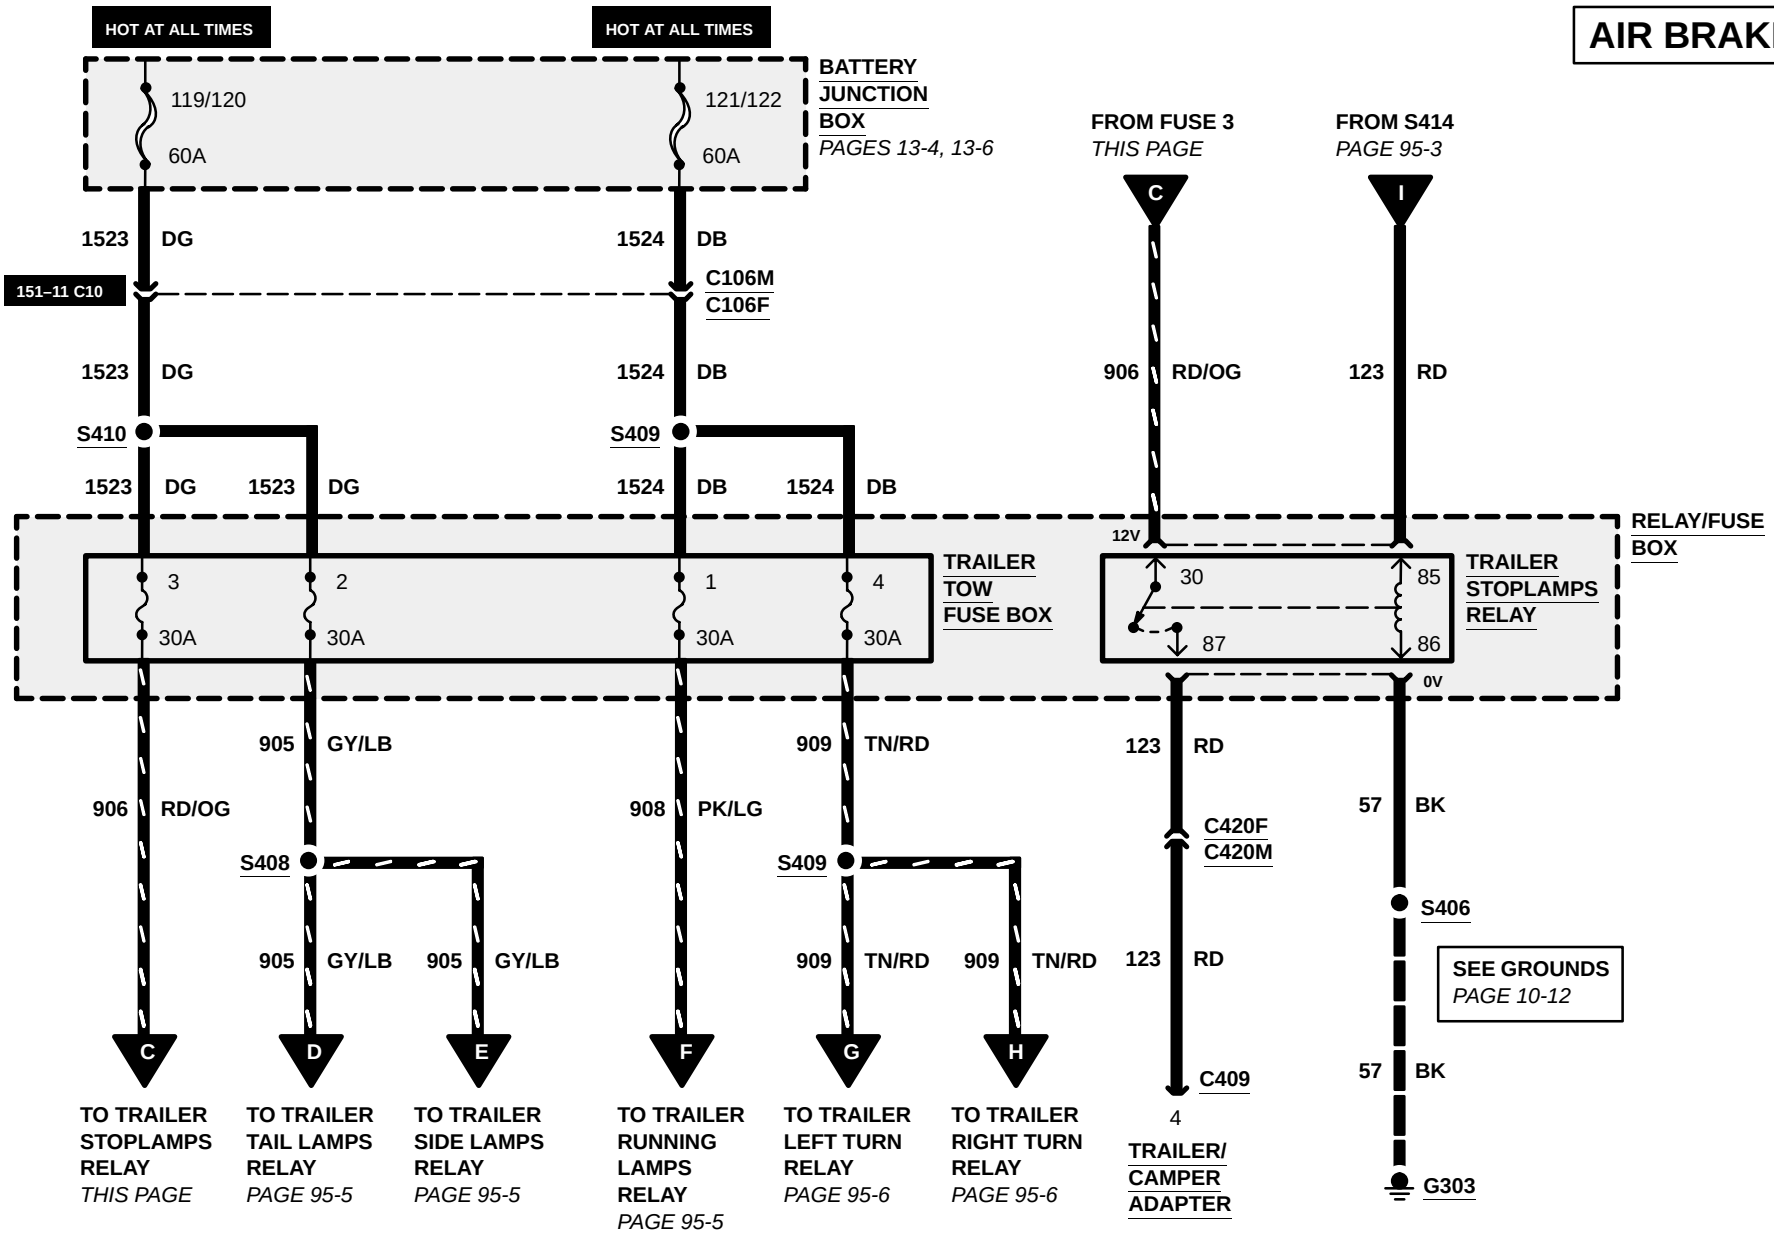
AIR BRAKES
HOT AT ALL TIMES
HOT AT ALL TIMES
BATTERY JUNCTION BOX
PAGES 13-4, 13-6
119/120
60A
121/122
60A
FROM FUSE 3
THIS PAGE
FROM S414
PAGE 95-3
C
I
1523 DG
1524 DB
151–11 C10
C106M
C106F
906 RD/OG
123 RD
S410
S409
1523 DG
1523 DG
1524 DB
1524 DB
12V
RELAY/FUSE BOX
TRAILER TOW FUSE BOX
3
2
1
4
30A
30A
30A
30A
30
85
87
86
TRAILER STOPLAMPS RELAY
0V
905 GY/LB
909 TN/RD
906 RD/OG
908 PK/LG
123 RD
57 BK
C420F
C420M
S408
S409
S406
905 GY/LB
905 GY/LB
909 TN/RD
909 TN/RD
123 RD
SEE GROUNDS
PAGE 10-12
C409
57 BK
4
G303
C
D
E
F
G
H
TO TRAILER STOPLAMPS RELAY
THIS PAGE
TO TRAILER TAIL LAMPS RELAY
PAGE 95-5
TO TRAILER SIDE LAMPS RELAY
PAGE 95-5
TO TRAILER RUNNING LAMPS RELAY
PAGE 95-5
TO TRAILER LEFT TURN RELAY
PAGE 95-6
TO TRAILER RIGHT TURN RELAY
PAGE 95-6
TRAILER/ CAMPER ADAPTER