F1.5, F1.11

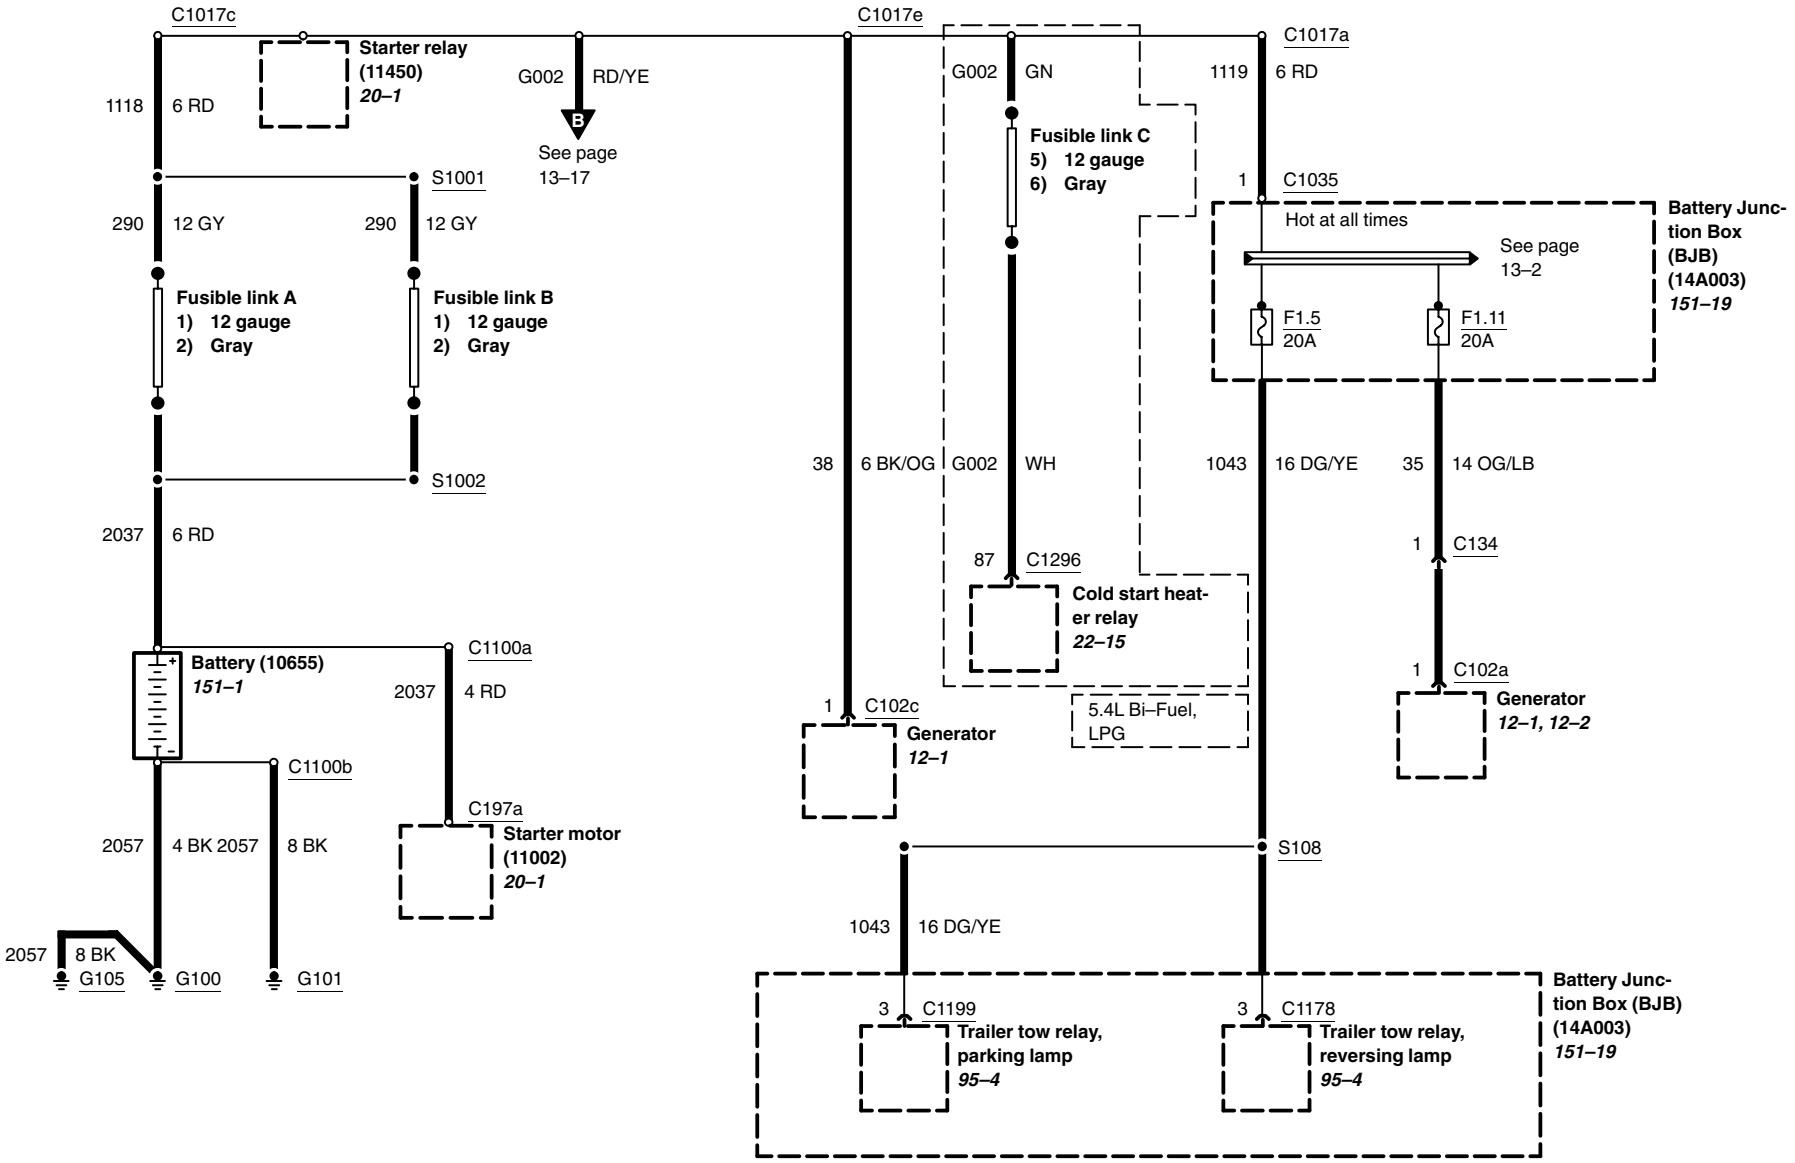
C1017c
Starter relay (11450) 20–1
1118 6 RD
G002 RD/YE
See page 13–17
S1001
290 12 GY
290 12 GY
Fusible link A 1) 12 gauge 2) Gray
Fusible link B 1) 12 gauge 2) Gray
S1002
2037 6 RD
Battery (10655) 151–1
C1100a
2037 4 RD
C1100b
C197a
Starter motor (11002) 20–1
2057 4 BK 2057 8 BK
2057 8 BK
G105
G100
G101
C1017e
G002 GN
Fusible link C 5) 12 gauge 6) Gray
87 C1296
Cold start heater relay 22–15
38 6 BK/OG
G002 WH
1 C102c
Generator 12–1
5.4L Bi–Fuel, LPG
C1017a
1119 6 RD
1 C1035
Hot at all times
See page 13–2
F1.5 20A
F1.11 20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–19
1043 16 DG/YE
35 14 OG/LB
1 C134
1 C102a
Generator 12–1, 12–2
S108
1043 16 DG/YE
3 C1199
Trailer tow relay, parking lamp 95–4
3 C1178
Trailer tow relay, reversing lamp 95–4
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–19