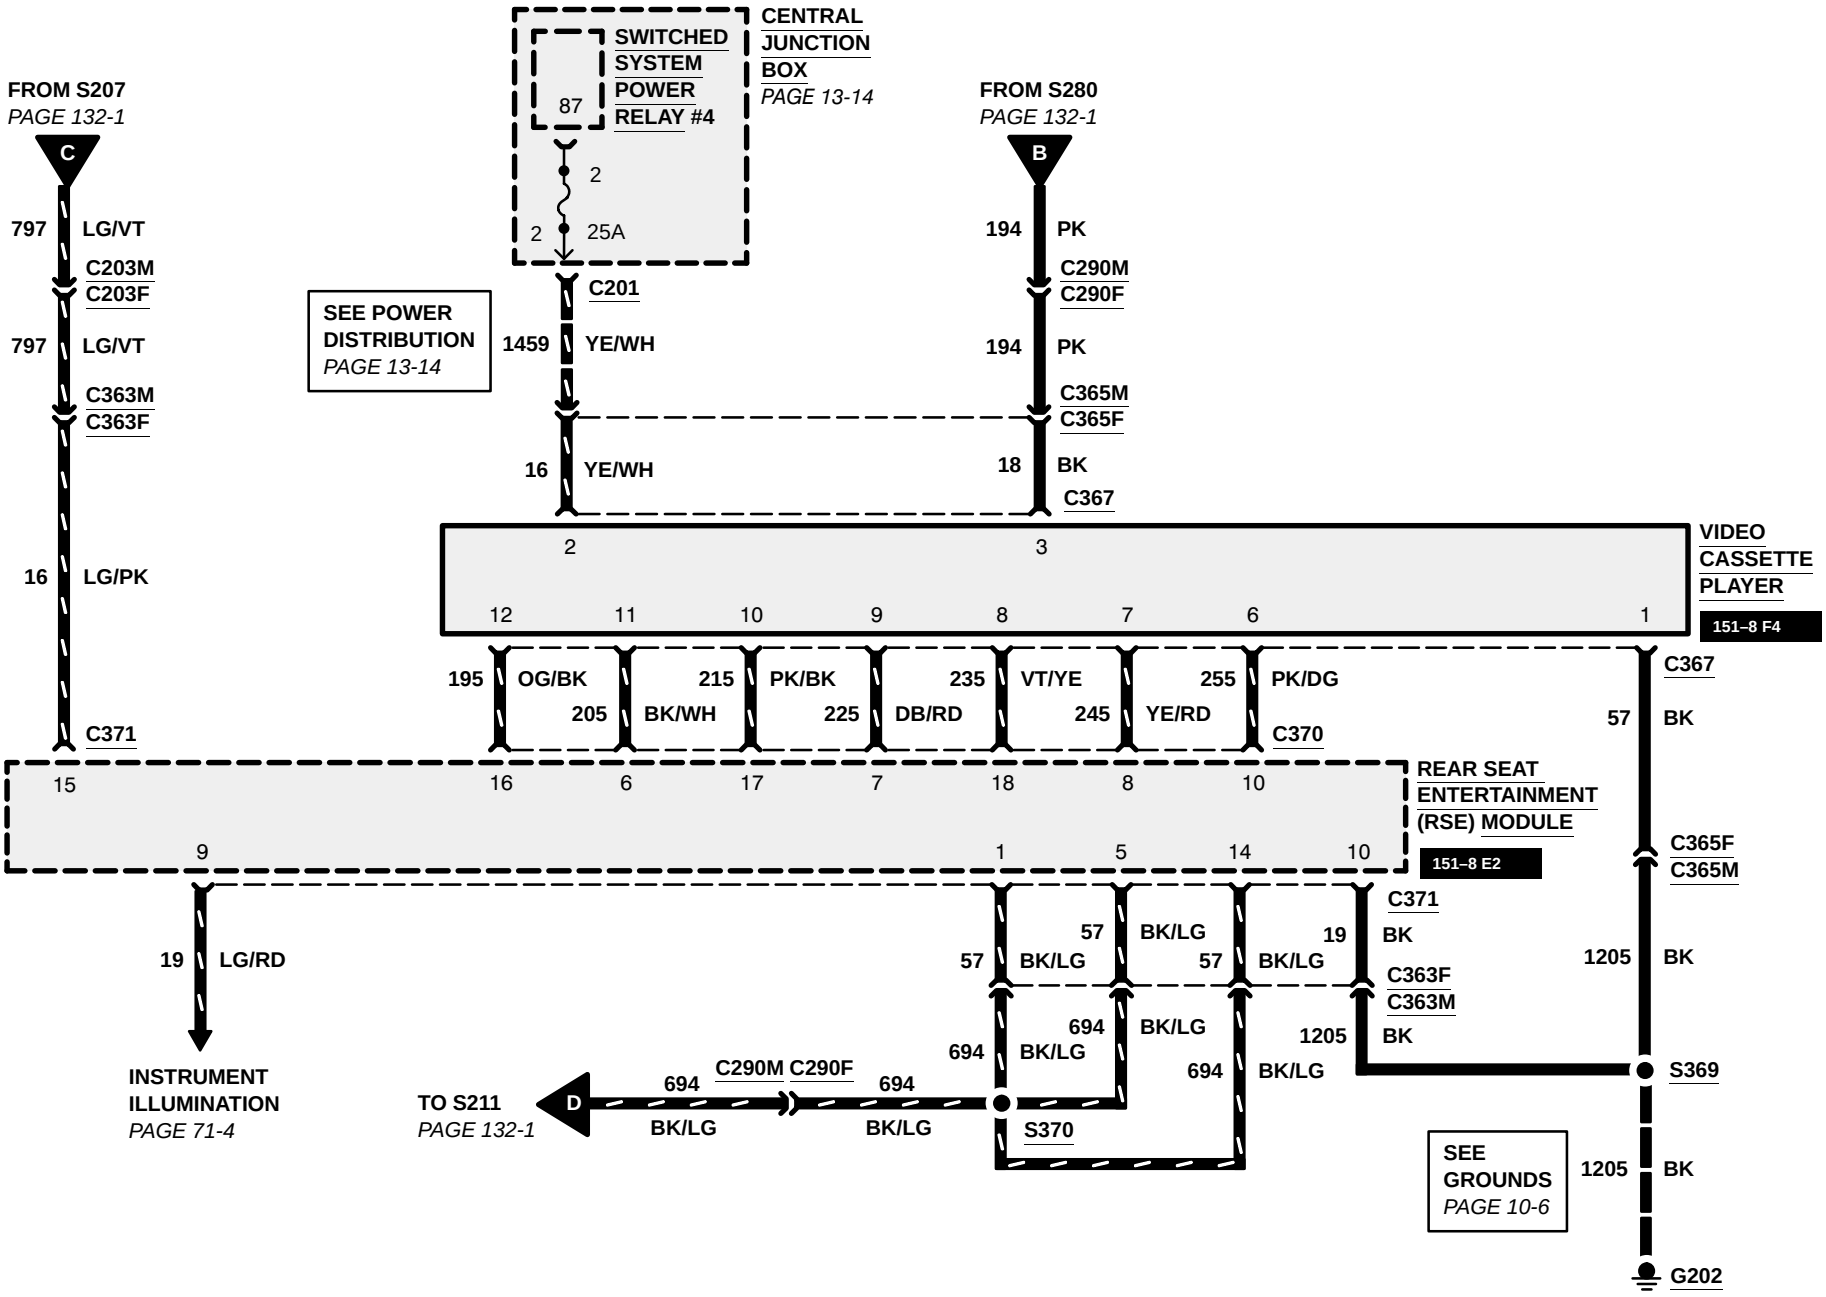
FROM S207
PAGE 132-1
C
797 LG/VT
C203M
C203F
797 LG/VT
C363M
C363F
16 LG/PK
C371
15
SWITCHED SYSTEM POWER RELAY #4
87
2
2 25A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-14
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-14
C201
1459 YE/WH
16 YE/WH
FROM S280
PAGE 132-1
B
194 PK
C290M
C290F
194 PK
C365M
C365F
18 BK
C367
2
3
VIDEO CASSETTE PLAYER
151–8 F4
12 11 10 9 8 7 6 1
195 OG/BK
205 BK/WH
215 PK/BK
225 DB/RD
235 VT/YE
245 YE/RD
255 PK/DG
C370
16 6 17 7 18 8 10
REAR SEAT ENTERTAINMENT (RSE) MODULE
151–8 E2
9 1 5 14 10
C367
57 BK
C365F
C365M
1205 BK
C371
57 BK/LG
57 BK/LG
57 BK/LG
19 BK
C363F
C363M
1205 BK
19 LG/RD
INSTRUMENT ILLUMINATION
PAGE 71-4
694 BK/LG
694 BK/LG
694 BK/LG
694 BK/LG
TO S211
PAGE 132-1
D
694 BK/LG
C290M C290F
694 BK/LG
S370
S369
SEE GROUNDS
PAGE 10-6
1205 BK
G202