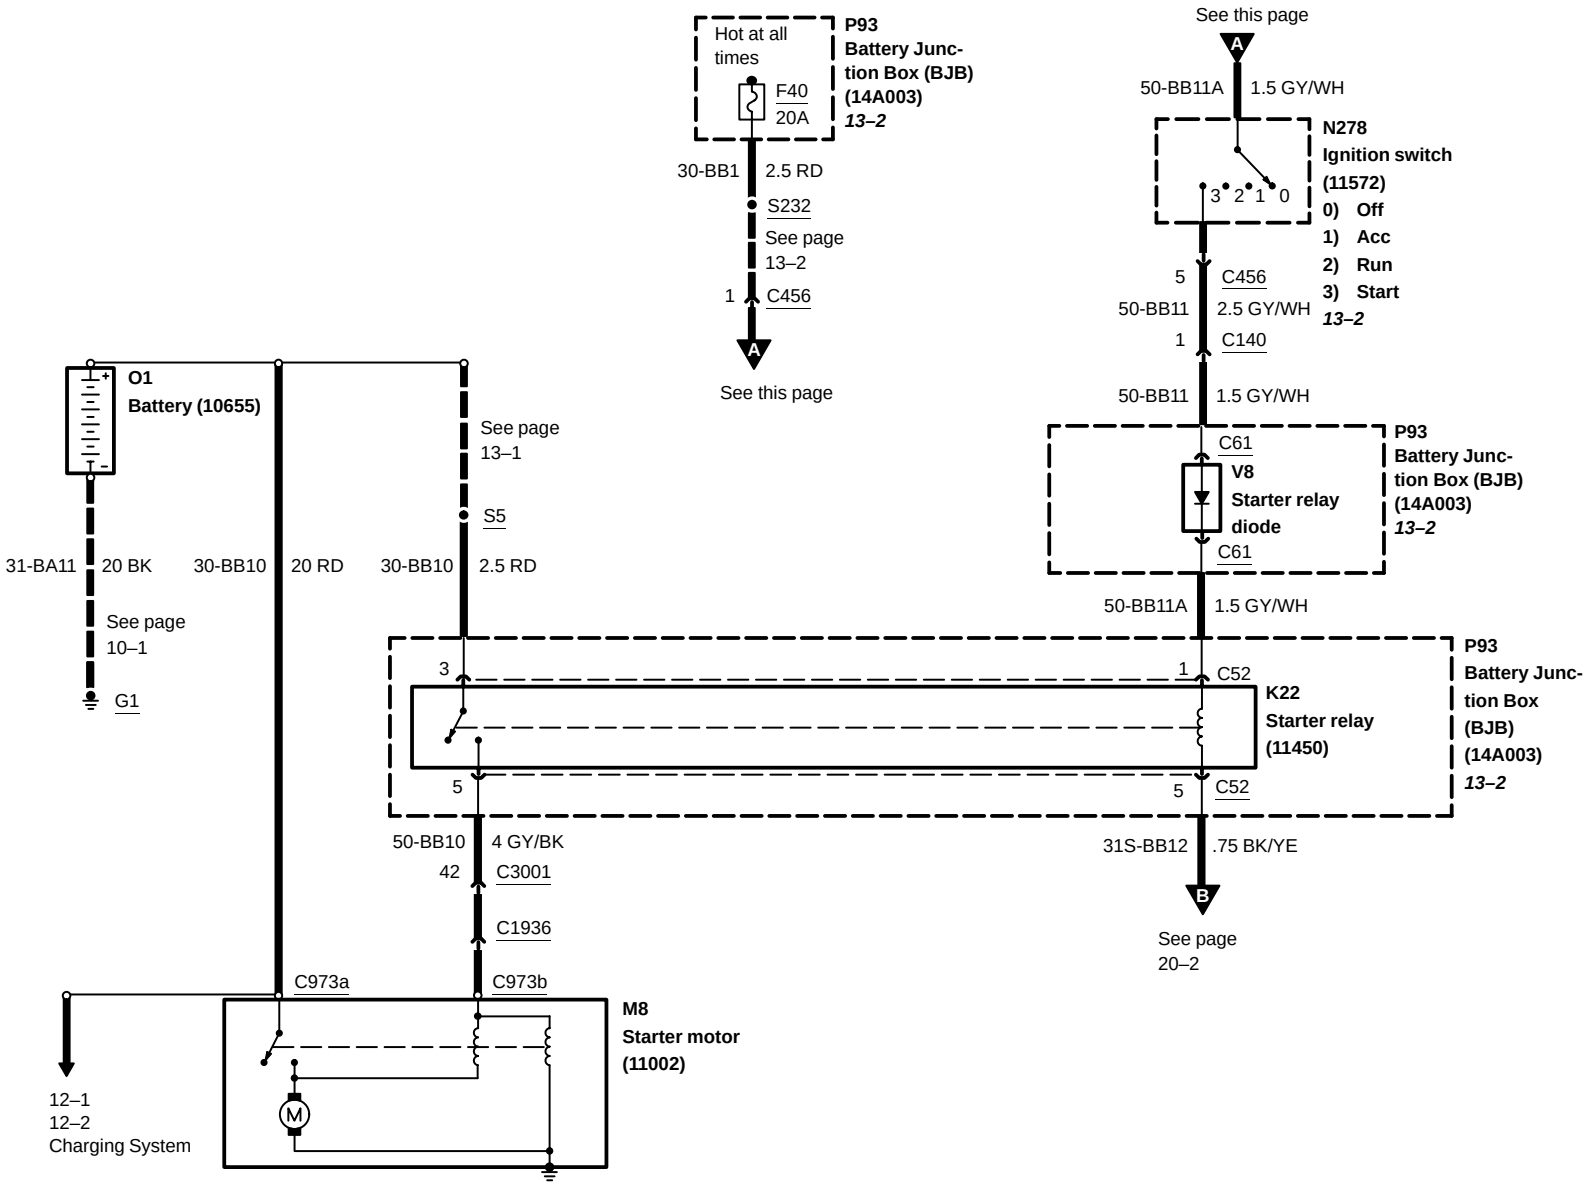
Hot at all times
F40
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
30-BB1
2.5 RD
S232
See page 13–2
1
C456
A
See this page
See this page
A
50-BB11A
1.5 GY/WH
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
13–2
3 2 1 0
5
C456
50-BB11
2.5 GY/WH
1
C140
50-BB11
1.5 GY/WH
C61
V8
Starter relay diode
C61
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
50-BB11A
1.5 GY/WH
O1
Battery (10655)
See page 13–1
S5
31-BA11
20 BK
30-BB10
20 RD
30-BB10
2.5 RD
See page 10–1
G1
3
1
C52
K22
Starter relay
(11450)
5
5
C52
P93
Battery Junction Box
(BJB)
(14A003)
13–2
50-BB10
4 GY/BK
42
C3001
C1936
31S-BB12
.75 BK/YE
B
See page 20–2
C973a
C973b
M8
Starter motor
(11002)
M
12–1
12–2
Charging System