3.0L 4V

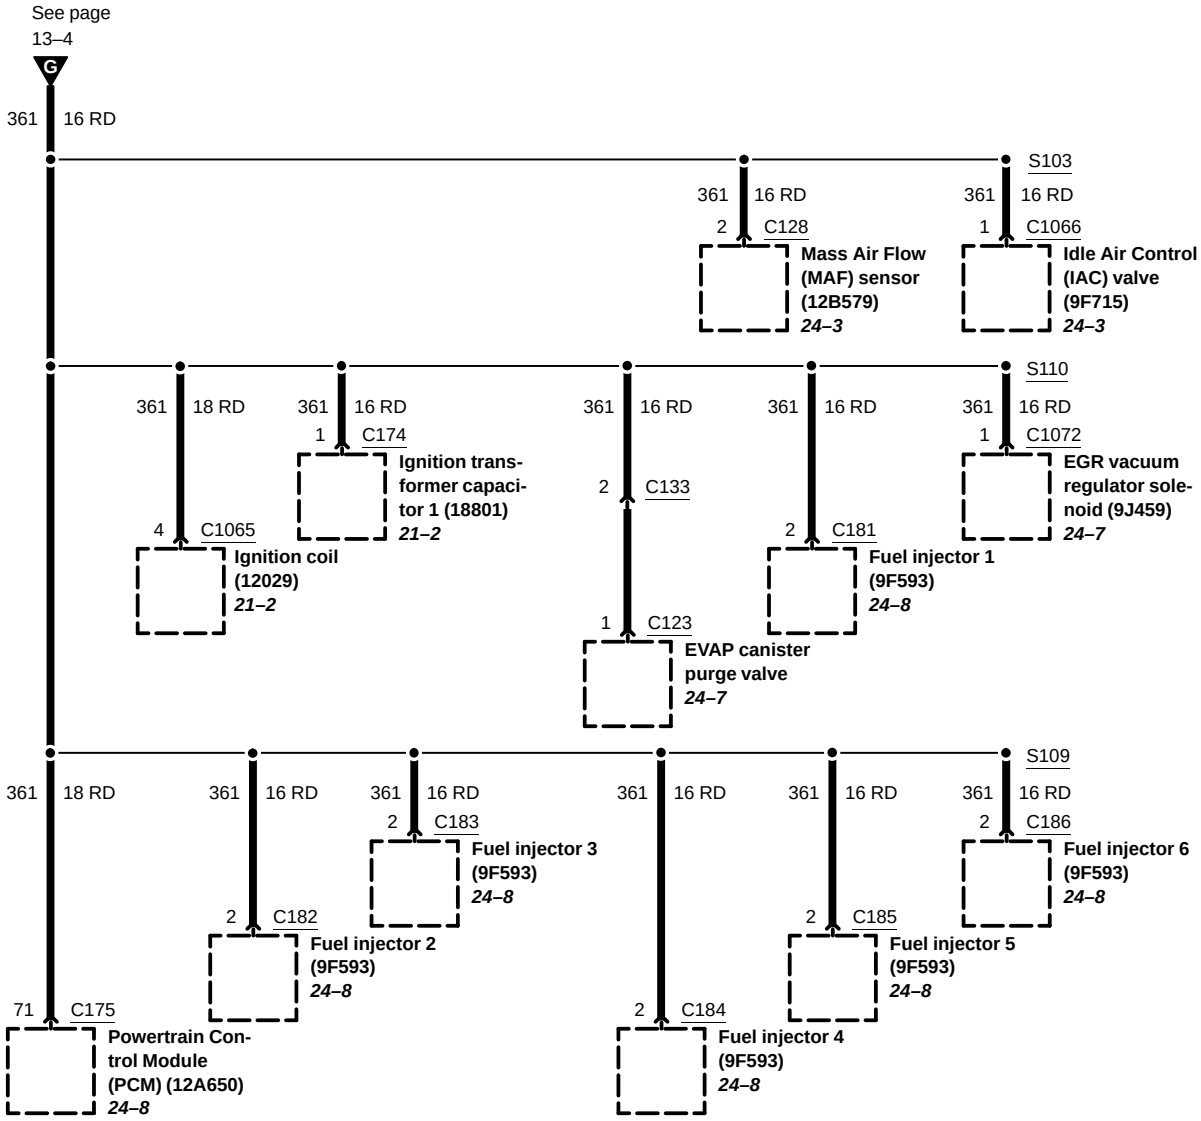
See page 13–4
G
361 16 RD
S103
361 16 RD
2 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 24–3
361 16 RD
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 24–3
S110
361 18 RD
4 C1065
Ignition coil (12029) 21–2
361 16 RD
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–2
361 16 RD
2 C133
361 16 RD
2 C181
Fuel injector 1 (9F593) 24–8
361 16 RD
1 C1072
EGR vacuum regulator solenoid (9J459) 24–7
1 C123
EVAP canister purge valve 24–7
S109
361 18 RD
71 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–8
361 16 RD
2 C182
Fuel injector 2 (9F593) 24–8
361 16 RD
2 C183
Fuel injector 3 (9F593) 24–8
361 16 RD
2 C184
Fuel injector 4 (9F593) 24–8
361 16 RD
2 C185
Fuel injector 5 (9F593) 24–8
361 16 RD
2 C186
Fuel injector 6 (9F593) 24–8