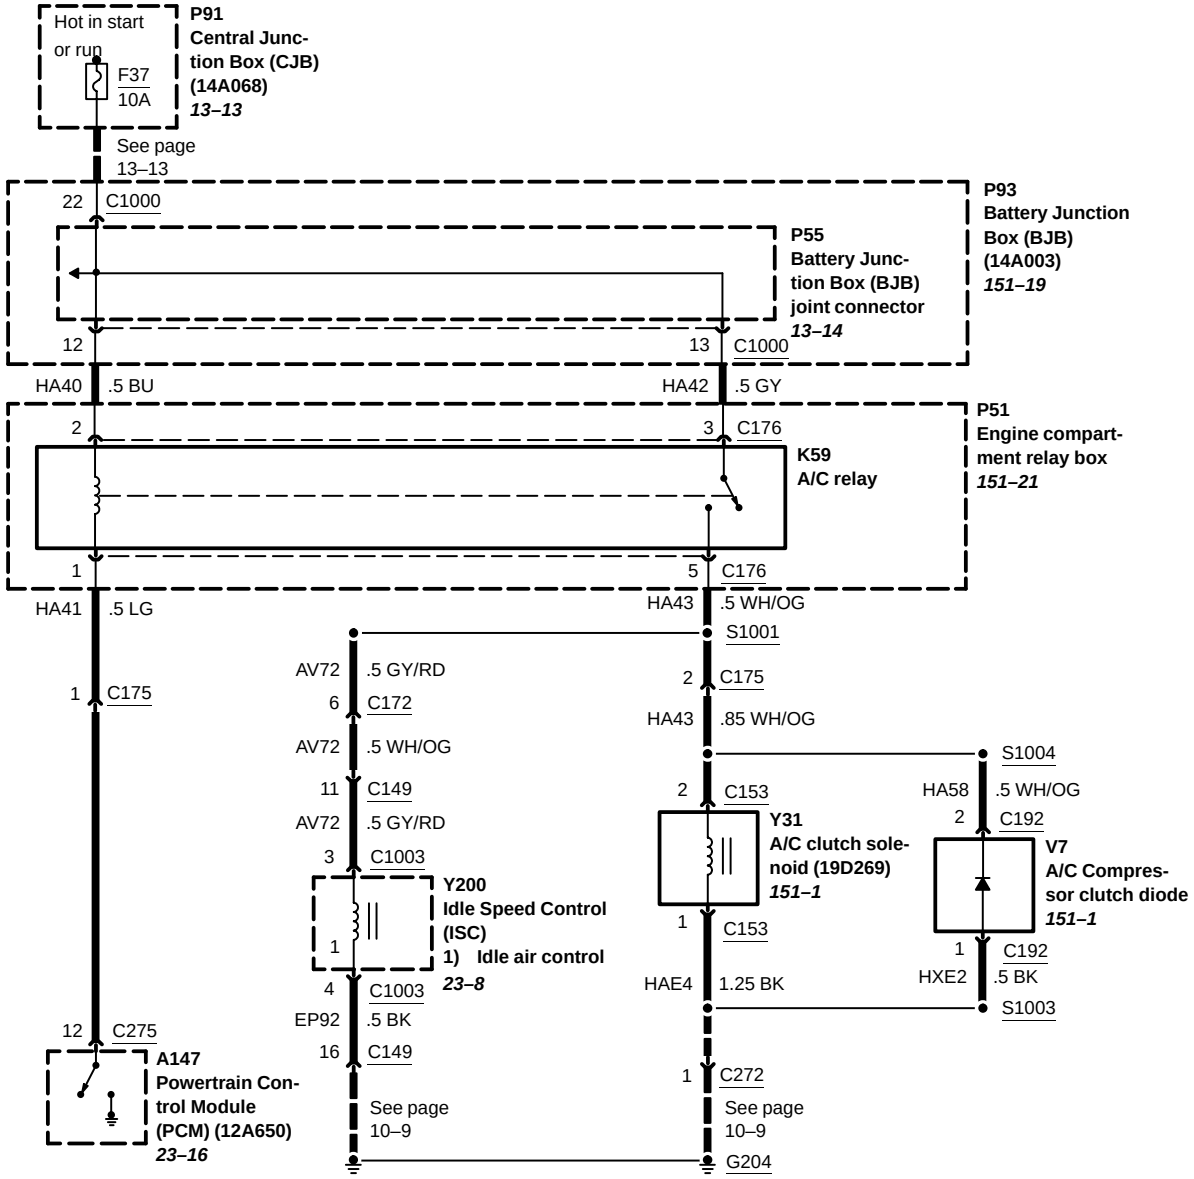
Hot in start or run
F37
10A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–13
See page 13–13
22 C1000
P55
Battery Junction Box (BJB) joint connector
13–14
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–19
12
13 C1000
HA40 .5 BU
HA42 .5 GY
2
3 C176
K59
A/C relay
P51
Engine compartment relay box
151–21
1
5 C176
HA41 .5 LG
HA43 .5 WH/OG
S1001
1 C175
AV72 .5 GY/RD
6 C172
AV72 .5 WH/OG
11 C149
AV72 .5 GY/RD
3 C1003
2 C175
HA43 .85 WH/OG
S1004
2 C153
HA58 .5 WH/OG
2 C192
Y31
A/C clutch solenoid (19D269)
151–1
V7
A/C Compressor clutch diode
151–1
Y200
Idle Speed Control (ISC)
1) Idle air control
23–8
1
1 C153
1 C192
4 C1003
EP92 .5 BK
16 C149
HAE4 1.25 BK
HXE2 .5 BK
S1003
12 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–16
1 C272
See page 10–9
See page 10–9
G204