C3066

14A488/14C719

N467
Safety belt buckle switch, passenger

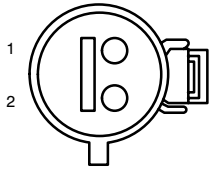

F02529

Pin	Circuit	Circuit function
1	1203 (BK/LB)	Ground
2	178 (DG/OG)	Safety belt buckle switch (10B924), input

C3133

14A488

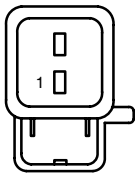

F02042

(1) 1079 (LG/RD)
(2) 1080 (LG/BK)

14K691

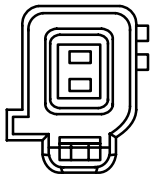

F02043

(1) 1079 (LG/RD)
(2) 1080 (LG/BK)

C3134

14A488

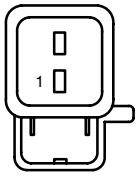

F02042

(1) 1081 (YE/RD)
(2) 1082 (YE/BK)

14K691

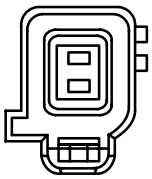

F02043

(1) 1079 (LG/RD)
(2) 1080 (LG/BK)

C3179

2C011

B296
Yaw velocity sensor, 4x2

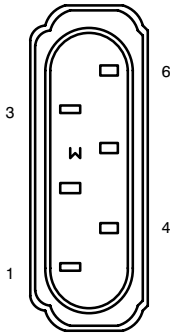

F06126

Pin	Circuit	Circuit function
1	3125 (RD/YE)	Yaw velocity sensor, 4x2, signal, Low
2	3126 (TN/YE)	Yaw velocity sensor, 4x2, signal, High
3	1574 (DB)	Yaw velocity sensor, 4x2, Power
4	–	not used
5	1575 (BK/WH)	Yaw velocity sensor, 4x2, Ground
6	–	not used