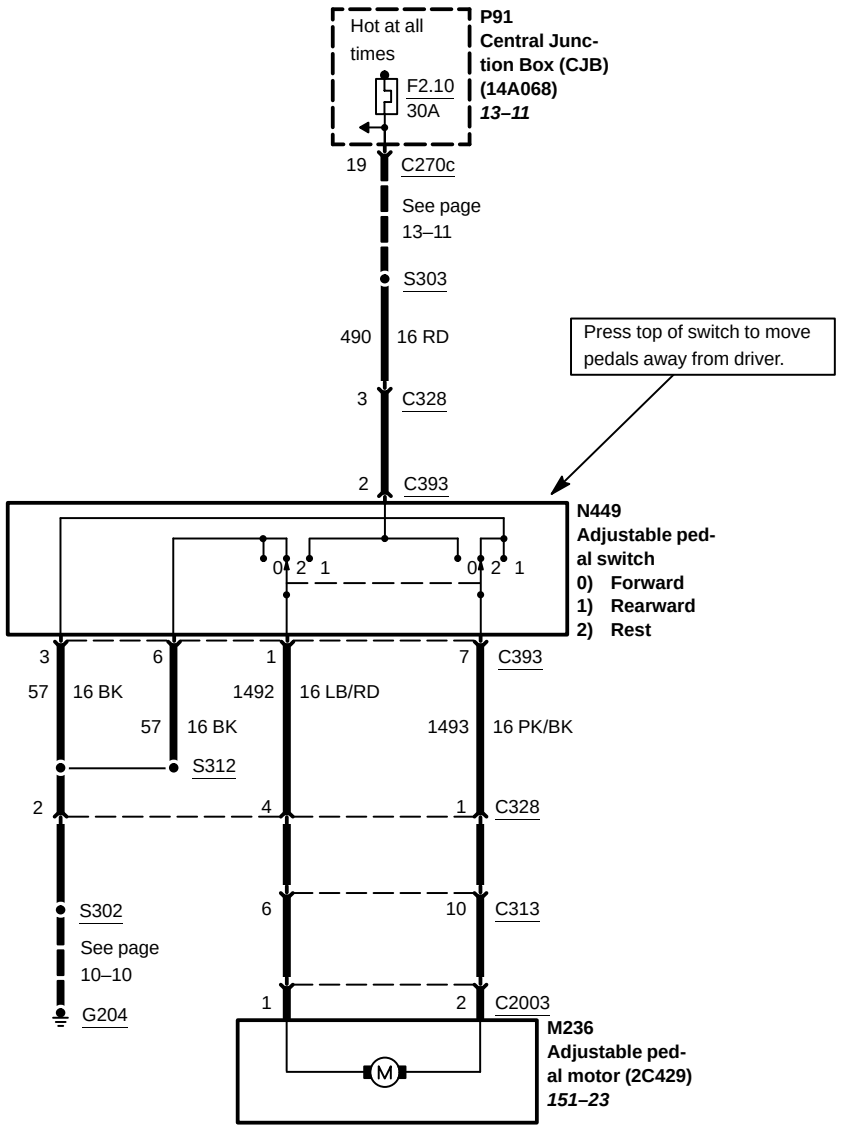
Hot at all times
F2.10
30A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11
19
C270c
See page 13–11
S303
490
16 RD
3
C328
2
C393
Press top of switch to move pedals away from driver.
N449
Adjustable pedal switch
0) Forward
1) Rearward
2) Rest
0 2 1
0 2 1
3
57
16 BK
6
57
16 BK
S312
2
1
1492
16 LB/RD
4
7
C393
1493
16 PK/BK
1
C328
S302
See page 10–10
G204
6
10
C313
1
2
C2003
M
M236
Adjustable pedal motor (2C429)
151–23