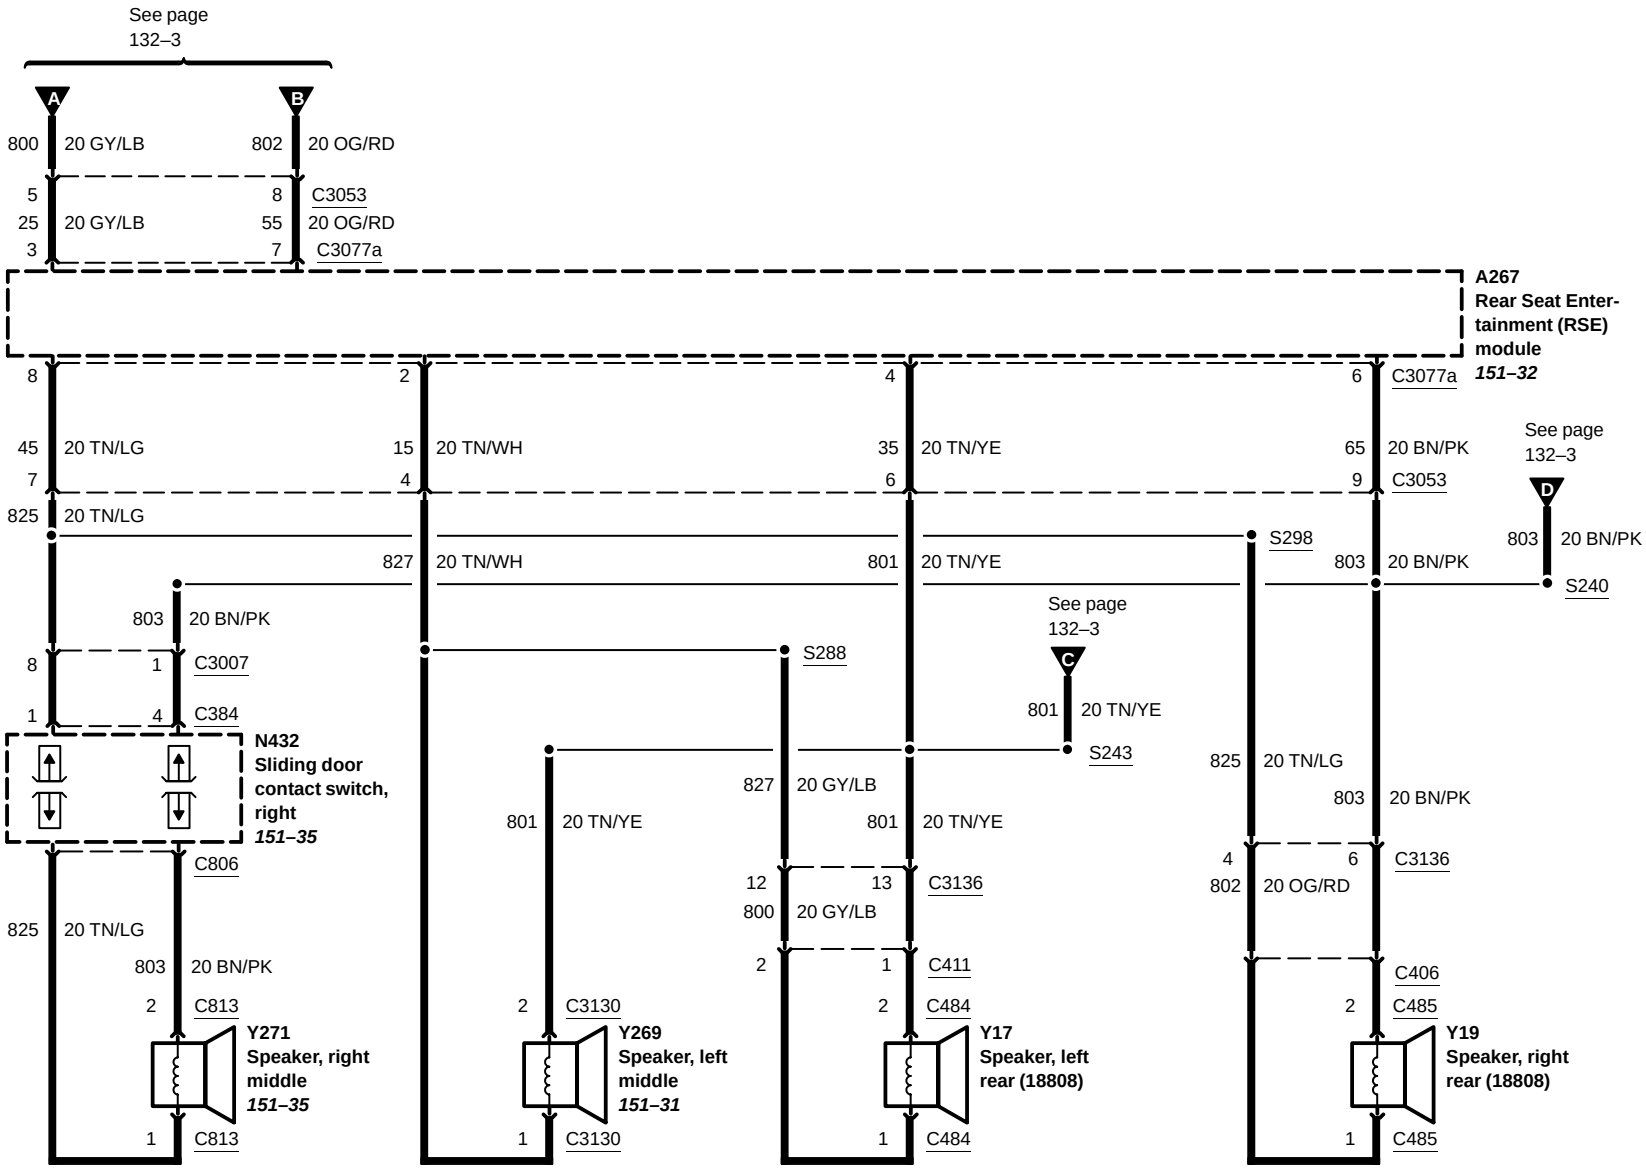
See page 132–3
A
B
800 20 GY/LB
802 20 OG/RD
5 8 C3053
25 20 GY/LB 55 20 OG/RD
3 7 C3077a
A267 Rear Seat Entertainment (RSE) module 151–32
8 2 4 6 C3077a
45 20 TN/LG 15 20 TN/WH 35 20 TN/YE 65 20 BN/PK
7 4 6 9 C3053
825 20 TN/LG
827 20 TN/WH
801 20 TN/YE
S298
803 20 BN/PK
See page 132–3
D
803 20 BN/PK
S240
803 20 BN/PK
8 1 C3007
1 4 C384
N432 Sliding door contact switch, right 151–35
C806
825 20 TN/LG
803 20 BN/PK
2 C813
Y271 Speaker, right middle 151–35
1 C813
S288
See page 132–3
C
801 20 TN/YE
S243
801 20 TN/YE
827 20 GY/LB
801 20 TN/YE
12 13 C3136
800 20 GY/LB
2 1 C411
2 C484
Y17 Speaker, left rear (18808)
1 C484
825 20 TN/LG
803 20 BN/PK
4 6 C3136
802 20 OG/RD
C406
2 C485
Y19 Speaker, right rear (18808)
1 C485
2 C3130
Y269 Speaker, left middle 151–31
1 C3130