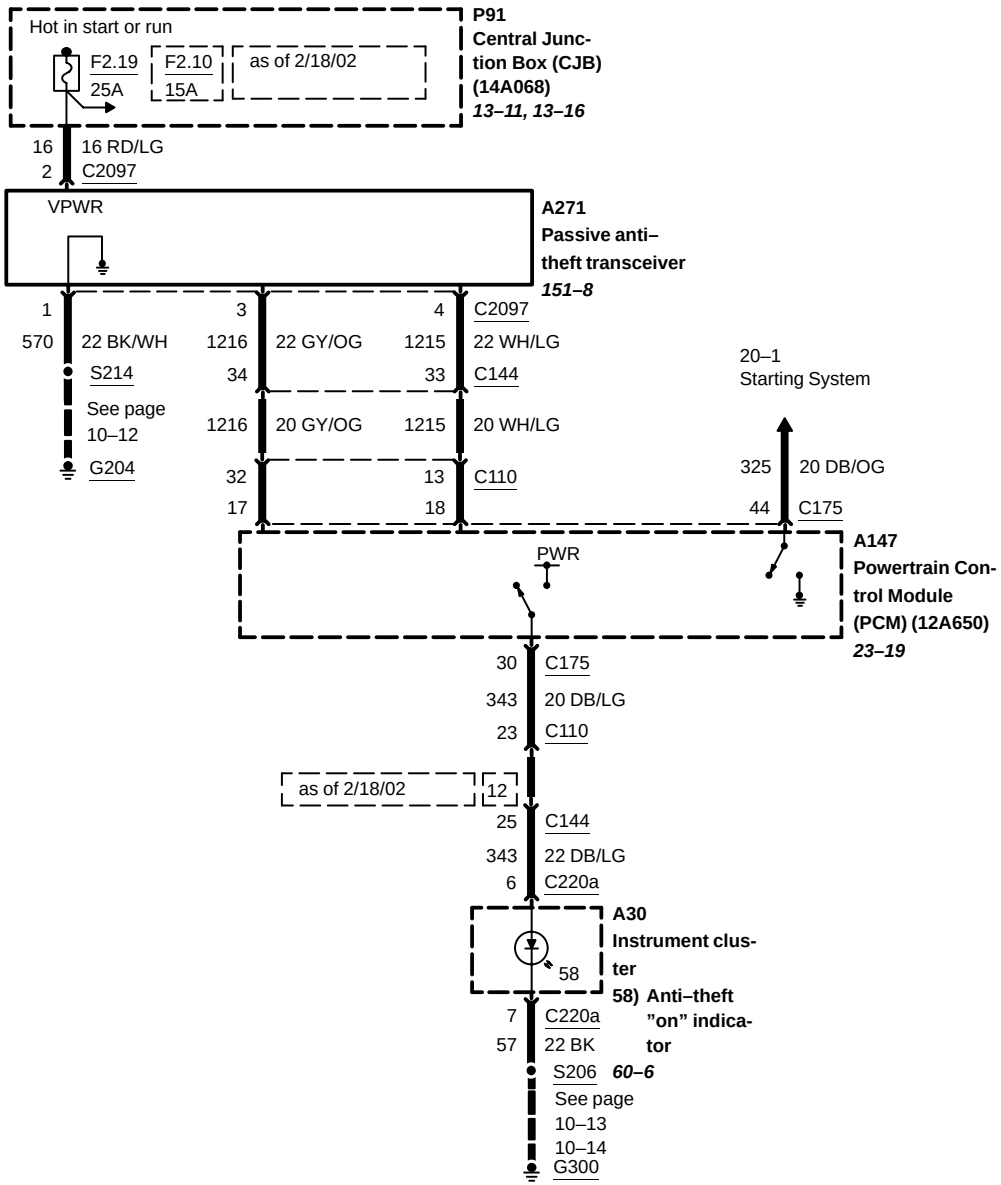
Hot in start or run
F2.19
25A
F2.10
15A
as of 2/18/02
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11, 13–16
16
2
16 RD/LG
C2097
VPWR
A271
Passive anti–theft transceiver
151–8
1
570
22 BK/WH
S214
See page 10–12
G204
3
1216
22 GY/OG
34
4
1215
22 WH/LG
C2097
33
C144
1216
20 GY/OG
1215
20 WH/LG
32
17
13
18
C110
20–1
Starting System
325
20 DB/OG
44
C175
PWR
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–19
30
C175
343
20 DB/LG
23
C110
as of 2/18/02
12
25
C144
343
22 DB/LG
6
C220a
A30
Instrument cluster
58
58) Anti–theft "on" indicator
7
C220a
57
22 BK
S206
60–6
See page 10–13
10–14
G300