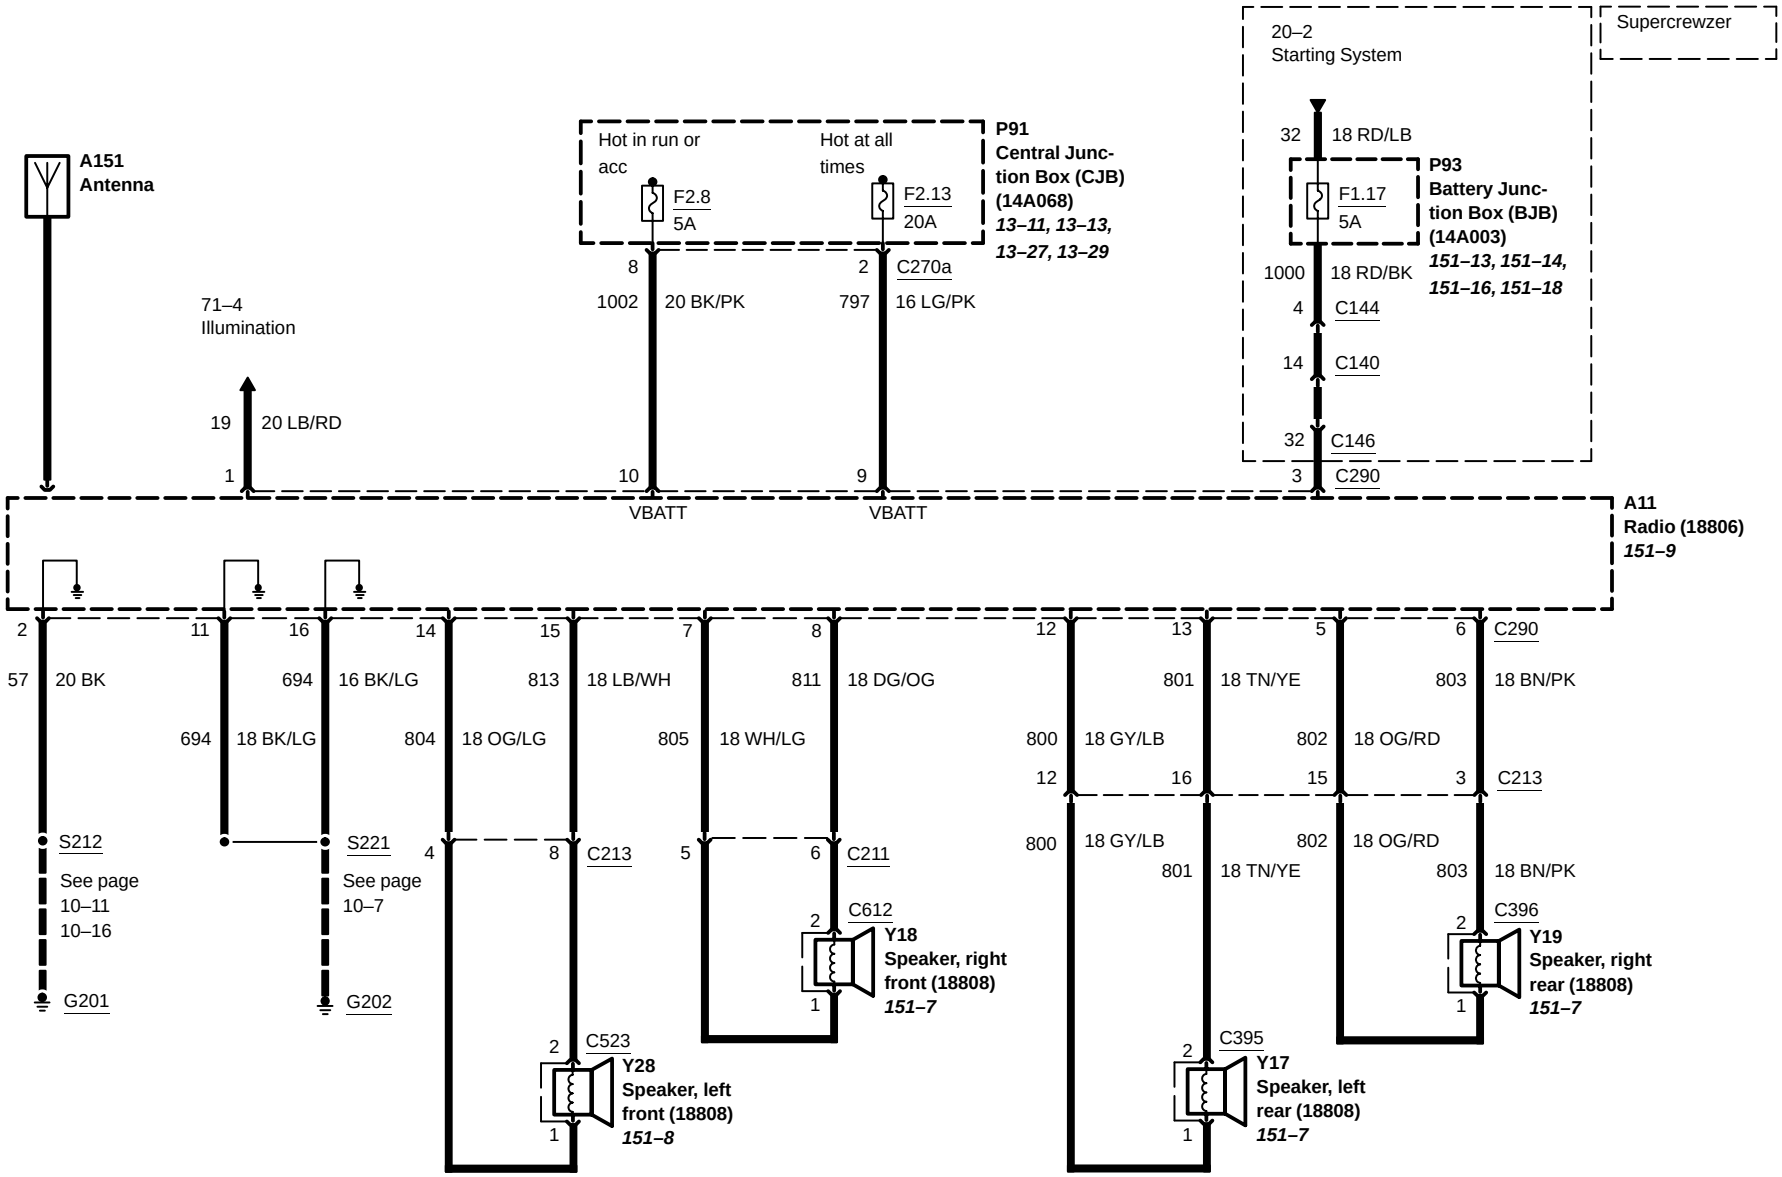
A151
Antenna
71–4
Illumination
19
20 LB/RD
1
Hot in run or acc
F2.8
5A
Hot at all times
F2.13
20A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11, 13–13, 13–27, 13–29
8
1002
20 BK/PK
10
VBATT
2
C270a
797
16 LG/PK
9
VBATT
20–2
Starting System
32
18 RD/LB
F1.17
5A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–13, 151–14, 151–16, 151–18
1000
18 RD/BK
4
C144
14
C140
32
C146
3
C290
Supercrewzer
A11
Radio (18806)
151–9
2
57
20 BK
G201
S212
See page 10–11 10–16
11
694
18 BK/LG
16
694
16 BK/LG
S221
See page 10–7
G202
14
804
18 OG/LG
15
813
18 LB/WH
4
8
C213
2
C523
Y28
Speaker, left front (18808)
151–8
1
7
805
18 WH/LG
8
811
18 DG/OG
5
6
C211
2
C612
Y18
Speaker, right front (18808)
151–7
1
12
800
18 GY/LB
13
801
18 TN/YE
12
16
C213
800
18 GY/LB
801
18 TN/YE
2
C395
Y17
Speaker, left rear (18808)
151–7
1
5
802
18 OG/RD
6
C290
803
18 BN/PK
15
3
C213
802
18 OG/RD
803
18 BN/PK
2
C396
Y19
Speaker, right rear (18808)
151–7
1