## 4.0L

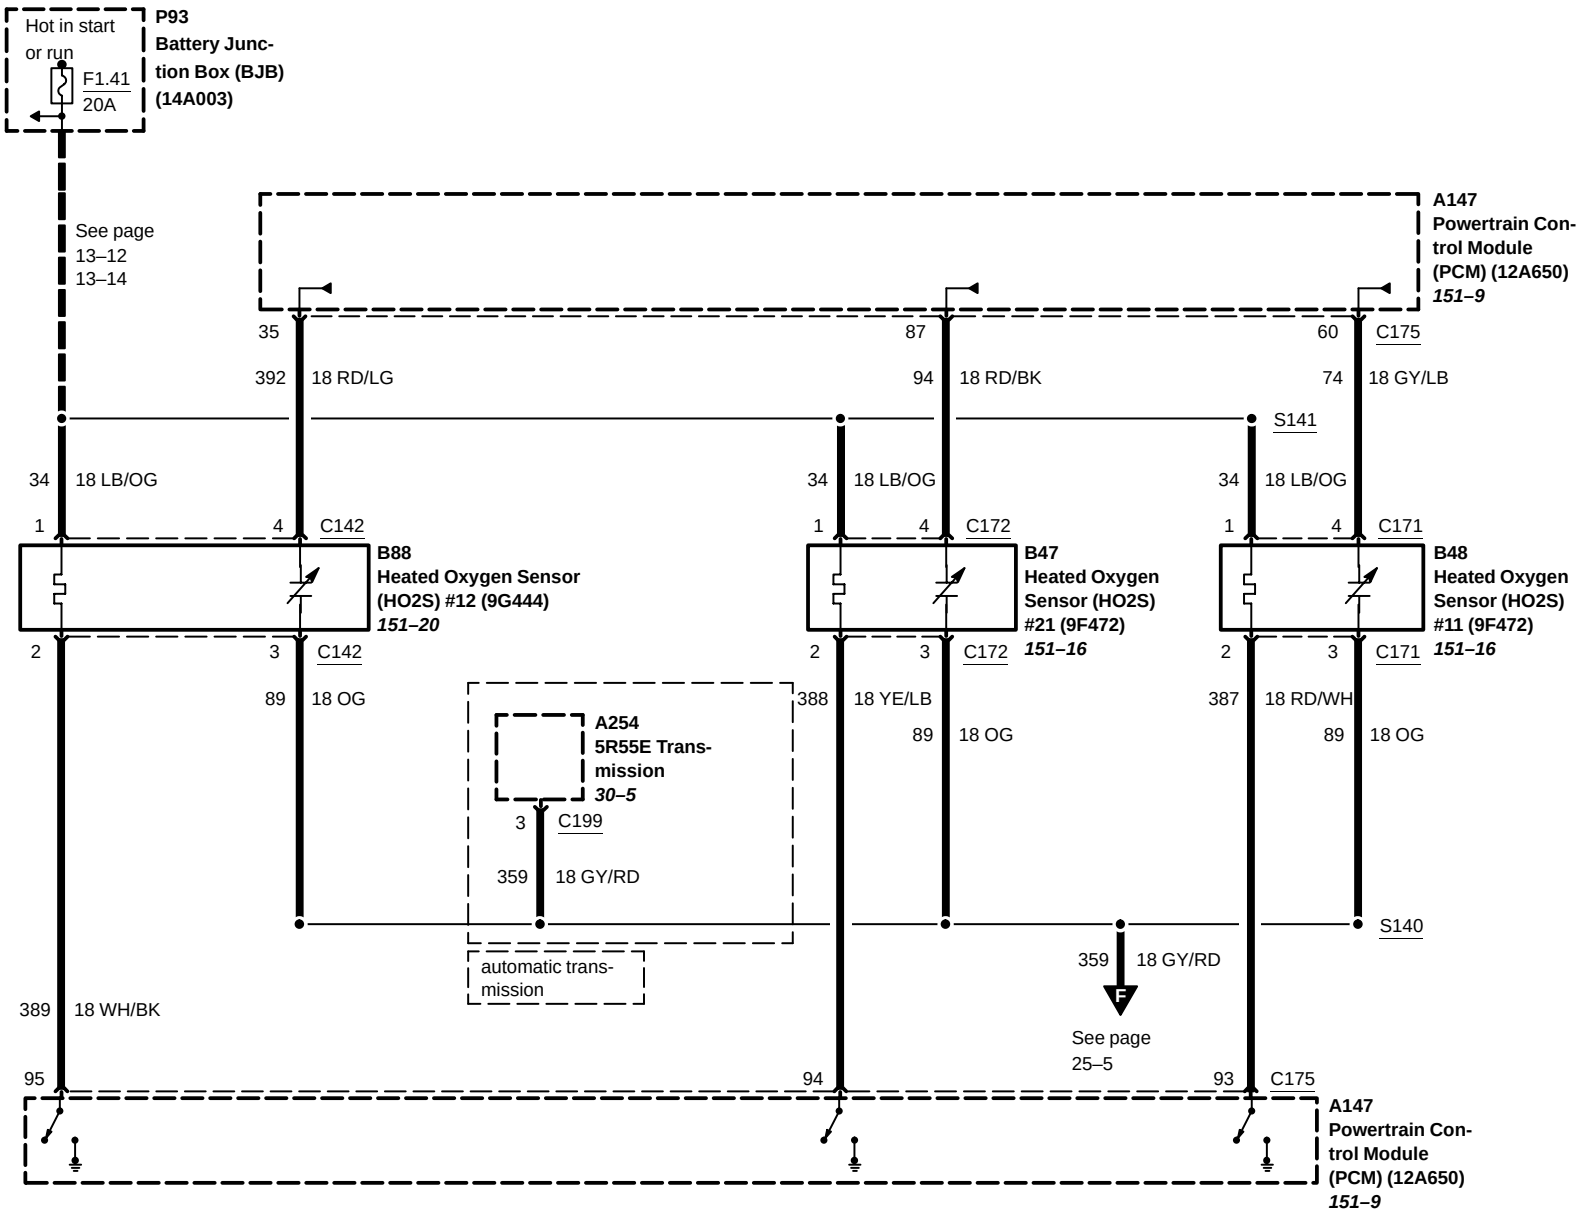
Hot in start or run
F1.41
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
See page 13–12 13–14
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–9
35
392
18 RD/LG
87
94
18 RD/BK
60
74
18 GY/LB
C175
S141
34
18 LB/OG
1
4
C142
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
151–20
C172
B47
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472)
151–16
C171
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
151–16
2
3
89
18 OG
388
18 YE/LB
387
18 RD/WH
A254
5R55E Transmission
30–5
C199
359
18 GY/RD
automatic transmission
S140
F
See page 25–5
389
18 WH/BK
95
94
93